OCi

ORDENADOR DE BUCEO

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

Bienvenido

a

OCEANIC

Y

muchas gracias

por elegir el

OCi

ÍNDICE

AVISOS	4
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	_
DISEÑO DE LA PANTALLA	5 A
ABREVIACIONES	
ACTIVACIÓN INICIAL	
DESCRIPCIÓN GENERAL	7
SISTEMA DEL MENÚ	7
ESTRUCTURA DE LOS MODOS OPERATIVOS	8
INTEREST RADA RO	_
INTERFAZ PARA PCALARMA SONORA	
ILUMINACIÓN	
Iluminación automática	
ALIMENTACIÓN, BATERÍA BAJA	
,	
MODO RELOJ	. 11
HORA PREDETERMINADA DEL RELOJ	
PANTALLAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 DEL RELOJ	
MENÚ PRINCIPAL DEL RELOJ	
Temporizador de cuenta regresiva	
CronógrafoAlarma diaria	
Menú de ajuste de la hora	
Ajuste del formato de la fecha	
Ajuste del Formato Horario	
Ajustar la hora del día	.14
Ajuste de la fecha	
Ajustar hora ALT (Alternativa)	
Ajustar hora predeterminada	
Mostrar hora dual	. 15
MODOS EN EL MODO NORM EN SUPERFICIE	16
Modos operativos del ordenador de buceo	
Luego de la inmersión	. 17
FUNCIONES EN EL MODO NORM EN SUPERFICIE	
PANTALLAS PRINCIPALES Y ALTERNATIVAS DEL MODO	
NORM EN SUPERFICIE	
MENÚ PRINCIPAL EN MODO NORM	. 18
Prohibición de vuelo/desaturación Planificación	40
Registro de inmersión - NORM, GAUG	. 19 20
Registro de ininersion - NORM, OAGO	. 20
Menú de ajuste de gas - NORM	.21
Ajuste de alarma de FO2/PO2 del Gas 1	
Ajuste de alarma de FO2/PO2 del Gas 2 (3, 4)	
Ajuste de FO2 como predeterminada	. 22
Ajuste del menú de alarmas - NORM, GAUG	20
Ajuste del menu de alarmas - NORM, GAUG Ajuste de la alarma sonora	
Ajuste de la alarma de profundidad	
Ajuste de la alarma de EDT	
Ajuste de la alarma de TLBG	
Ajuste de la alarma de DTR	.23
Ajuste de la alarma de la presión de retorno	
Ajuste de la alarma de presión de llegada	. 23
Airrata dal manú de retilidades NORTE CALLO	٠,
Ajuste del menú de utilidades - NORM, GAUG	
Ajuste del tipo de aguaAjuste de la activación por contacto húmedo	
Ajuste de la activación por contacto númedo	
Ajuste de umades	
Ajuste de la parada de seguridad	
Ajuste del Algoritmo	. 25
Ajuste de factor de seguridad	
Ajuste de la duración de la iluminación	
Ajuste de frecuencia de muestreo Menú del TMT	

	Ajuste del TMT 1 (2, 3, 4)	26
	Ajuste de Modo OP (Operativo)Historial de inmersión - NORM, GAUG	
	OCI ID (NÚMERO DE SERIE)	
	BORRAR - NORM	
=	UNCIONES EN LOS MODOS DE INMERSIÓN	28
	ESTRUCTURA DEL MODO NORM DIVE (NORMAL INMERSIÓN)	28
	GUÍA PARA LA RECEPCIÓN DE SEÑALES DEL TRANSMISOR	29
	PROXIMIDAD DE LOS TRANSMISORES AL OCIINTERRUPCIÓN DE LA CONEXIÓN BAJO EL AGUA	29
	ACTIVACIÓN POR CONTACTO HÚMEDO	
	ILUMINACIÓN	
	Autoglo	
	GRÁFICOS DE BARRAS	30
	TLBG	
	VARI	
	ALGORITMO DUAL	
	FACTOR DE SEGURIDAD	
	PARADA PROFUNDAPARADA DE SEGURIDAD	
	PARADA DE SEGURIDAD	31
	TIEMPO RESTANTE DE INMERSIÓN (DTR)	32
	Tiempo restante de inmersión sin paradas (NDC)	
	Tiempo restante de acumulación de O2 (OTR)	
	Tiempo restante de aire (ATR)	32
	REINICIO DURANTE LA INMERSIÓN - ERROR	32
	TEMOTO DONANTE EX INMERCION ERROR	02
V	ODOS DE INMERSIÓN NORMAL	33
	PANTALLAS PRINCIPAL Y ALTERNATIVAS DE INMERSIO	NE
	SIN PARADAS	
	VISTA PREVIA PARADA PROFUNDA	
	PARADA PROFUNDAPARADA DE SEGURIDAD	
	PARADA DE SEGURIDAD	30
	DESCOMPRESIÓN	36
	VIOLACIÓN CONDICIONAL (CV)	
	VIOLACIÓN RETARDADA 1 (DV1)	
	VIOLACIÓN RETARDADA 2 (DV2)	
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3)	
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3)	37
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3) MODO VIOLATION GAUGE (VIOLACIÓN CON PROFUNDÍMETRO) (VGM)	37
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3)	37 38
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3) MODO VIOLATION GAUGE (VIOLACIÓN CON PROFUNDÍMETRO) (VGM)	37 38
2	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3)	37 38 38
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3) MODO VIOLATION GAUGE (VIOLACIÓN CON PROFUNDÍMETRO) (VGM) PO2 ALTA	37 38 38 39
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3) MODO VIOLATION GAUGE (VIOLACIÓN CON PROFUNDÍMETRO) (VGM) PO2 ALTA	37 38 39 40
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3)	37 38 39 40 42
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3)	38 38 39 40 43 AUG
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3)	37 38 39 40 43 AUG
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3)	37 38 39 40 42 43 AUG
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3) MODO VIOLATION GAUGE (VIOLACIÓN CON PROFUNDÍMETRO) (VGM) PO2 ALTA	38 38 39 40 44 44
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3) MODO VIOLATION GAUGE (VIOLACIÓN CON PROFUNDÍMETRO) (VGM) PO2 ALTA	37 38 39 40 42 44 44
	VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3) MODO VIOLATION GAUGE (VIOLACIÓN CON PROFUNDÍMETRO) (VGM) PO2 ALTA	37 38 39 40 42 44 44

ÍNDICE (continuación)

Violación retardada 3 (DV3) CAMBIO DE TMT EN EL MODO GAUG	45 46
MODOS OPERATIVOS DE INMERSIÓN FREE Y TECH FREE.	47
DESCRIPCIÓN GENERAL DE OPERACIONES	48
PANTALLAS PRINCIPAL Y ALTERNATIVAS DEL MODO GA	\U(
EN SUPERFICIE	49
MENÚ PRINCIPAL	49
Seleccionar temporizador	
Temporizador de cuenta regresiva	50
Modos registro e historial - día, completo	50
Menú de ajuste de las alarmas	50
Ajuste de la alarma sonora	53
Ajuste de la alarma SRT	
(tiempo de recuperación en superficie)	
Ajuste de la alarma RTI (intervalo de tiempo repetido)	
Ajuste de la alarma RDI (intervalo de profundidad repetida).	54
Ajuste de alarmas de DD (Profundidad de descenso) -	
Modo FREE	55
Ajuste de alarmas de DA	
(Profundidad descendente-ascendente) - Modo TECH	
Menú de ajuste de utilidades	
Ajuste de Auto Glo - TECH	
Ajuste de frecuencia de muestreo - Modo TECH	
Ajuste de DSD (profundidad de inicio de la inmersión) Ajuste de BDSI	57
(intervalo en superficie entre inmersiones)	57
PANTALLAS PRINCIPAL Y ALTERNATIVAS DE	
INMERSIÓN EN LOS MODOS FREE Y TECH FREE	58
ALARMAS DE INMERSIÓN EN LOS MODOS FREE	
Y TECH FREE	59
MODO BRÚJULA	61
Íconos de la brújula	
Lógica del modo brújula en superficie	62

MENÚ DE LA BRÚJULA	63
Principal modo operativo norte	63
Principal modo operativo de referencia	63
Menú de referencia	
Ajuste del rumbo de referencia	64
Rumbo de referencia inverso	64
Calibración	
Declinación	
ALARMAS DE LA BRÚJULA	65
REFERENCIA	66
INTERFAZ PARA PC	
Requisitos de la PC	67
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
INSPECCIONES Y REPARACIONES	68
SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA	
Retención de datos	68
DETECCIÓN Y AJUSTE DE LA ALTITUD	69
INFORMACIÓN TÉCNICA	70
CUADRO DE NDL (LÍMITES SIN PARADAS)	
DEL ALGORITMO Z+	71
CUADRO DE NDL (LÍMITES SIN PARADAS) DEL ALG	ORITMO
DSAT	
ESPECIFICACIONES	72
REGISTRO DE INSPECCIONES Y REPARACIONES	74
OCEANIC EN TODO EL MUNDO	75

AVISOS

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Para más detalles, por favor vea la Tarjeta de Registro de Garantía del Producto provista. Puede registrarse a través de Internet, en www.OceanicWorldwide.com

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR

Este manual de funcionamiento posee derechos de autor, con todos los derechos reservados. Queda prohibido copiar, fotocopiar, reproducir, traducir o convertir a soportes electrónicos de lectura este manual, en parte o en su totalidad, sin el consentimiento previo por escrito de Oceanic / 2002 Design.

MANUAL OPERATIVO DEL OCI Doc. Nº 12-5335 © 2002 Design, 2013 San Leandro, CA USA 94577

AVISO DE MARCA COMERCIAL, NOMBRE COMERCIAL Y MARCA DE SERVICIO

Oceanic, el logotipo de Oceanic, OCi, el logotipo de OCi, tiempo restante de aire (ATR), baterías sustituibles por el usuario, interfaz gráfica del usuario, gráfico de barras de carga tisular (TLBG), secuencia de planificación preinmersión (PDPS), valor de ajuste, consola de control, alarma de gas de retorno, OceanLog y el algoritmo dual son marcas comerciales, nombres comerciales y marcas de servicio, registradas y no registradas, de Oceanic. Todos los derechos reservados.

AVISO DE PATENTE

Las siguientes características del diseño están protegidas por patentes de EE.UU. emitidas o en proceso de emisión:

Ordenador de buceo con modo de inmersión en apnea y/o transmisión inalámbrica de datos (Patente de EE.UU. nº 7.797.124), tiempo restante de aire (Patente de EE.UU. nº 4.586.136 y 6.543.444) y dispositivo de detección y procesamiento de datos (Patente de EE.UU. nº 4.882.678). Otras patentes pendientes. La pantalla configurable por el usuario (patente de EE.UU. nº 5.845.235) es propiedad de Suunto Oy (Finlandia).

MODELO DE DESCOMPRESIÓN

Los programas que incorpora el OCi simulan la absorción de nitrógeno en el cuerpo utilizando un modelo matemático. Este modelo es simplemente una forma de aplicar un conjunto limitado de datos a una amplia gama de experiencias. El modelo del ordenador de buceo OCi se basa en las investigaciones y experimentos más recientes sobre la teoría de descompresión. No obstante, el uso del OCi, al igual que el uso de las tablas de descompresión de la Marina de los Estados Unidos (o la de otros organismos) no ofrece ninguna garantía de protección contra la enfermedad descompresiva, también conocida como "the bends". La fisiología de cada submarinista es diferente e incluso puede variar de un día al otro. No existe ningún dispositivo que pueda predecir cómo reaccionará el cuerpo ante un determinado perfil de inmersión.


CARACTERÍSTICAS

Y

FUNCIONES

DISEÑO DE LA PANTALLA

ÍCONOS

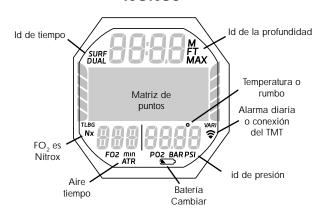

ABREVIACIONES DE LA PANTALLA

Α	= AM o Am (hora)	F	= Farenheit (temperatura)	OP	= Operativo (modo)
ACTIV	= Activación /	FO ₂	= Fracción de oxígeno (%)	OTR	= Tiempo restante de O2
AL	= Alarma	FORM	= Formato (fecha, hora)	Р	= PM o Pm (hora)
ALGO	= Algoritmo	FREE	= Modo de inmersión Free (apnea)	PC	= Ordenador personal
ATR	= Tiempo restante de aire	FRSH	= Dulce (agua)	PO2	= Presión parcial de O2 (ATA)
AUD	= Alarma sonora	FT	= Pies (profundidad)	PSI	= Libras por pulgada cuadrada (presión)
BATT	= Batería	GAUG	= Modo inmersión con	RDI	= Intervalo de profundidad repetida
BDSI	= Intervalo en superficie entre		profundímetro digital	REF	= Referencia (modo brújula)
	inmersiones	GLO	= Brillo (iluminación)	REPET	= Repetida (alarma de intervalo)
С	= Centígrados (temperatura)	Н	= Hora (hora)	REV	= Revisión (firmware)
CAL	= Calibrar (brújula)	HIST	= Historial	RTI	= Intervalo de tiempo repetido
CDT	= Temporizador de cuenta regresiva	HR	= Hora (hora)	S	= Segundos (hora)
CHRON	O= Cronógrafo (cronómetro)	ID	= Identificación (módulo)	S	= Sur (brújula)
COMM	= Comunicaciones	INTVL	= Intervalo (tiempo)	SAT	= Saturación
CONS	= Factor de seguridad	IMP	= Imperial (unidades)	SE	= Sureste (brújula)
CONSER	V= Factor de seguridad	M	= Metros (profundidad)	S	= Segundos (hora)
D.M	= Día y Mes (fecha)	M	= Minutos (hora)	SEL	= Selección
DA	= Profundidad descendente/	M.D	= Mes y Día (fecha)	SN	= Número de serie
	ascendente (alarma de profundidad)	MAX	= Máximo	SPG	= Manómetro de presión sumergible
DD	= Profundidad descendente (alarma)	MET	= Métrico (unidades)	SRT	= Tiempo de recuperación en superficie
DECLIN	= Declinación (brújula)	MIN	= Minutos (hora)	SURF	= Superficie (modo, tiempo)
DECO	= Descompresión	N	= Norte (brújula)	SW	= Suroeste (brújula)
DESAT	= Desaturación (nitrógeno)	NDC	= Tiempo restante sin parada	TAT	= Tiempo total de ascenso (con paradas)
DFLT	= Predeterminado	NDL	= Límite sin paradas (tiempo)	TECH	= Modo de inmersión Free técnica (apnea)
DSAT	= Tipo de algoritmo	NE	= Noreste (brújula)	TLBG	= gráfico de barras de carga tisular
DSD	= Profundidad de inicio de la inmersión	NI	= Nitrógeno	TMR	= Temporizador
DTR	= Tiempo restante de inmersión	NO-D	= Sin descompresión	TMT	= Transmisor (presión del tanque)
DURA	= Duración (tiempo de la iluminación)	NORM	= Modo de inmersión normal	UTIL	= Utilidades (modo de ajuste)
E	= Este (brújula)	NW	= Noroeste (brújula)	VARI	= indicador de velocidad de ascenso variable
EDT	= Tiempo de inmersión transcurrido	Nx	= Nitrógeno (gas)	VIOL	= Violación
EL	= Elevación (nivel de altitud)	O ₂	= Oxígeno	W	= Oeste (brújula)
		-		Z+	= Tipo de algoritmo

ACTIVACIÓN INICIAL

Los relojes y ordenadores de buceo OCi vienen ajustados de fábrica en un modo de "sueño profundo". Con ello, se pretende ampliar la vida de almacenamiento de la batería hasta 7 años, antes de poner la unidad en funcionamiento por primera vez.

En este modo, la fecha y la hora se actualizan de la forma habitual. No obstante, no se muestra ninguno de los dos datos. Cuando el OCi despierte, mostrará la fecha y la hora de la zona horaria del Pacífico (EE.UU. y Canadá) y estará listo para operar con todas sus funciones.

Para sacar al OCi del modo "sueño profundo", presione simultáneamente los botones que se encuentran arriba a la derecha (S) y abajo a la izquierda (A) durante 3 segundos hasta que la pantalla se active (ON) completamente, mostrando la pantalla con la hora principal. Luego, suelte los botones.

 $oldsymbol{\Delta}$ NOTA: Una vez que el OCi haya salido del modo "sueño profundo", sólo el fabricante podrá devolverlo a ese modo.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Funciones del ordenador de buceo con presión y reloj integrados >>

- · 4 botones de control
- 6 modos operativos
- Hora predeterminada del reloj (principal o ALT).
- Hora dual del reloj (principal o ALT).
- Alarma sonora con LED parpadeante
- Brújula digital
- Compensación de altitud
- Más de 15 menúes
- Más de 60 Selecciones de ajuste
- Aumentar/Reducir los valores establecidos
- Hasta 4 mezclas de gas Nitrox.
- Hasta 4 transmisores de presión
- más de 30 advertencias/alarmas
- Baterías sustituibles por el usuario


- · Algoritmo dual
- Factor de seguridad NDL
- Parada profunda sin descompresión
- Parada de seguridad sin descompresión
- Cambio de gas
- Cambio de transmisores
- Temporizador de recorrido de la inmersión en modo Gauge
- Profundidades hasta 330 FT/100 M
- Profundidades en el modo Tech Free hasta 495 FT/150 M
- Temporizadores de recorrido de inmersiones en los modos Free y Free Tech
- Temporizadores de cuenta regresiva de inmersiones en los modos Free y Free Tech
- Velocidad de ascenso variable
- Configuraciones para carga a la PC / Descarga de datos
- Firmware actualizable por el usuario

CONSOLA DE CONTROL INTERACTIVO

La consola de control interactivo usa 4 botones de control que le permiten navegar a través del sistema de menús propio del OCi.

Se hará referencia a estos botones como los botones M, S, L y A.

 Arriba/izda: botón Modo (M) Arriba/dcha: botón Selección (S) Abajo/dcha: botón Luz (L) Abajo/izda: botón Avanzar (A)



SISTEMA DEL MENÚ

La matriz de puntos, situada en medio del área de visualización de la pantalla de LCD, se utiliza para mostrar los mensajes alfanuméricos y los valores medidos, como así también los sistemas del tipo de menú, para seleccionar los ajustes y varias funciones auxiliares. También funciona como brújula digital, a la que se puede acceder durante el funcionamiento en cualquier modo.

Hay 15 menús que incluyen:

- Menú principal del reloj
- Menú principal del modo NORM (NORMAL)
- Menú principal del modo GAUG
- Menú principal del modo FREE
- Menú principal del modo TECH FREE
- Menú principal de la brújula
- Menú del Registro / Historial
- Menú de cambio de gas/TMT

- Menú de ajuste de la hora
- Menú de ajuste de gas
- Menú de ajuste de las alarmas
- Menú de ajuste de utilidades
- Menú Set TMT (ajuste del transmisor)
- Menú de ajuste de declinación de la brújula
- Menú de referencia de la brújula

Cada menú tiene una selección para iniciar (primero) y una selección para detener (último). Cuando se ingresa al menú, el movimiento comienza en la selección de inicio (primera) y luego se continúa desplazándose hacia abajo en la pantalla, mostrando las selecciones en grupos de 3.

• El ejemplo que está a la derecha muestra cómo luciría un menú si se mostraran todas las selecciones en una pantalla.

Acción de los botones del menú>>

Pulse el botón M (< 2 segundos) para acceder al menú.


Pulse el botón A (< 2 segundos) para bajar por la pantalla (avanzar) a través de las selecciones


Pulse el botón M (< 2 segundos) para subir por la pantalla (retroceder) a través de las selecciones. Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la selección indicada por el ícono de la flecha (>).

El ícono de la flecha hacia la derecha (>) que se encuentra a la izquierda indica la selección.

El ícono de la flecha hacia abajo (v) que está a la derecha indica que hay selecciones adicionales disponibles debajo (luego) de las que se muestran.

El ícono de la flecha hacia arriba (^) que está a la derecha indica que hay selecciones adicionales disponibles arriba (antes) de las que se muestran.

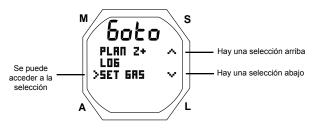



FREE MENÚ PRINCIPAL

SEL

> SEL TIMER

CDT SETUP

RLOG/HISTORY

SET ALARMS


SET UTILITIES

OP MODE


OCI ID

Menú de ejemplo (con todas las selecciones mostradas)


ESTRUCTURA DEL MODO RELOJ

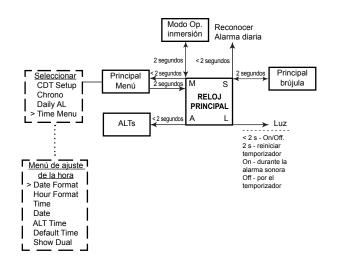


ESTRUCTURA DEL MODO BRÚJULA SUPERFICIE

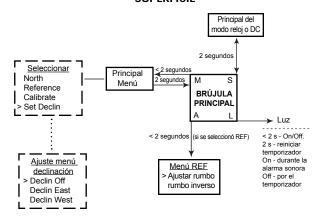


ESTRUCTURA DEL MODO NORM SURFACE (NORMAL SUPERFICIE)

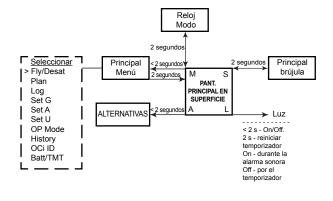


ESTRUCTURA DEL MODO GAUG SURFACE (PROFUNDÍMETRO SUPERFICIE)

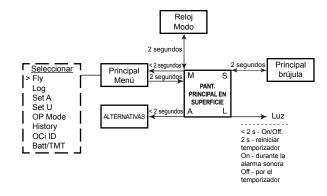

ESTRUCTURA DEL MENÚ DE AJUSTE NORMAL Y PROFUNDÍMETRO

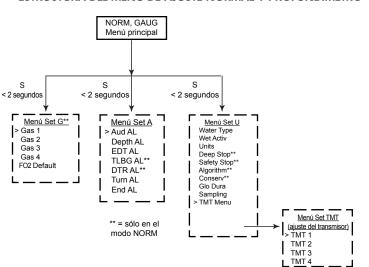

ESTRUCTURA DEL MODO FREE Y TECH FREE EN SUPERFICIE

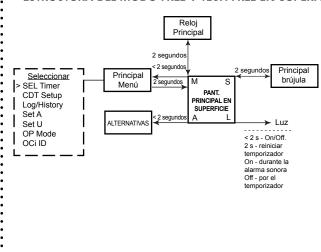

INTERFAZ PARA PC (COMPUTADORA PERSONAL)

El ordenador puede interactuar con una PC (incluyendo Apple) para poder cargar los parámetros y descargar los datos. Esto se logra conectando el OCi al puerto USB utilizando el cable especial de interfaz USB de Oceanic.

Encontrará el programa de software en el CD de Oceanic Product, junto con el controlador USB. Ambos se pueden descargar desde el sitio Web de Oceanic. La Ayuda del programa sirve como manual de usuario y se puede imprimir para su uso personal.

La parte de carga de ajustes del programa de interfaz de la computadora se puede usar para ajustar/modificar las selecciones de los modos Reloj, Buceo y Free con el mismo sistema de interfaz.

La información disponible del programa para descargar desde el OCi incluye los datos como el número de inmersión, el tiempo de intervalo en superficie, la profundidad inicial/final, la profundidad máxima, el tiempo de inmersión transcurrido, la fecha/hora de inicio, la menor temperatura alcanzada bajo el agua, la frecuencia de muestreo, el perfil de inmersión (con Marcas) y los valores de ajuste.

El programa de interfaz de la computadora también permite actualizar las versiones seleccionadas del firmware del OCi (software del sistema operativo).

· Consulte la página 67 para obtener más información sobre el sistema de interfaz para computadora.

ALARMA SONORA

Mientras está funcionando en los modos NORM o GAUG, la alarma sonora emitirá un aviso acústico por segundo durante 10 segundos, a menos que esté desactivada dicha función. Durante ese momento, se puede reconocer y silenciar la alarma pulsando y soltando brevemente el botón S (menos de 2 segundos).

Hay una luz LED de advertencia ubicada a un lado de la carcasa que está sincronizada con la alarma sonora y que parpadea cuando ésta suena. La misma se apagará cuando se silencie la alarma. La alarma sonora y el LED no estarán activos si la alarma sonora está configurada como desactivada (una configuración del Ajuste de Alarmas).

Los modos de inmersión FREE tienen sus propias alarmas, que emiten múltiples pitidos varias veces, y que no pueden reconocerse ni desactivarse.

Eventos que emiten (10) pitidos >> cada uno suena durante 0,500 segundos con 0,500 segundos de silencio entre pitidos:

- · Alarma diaria del reloj
- · Alarma diaria del CDT
- NORM, GAUG Advertencia y alarma de ATR
- NORM, GAUG Alarma de presión de retorno (TMT 1)
- NORM, GAUG Alarma de presión de llegada (TMT en uso)
- NORM, GAUG Pérdida de conexión (modo inmersión)
- · NORM, GAUG Velocidad de ascenso demasiado rápida
- · NORM, GAUG Alarma de profundidad
- NORM, GAUG Alarma de EDT
- NORM Alarma de DTR
- NORM Alarma de TLBG
- NORM ingreso en Deco
- NORM Violación condicional
- NORM Violaciones retardadas 1, 2
- · NORM, GAUG Violación retardada 3.
- NORM, GAUG ingreso en Modo profundímetro con violación
- NORM Advertencia y alarma de PO2
- NORM Advertencia y alarma de O2
- NORM Alarma de cambio de gas

Eventos que emiten (3) pitidos >> cada uno suena durante 0,500 segundos con 0,500 segundos de silencio entre pitidos:

- NORM, GAUG Advertencia de velocidad de ascenso.
- FREE Violación retardada 3.

Eventos que emiten (3) conjuntos de (3) pitidos >> cada uno suena durante 0,500 segundos con 0,250 de silencio entre pitidos y 0,500 segundos de silencio entre conjunto:

- FREE, TECH FREE Alarma de SRT.
- FREE, TECH FREE Alarma de RDI. El RDI no es para alarmar a las profundidades de alarma DD o DA.
- FREE, TECH FREE Alarma de CDT.
- FREE Alarma de TLBG
- MODO FREE Violación, ingreso en Deco.

Eventos que emiten (3) conjuntos de (3) pitidos >> cada uno suena durante 0,125 segundos con 0,125 de silencio entre pitidos y 0,250 segundos de silencio entre conjunto:

• FREE - Alarmas DD1 a DD3

Eventos que emiten (2) pitidos >> cada uno suena durante 1 segundos con 0,500 segundos de silencio entre pitidos:

FREE, TECH FREE - Alarma de RTI

Eventos que emiten (1, 2 o 3)* conjuntos de (1 a 10)* pitidos >> cada uno suena durante 0,125 segundos con 0,125 de silencio entre pitidos y 0,250 segundos de silencio entre conjuntos:

• TECH FREE - Alarmas DA1 a DA6.

* Cada DA es ajustable por el usuario.

ILUMINACIÓN

Para encender la iluminación del visor, pulse y suelte el botón L (< 2 segundos). La iluminación del visor permanecerá encendida durante el tiempo establecido (en la selección del grupo de Ajuste de utilidades) a menos que lo apague durante ese momento presionando S nuevamente.

- La iluminación se encenderá (aún cuando esté ajustada como desactivada) cuando se dispare una alarma y permanecerá encendida hasta que usted la apaque presionando el botón S, o bien se apagará automáticamente luego de 10 segundos.
- Al pulsar y soltar el botón L (< 2 segundos) mientras la iluminación está encendida, la misma se apagará.
- Al presionar el botón L durante 2 segundos mientras la iluminación está encendida, se reiniciará el temporizador y el tiempo de encendido se extenderá durante el período de tiempo ajustado.
- Si presiona el botón L durante más de 60 segundos, la iluminación del visor quedará desactivada y no se encenderá hasta que usted suelte el botón y luego lo pulse y lo suelte nuevamente.
- La iluminación se desactiva cuando el aparato tiene batería baja y se activa nuevamente cuando se sustituye la batería.
- El uso excesivo de la iluminación reduce la vida útil de la batería.
- Si apaga la iluminación del visor cuando no está usando el aparato podrá extender la vida útil de la batería.
- La luz no funcionará si la unidad está conectada a una PC o Mac.

Auto Glo (Sólo en el modo TECH FREE):

Cuando la función Auto Glo (iluminación automática, una selección del Ajuste de utilidades del modo TECH FREE) está activada, el funcionamiento de la iluminación en superficie en el modo TECH FREE está controlado como lo estaría normalmente por el botón L y el tiempo de duración ajustado.

No obstante, al ingresar en el modo TECH FREE inmersión, la iluminación se activa (se enciende) automáticamente y permanece encendida durante toda la inmersión hasta el ingreso en el modo Superficie, momento en el cual el funcionamiento de la iluminación vuelve a la normalidad.

ALIMENTACIÓN

- Batería: 1 batería de litio CR2450 de 3 vdc.
- Duración: hasta 7 años (cuando se entrega de fábrica en el modo "sueño profundo").
- · Vida útil: 1 año o 300 horas de inmersión realizando 2 inmersiones de 1 hora por jornada de inmersión.
- Sustitución: sustituible por el usuario (recomendado una vez al año).

Icono de batería

- Advertencia: ícono fijo a < 2,75 voltios, se recomienda cambiar la batería.
- Alarma >> ícono parpadeando cuando está a < 2.50 voltios, cambie la batería.

Batería baja en superficie:

<= 2,75 voltios (nivel de advertencia)

- La luz se desactiva por completo*.
- El ícono de la batería (carcasa con una barra adentro) aparece fijo (Fig. 1Aa).
- Si se inicia una inmersión, el ícono no se muestra en las pantallas de los modos de inmersión.
- Las funciones del reloj y el ordenador de buceo, incluyendo el modo brújula, continúan disponibles.

*Las inmersiones en el modo TECH FREE no pueden iniciarse si la función Auto Glo está encendida, debido a que la iluminación está desactivada.

<= 2,50 voltios (batería demasiado baja - nivel de alarma)

- Todas las operaciones del ordenador se detienen y la unidad funciona sólo como un reloj con brújula (sólo visualización).
- El ícono de batería baja (carcasa sola, sin una barra interna) parpadea durante 5 segundos y el funcionamiento regresa al modo Reloj con Brújula (sólo visualización) hasta que se cambie la batería o cuando el voltaje no puede soportar la operación. Luego, el mensaje CHANGE BATTERY (Cambiar batería) parpadea hasta que se cambie la batería o cuando el voltaje se reduce a un nivel en el cual no se puede soportar la operación.

Batería baja durante una inmersión:

<= 2,75 voltios (nivel de advertencia)

- La luz se desactiva por completo**.
- Todas las funciones del ordenador de buceo y la brújula continúan disponibles.
- El ícono de la batería no se muestra en las pantallas del modo de inmersión.
- El ícono de la batería (carcasa con una barra interna) aparece fijo al ingresar en el Modo Superficie.

<= 2,50 voltios (batería demasiado baja - nivel de alarma)

- La luz se desactiva por completo**
- Todas las funciones del ordenador de buceo continúan disponibles durante la inmersión.
- El ícono de la batería no se muestra en las pantallas del modo de inmersión.
- Al ingresar en el Modo Superficie, el ícono de la batería (carcasa sola sin una barra interna) y el mensaje CHANGE BATTERY (Cambiar batería) parpadearán durante 5 segundos (Fig. 1B) y el funcionamiento regresará al Modo Reloj con la Brújula (sólo visualización) habilitada, hasta que se cambie la batería o cuando el voltaje no puede soportar la operación. Luego, el mensaje CHANGE BATTERY parpadeará hasta que se cambie la batería o cuando el voltaje se reduce al nivel en el cual la operación no se puede soportar.
- ** La iluminación no se desactivará durante las inmersiones en modo TECH FREE, cuando la iluminación automática está encendida.

Alarma de batería baja del transmisor, sólo en superficie:

<= 2,75 voltios (nivel de advertencia)

- Aparecerán los mensajes TMTx BATT LOW fijos en la pantalla del estado de la batería (consulte la página 27).
- Las funciones del reloj y el ordenador de buceo, incluyendo el modo brújula, no resultarán afectadas.
- <= 2,50 voltios (batería demasiado baja nivel de alarma)
- Los mensajes TMTx BATT LOW parpadearán en la pantalla del estado de la batería.
- Los mensajes TMTx BATT LOW también se alternan con los mensajes NORM (o GAUG) en la parte de la matriz de la pantalla principal en superficie del modo NORM (o GAUG) (Fig. 2).
- El funcionamiento del TMT continuará hasta que la presión de la botella disminuya hasta 50 PSI (3 BAR), y luego se desconectará (señal baja).



Fig. 1A - ADVERTENCIA BATERÍA BAJA (Hora principal del reloj)



BATERÍA BAJA (Modo NORM en Superficie)



Fig. 2 - ALARMA DE BAT. BAJA DEL TMT (Principal Sup.)

MODO BRÚJULA

HORA PREDETERMINADA DEL RELOJ

El reloj exhibe la hora predeterminada hasta que la misma se cambie. También es la hora que se ve durante el funcionamiento en los modos del DC (Ordenador de buceo).

La hora principal del reloj es la hora actual de su lugar de residencia habitual y se suele seleccionar como hora local predeterminada.

La hora alternativa será la hora actual en un destino remoto de viaje. Al llegar a su destino, la hora alternativa puede intercambiarse con la hora principal para que se convierta en la hora predeterminada del reloj. Cuando no está seleccionada para ser la hora predeterminada, puede verse en la pantalla ALT 1 del reloj, o bien puede mostrarse en la pantalla del reloj junto con la hora principal, pero será etiquetada como hora dual.

Una vez que se ajuste la hora alternativa según la diferencia horaria, la misma cambiará automáticamente cuando se configure/modifique la hora del día. Cuando se selecciona la hora alternativa para que sea la hora predeterminada (en un destino de viaje), ésta se cambiará directamente cuando la hora del día se cambie y la hora principal (de su lugar de residencia) se cambiará acorde a la diferencia horaria de la hora alternativa.

HORA PREDETERMINADA DEL RELOJ, ésta es la información mostrada (Fig. 3A/B/C):

- > Hora dual (hr:min) con el ícono, si la función de mostrar la hora dual está configurada como SÍ
- > Hora del día (hr:min_seg), en la pantalla principal (su lugar de residencia) o alternativa (destino de viaje) con la letra A o P si es un formato de 12 horas, y el mensaje ALT si es la hora alternativa.
- > El día de la semana: MON (lu), TUE (ma), WED (mi), THU (ju), FRI (vi), SAT (sa) o SUN (do).
- > Mes.Día (o Día.Mes).
- > El TLBG, si corresponde, luego de las inmersiones en los modos NORM/FREE.
- > El ícono de la alarma (altavoz), si la alarma diaria está activada (On).
- > El ícono de la batería, si la batería está baja.
- Pulse el botón M (< 2 segundos) para acceder al menú principal del reloj.
- Pulse el botón M durante (2 segundos) para acceder al último modo DC (Ordenador de buceo) seleccionado.
- Pulse el botón A (< 2 seg) Para acceder a la pantalla ALT 1 del reloj. Se pasa directamente a ALT 2 si la función de mostrar la hora dual está configurada como SÍ.
- Pulse el botón A (2 seg) para alternar la hora dual entre las pantallas principal y alternativa.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para silenciar la alarma diaria
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder al modo brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALT 1 DEL RELOJ - Ésta es la información mostrada (Fig. 4A):

- > Hora del día (hr:min_seg), en la pantalla principal (su lugar de residencia) o alternativa (destino de viaje) con la letra A o P si es un formato de 12 horas, y el mensaje ALT si es la hora alternativa.
- > Mensaje del día de la semana: MON (lu), TUE (ma), WED (mi), THU (ju), FRI (vi), SAT (sa) o SUN (do)
- > Mes.Día (o Día.Mes)
- > El TLBG, si corresponde, luego de las inmersiones en los modos NORM/FREE.
- > El ícono de la alarma (altavoz), si la alarma diaria está activada (On)
- > El ícono de la batería, si la batería está baja
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla ALT 2
- Vuelve a la pantalla de la hora predeterminada luego de 10 segundos si no se presiona A.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALT 2 DEL RELOJ, Ésta es la información mostrada (Fig. 4B):

- > El mensaje CDT (temporizador de cuenta regresiva) con el mensaje OFF o la cuenta regresiva (hr:min), el tiempo previamente ajustado o el que quede restante.
- > El mensaje de la altitud EL2 (hasta EL 7). Si se encuentra al nivel del mar estará en blanco
- > La temperatura, con el ícono de los grados (°) y la letra F (o C)

Si el CDT está activado y funcionando con el tiempo restante -

- Pulse el botón S (< 2 seg) para iniciar/detener el temporizador.
- Pulse el botón A (2 seg) para reiniciar el temporizador al valor de hr:min ajustado.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para volver a la pantalla principal de la hora predeterminada del reloj, con el CDT funcionando en el fondo.

Si el CDT está apagado, o estaba funcionando y ha contado hasta llegar a 0:00, el funcionamiento vuelve a la pantalla con la hora predeterminada del reloj luego de 10 segundos, o al presionar A (< 2 seg).

- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

HORA PRINCIPAL DEL RELOJ, ésta es la información mostrada (Fig. 5A/B):

- > Ajuste del CDT >> Para seleccionar Off, On o Set (hr:min).
- > Cronógrafo >> Para iniciar, detener, recuperar vueltas y reiniciar.
- > Ajuste de la alarma diaria >> Para seleccionar Off, On o Set (hr:min).
- Menú de la hora >> Para seleccionar/ajustar formato de fecha, formato horario, hora, fecha, hora alternativa, hora predeterminada, mostrar hora dual.
- Pulse el botón M o S (2 seg) para volver a la pantalla con la hora predeterminada del reloj.
- Si no pulsa ningún botón durante un período de 2 minutos, la unidad pasará a la pantalla de la hora predeterminada del reloj.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (hacia abajo) por las selecciones indicadas por el ícono del puntero (>) al
 costado izquierdo de la matriz.

Una vez que el ícono del puntero (>) llegue a la selección inferior en la matriz, ésta permanecerá en esta posición apuntando a la siguiente selección que aparece cuando se presiona el botón A. El ícono de una flecha hacia abajo ubicado a la derecha de la matriz indica que hay selecciones adicionales disponibles debajo de las mostradas.



Fig. 3A - HORA PREDETERMINADA (Pantalla principal seleccionada, sin hora dual)



Fig. 3B - HORA PREDETERMINADA (Pantalla principal seleccionada, con hora dual)



Fig. 3C - HORA PREDETERMINADA (Pantalla alternativa seleccionada,



Fig. 4A - PANTALLA ALTERNATIVA 1



Fig. 4B - PANTALLA ALTERNATIVA 2



Fig. 5A - MENÚ PRINCIPAL (primeros 3 ítems)



Fig. 5B - MENÚ PRINCIPAL (últimos 3 ítems)

• Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder a través de las selecciones.

Una vez que el ícono del puntero (>) llegue a la selección superior en la matriz, ésta permanecerá en esta posición apuntando a la siguiente selección que aparece cuando se presiona el botón M. El ícono de una flecha hacia arriba ubicado a la derecha de la matriz indica que hay selecciones adicionales disponibles arriba de las mostradas.

• Pulse el botón S (< 2 seg) cuando el ícono del puntero (>) esté junto a una selección para elegirla.

AJUSTE DEL CDT (temporizador de cuenta regresiva) - Ésta es la información mostrada (Fig. 6A/B) -

- > El mensaje CDT SETUP fijo, con OFF (u ON), parpadeando y SET fijo.
- > La cuenta regresiva restante (hr:min) si está activada y hay una cuenta regresiva en progreso, o 0:00 si está activada y no queda tiempo restante, o 0:00 o el tiempo fijado previamente si está desactivada.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú principal del reloj.

Si OFF u ON están parpadeando, al pulsar S (< 2 seg) se guardará la selección y se volverá a la pantalla principal del reloj.

ON no inicia la cuenta regresiva, el inicio/detención está controlado mientras se ve la Pantalla alternativa 2 del RELOJ.

Si SET está parpadeando, al pulsar S (< 2 seg) accederá al Ajuste del CDT.

Una vez que el CDT ha sido ajustado y activado (listo para empezar, pero no iniciado), se mostrará en la pantalla alternativa 2 del RELOJ desde donde puede iniciarse, detenerse o reiniciarse hasta que se ajuste como desactivado. Cuando la cuenta regresiva llegue a 0:00, la alarma sonará (10 seg), momento durante el cual se mostrará 0:00 y CDT en la pantalla principal de la hora predeterminada del reloj, mientras suene la alarma.

Al ingresar a cualquier modo del ordenador de buceo, la operación del CDT del reloj finalizará y la cuenta regresiva volverá al valor de hr:min previamente fijado.

Ajuste del CDT - Ésta es la información mostrada (Fig. 6C):

- > El mensaje CDT SETUP, fijo.
- > Los mensajes OFF, ON y SET fijos.
- > La hora (hr:min) con los dígitos de la hora parpadeando.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste de los minutos desde :00 a :59 en incrementos de un minuto (:01) a una velocidad de 8 por segundo.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para subir por la pantalla a través de los valores de ajuste, de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para quardar el valor de ajuste de la hora y hacer parpadear los dígitos del minutero
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste de los minutos desde :00 a :59 en incrementos de un minuto (:01) a una velocidad de 8 por segundo.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para subir por la pantalla a través de los valores de ajuste, de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el valor de ajuste de la hora:minutos, con el mensaje SET parpadeando, lo cual permite seleccionar OFF u ON (ver ajuste arriba).
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú principal del reloj.

El modo de inmersión FREE tiene un CDT independiente (min:seg).

CRONÓGRAFO (Cronómetro/temporizador de vueltas), ésta es la información mostrada (Fig. 7A/B):

- > El mensaje LAP1 (o 2 hasta 9) si previamente fue iniciado o en blanco si aún no ha comenzado
- > El mensaje CHRONO
- > El tiempo transcurrido si previamente se ha iniciado, o 0:00:00.00 (hr:min:seg .01 seg) si aún no ha iniciado, parpadeando.
- Presione el botón S para mostrar el mensaje LAP1 e iniciar el Cronógrafo (tiempo de recorrido) que comenzará a contar hacia arriba desde 0:00:00.00 hasta 9:59:59.99 hr:min:seg_ .01seg en incrementos de .01 (1/100 de seg). Después de los primeros 4,99 segundos, los dígitos .01 mostrarán 2 guiones (. -).
- Presione el botón S para guardar el tiempo de la Vuelta 1 y mostrar el mensaje LAP2, mientras el temporizador sigue contando hacia arriba. El tiempo total de recorrido siempre se muestra hasta que el cronógrafo es detenido.
- Presione el botón S para congelar los tiempos de las vueltas (1 a 9). Después de la vuelta 9, las vueltas posteriores serán registradas y se eliminará la más antigua. Cuando se presiona S durante el disparo de alarmas, no es posible congelar el tiempo de las vueltas.

Si el cronógrafo sigue funcionando y llega a 9:59:59.99, se detendrá y grabará eso como una vuelta. Si sigue presionando el botón S, esto no tendrá ningún efecto.

- Pulse el botón A (< 2 seg), para detener el cronógrafo y recuperar la Vuelta 1, mostrando el mensaje LAP1 y el tiempo de la vuelta 1. Si sigue presionando el botón A podrá recuperar las demás vueltas.
- Pulse el botón A (2 seg) para detener el cronógrafo si éste está funcionando y reiniciarlo a 0:00:00.00.
- Pulse el botón M (2 seg) para volver a la pantalla principal del reloj con el cronógrafo funcionando en el fondo.

Una vez que el cronógrafo ha sido ajustado e iniciado, permanecerá en la pantalla (o seguirá funcionando en el fondo) mientras está en superficie, hasta que el usuario lo reinicie. Al descender a 5 FT/1.5 M (es decir, al ingresar en el modo inmersión), la operación finalizará y el contador se reiniciará a 0:00:00.00 (hr:min:sea.xx).



Fig. 6A - AJUSTE CDT (desactivado, aún no ajustado)



Fig. 6B - AJUSTE CDT (encendido, funcionando)



Fig. 6C - AJUSTE DEL CDT (hora, luego minutos)



Fig. 7A - CRONÓGRAFO (iniciado, funcionando)



Fig. 7B - CRONÓGRAFO (iniciado, congelado o recuperado)

ALARMA DIARIA

Cuando está activada, la alarma diaria, que funciona en el fondo, hará sonar un pitido a la hora fijada cada día, cuando esa hora equivalga a la hora predeterminada del reloj seleccionada. La alarma no sonará mientras la unidad funcione en los modos de ordenador de buceo.

Estado de la alarma diaria - Ésta es la información mostrada (Fig. 8A):

- > El mensaje DAILY ALARM fijo, con OFF (u ON), parpadeando
- > La última hora fijada para la alarma (hr:min), con el ícono AM (o PM) si ha establecido el formato horario de 12 horas
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (hacia abajo) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (hacia arriba) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección que está parpadeando.
 - >> Si se selecciona OFF, se vuelve al Menú.
 - >> Si se selecciona ON, el funcionamiento se vuelve al Menú con la alarma establecida.
 - >> Si se selecciona SET, se accede al Ajuste de la alarma diaria.

Ajuste de la alarma diaria - Ésta es la información mostrada (Fig. 8B):

- > Los mensajes DAILY ALARM OFF, ON y SET fijos.
- > La hora de la alarma (hr:min) con los dígitos de la hora parpadeando y AM (o PM).
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste (8 por segundo), desde 0 hasta 23, en incrementos de 1. (hr).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste de la hora, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de la hora, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para quardar la hora fijada y hacer parpadear los dígitos del minutero
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste de los minutos (8 por segundo) desde :00 a :59 en incrementos de :01 (min)
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste de los minutos, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de los minutos, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste (dígitos fijos de hr:min) y hacer parpadear el mensaje SET, lo cual permite seleccionar/quardar ON u OFF.

AJUSTE DEL MENÚ DE LA HORA - Ésta es la información mostrada (Fig. 9):

- > El mensaje SEL (Seleccionar).
- > Mensajes de las selecciones: DATE FORM, HOUR FORM, TIME, DATE, ALT TIME, DFLT TIME, SHOW DUAL (con 3 por pantalla).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para bajar por la pantalla (adelante) a través de las selecciones
- Pulse el botón M (< 2 seg) para subir por la pantalla (hacia atrás) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la selección indicada por el ícono del puntero (>).

Ajuste del formato de la fecha- Ésta es la información mostrada (Fig. 10):

El formato de la fecha establece el lugar en el que los dígitos del mes (M) se mostrarán con respecto a los dígitos del día (D), ya sea a la izquierda o la derecha.

- > El mensaje DATE FORMAT (formato).
- Los mensajes M.D y D.M con el ícono del puntero (>) junto al valor previamente guardado, parpadeando
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre M.D y D.M.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú.

Ajuste del formato horario - Ésta es la información mostrada (Fig. 11):

- > El mensaje HOUR FORM (formato).
- > Los mensajes 12 y 24 con el ícono del puntero (>) junto al valor previamente guardado, parpadeando
- Pulse el botón A (< 2 seg) para alternar entre 12 y 24.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú.

Ajuste de la hora del día - Ésta es la información mostrada (Fig. 12):

- > El mensaje TIME OF DAY fijo, con el mensaje HOUR parpadeando y MIN fijo.
- > La hora del día (hr:min), los dígitos de la hora parpadeando, con el mensaje AM (o PM) si ha establecido el formato horario de 12 horas
 - ** Al acceder a esta pantalla, el valor de hr:min mostrado coincidirá con la hora predeterminada del reloj seleccionada, por lo cual ajustará la hora del día en el lugar en el que está actualmente, que puede ser la hora Principal (lugar de residencia) o Alternativa (destino de viaje).
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste de la hora (8 por segundo), desde 12: AM hasta 11: PM (o desde 0: a 23: si el formato es de 24 horas, en incrementos de 1: (hr).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste de la hora, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de la hora, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el valor de ajuste de la hora, mover el ícono del puntero a MIN y hacer parpadear el ícono MIN y los dígitos de los minutos.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste de los minutos (8 por segundo) desde :00 a :59 en incrementos de :01 (min)
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste de los minutos, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de los minutos, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 segundos) para guardar los valores de ajuste de la hora y volver al menú para ajustar la hora



Fig. 8A - ESTADO DE LA ALARMA DIARIA (al acceder)



Fig. 8B - AJUSTE ALARMA DIARIA







Fig. 9 - AJUSTE MENÚ DE LA HORA




Fig. 10 - AJUSTE FORMATO DE FECHA



Fig. 11 - AJUSTE FORMATO



Fig. 12 - AJUSTE HORA

Ajuste de la fecha - Ésta es la información mostrada (Fig. 13):

La secuencia para ajustar la fecha es Año, luego Mes y Día, sin importar cuál sea el formato de la fecha que ha sido fijado.

- > El mensaje DATE
- > Los mensajes YEAR MNTH.DAY (o (DAY.MNTH)
- > La fecha con los dígitos del año parpadeando
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste de la hora (8 por segundo), desde 2013 a 2056.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste del año, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste del año, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el año y hacer parpadear los dígitos del mes.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste del mes (8 por segundo), desde 1 hasta 12, en incrementos de 1.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste del mes, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste del mes, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para quardar el ajuste del mes y hacer parpadear los dígitos del día.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste del día (8 por segundo), desde 1 hasta 31 (máximo), en incrementos de 1.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste del día, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste del día, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 segundos) para guardar los valores de ajuste de la fecha y volver al menú para ajustar la hora

Ajuste de la hora ALT (Alternativa) - Ésta es la información mostrada (Fig. 14):

Esta función ajusta la hora según la diferencia horaria que varía desde - 23, pasando por 00 hasta + 23 (horas). Una vez seleccionada/quardada la diferencia, los valores de la hora ALT (y dual) mostrados se basan en la hora del día predeterminada ajustada.

- > El mensaje ALT TIME fijo, con ON parpadeando y SET fijo.
- > La diferencia horaria numérica +/- con el mensaje Hour, fijo.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y SET.
- Pulse el botón (< 2 seg) para guardar la selección y regresar al menú si seleccionó ON. Si se selecciona/guarda SET, los dígitos de la diferencia horaria parpadearán, lo cual permite modificarlos.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste, a una velocidad de 8 por segundo desde -23 a -01 gasta 00 hasta +01 hasta +23 en incrementos de 1.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para subir por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste (dígitos fijos) de la diferencia horaria y hacer parpadear el mensaje SET, lo cual permite seleccionar/guardar ON.

Selección de la hora predeterminada - Ésta es la información mostrada (Fig. 15):

Esta selección le permite elegir qué hora mostrar como la hora principal del día, y qué hora mostrar acorde a la diferencia horaria.

- > El mensaje DFLI TIME
- > Los mensajes MAIN (lugar de residencia) y ALT (destino de viaje) con el ícono del puntero (>) junto al valor previamente guardado, parpadeando
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre MAIN y ALT.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú.

Mostrar hora dual - Ésta es la información mostrada (Fig. 16):

Esta selección determina si la diferencia horaria fijada será mostrada en la pantalla principal del reloj con la hora predeterminada.

- > El mensaje SHOW DUAL.
- > Los mensajes YES y NO con el ícono del puntero (>) junto al valor previamente guardado, parpadeando.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre YES y NO.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú.



Fig. 13 - AJUSTAR FECHA

El día de la semana se ajusta automáticamente de acuerdo a la fecha configurada.



Fig. 14 - AJUSTE HORA ALTERNATIVA



PREDETERMINADA



Fig. 16 - MOSTRAR HORA DUAL

MODO NORMAL EN SUPERFICIE

MODOS OPERATIVOS DEL ORDENADOR DE BUCEO

Modo NORM: para las inmersiones con aire y Nitrox con hasta 4 gases y 4 Transmisores.

Modo GAUG: para la inmersiones con botella, con indicación de profundidad y tiempo, y hasta 4 Transmisores.

Modo FREE: para la inmersiones en apnea, sin botella, con indicación de profundidad y tiempo.

Modo TECH FREE: para la inmersiones en apnea, sin botella, con indicación de profundidad y tiempo.

Si no ha realizado ninguna inmersión en las últimas 24 horas, aparecerá la pantalla NORM como predeterminada luego de acceder desde el modo reloj Se puede acceder a otros modos operativos desde el menú principal.

En cualquier momento mientras está funcionando en los modos en superficie, la unidad ingresará en el modo de inmersión con botella seleccionado (NORM o GAUG) al descender a 5 FT (1,5 M) durante 5 segundos, o el modo de inmersión FREE seleccionado al descender hasta la DSD (Profundidad de inicio de la inmersión) fijada durante 5 segundos.

- Cuando la activación por contacto húmedo esté desactivada, el modo de inmersión sólo se activará cuando la unidad funcione en el modo ordenador de buceo. No se activará mientras esté en el modo reloj, a menos que sea una inmersión repetida en una serie de inmersiones.
- Cuando la activación por contacto húmedo esté activada (On), el modo de inmersión seleccionado se activará al descender, sin importar qué modo esté funcionando en ese momento.

Luego de la inmersión:


El funcionamiento cambiará del Modo Inmersión al Modo Superficie Post Inmersión al ascender a 2 FT (0,6 M) durante 1 segundo.

Durante el período de transición, es decir, los primeros 10 minutos en superficie luego de una inmersión en modo NORM o GAUG, o después del tiempo ajustado para el BDSI (Intervalo en superficie entre inmersiones) luego de una inmersión en los modos FREE o TECH FREE >>

- La pantalla principal en superficie se mostrará con el tiempo de intervalo en superficie y se podrá acceder a las pantallas alternativas en superficie.
- Un descenso realizado durante el período de transición es una continuación de dicha inmersión.
- · Un descenso realizado luego de que ha finalizado el período de transición se considera una nueva inmersión.

Luego de que transcurran 10 minutos en superficie luego de cualquier inmersión, el funcionamiento volverá a la pantalla con la hora predeterminada del reloj (para ahorrar batería). Luego, podrá acceder a la pantalla principal en superficie presionando el botón M durante 2 segundos, luego de lo cual el funcionamiento permanecerá en el modo operativo del ordenador de buceo en el que estaba durante 2 horas antes de regresar nuevamente a la hora predeterminada del reloj.

FUNCIONES EN EL MODO NORM EN SUPERFICIE

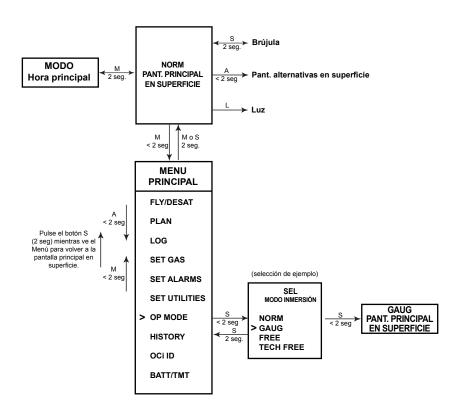

PRINCIPAL MODO NORM EN SUPERFICIE - Ésta es la información mostrada (Fig. 17A, B):

- > El tiempo de intervalo en superficie (hr:min) con el ícono SURF, si aún no hay ninguna inmersión, éste es el tiempo desde el acceso al modo NORM.
- El mensaje Z+ o DSAT, el algoritmo que haya sido seleccionado.
- El mensaje NORM.
- > El mensaje GAS-1* y la FO2 ajustada para ese gas, con el ícono FO2.
- > El mensaje DIVE y el número de la inmersión que acaba de finalizar durante ese período de funcionamiento, hasta 24 (0 si aún no se realizó ninguna inmersión).
- El ícono Nx, si algún gas está configurado para Nitrox.
- La presión* con los íconos PSI (o BAR) y de conexión.
- El TLBG con el ícono, si lo hubiera luego de una inmersión en modo NORM o FREE.
- El ícono de la batería, si la carga es baja.

*El Gas #1 y la presión del Tanque #1 están predeterminados antes de las inmersiones y 10 minutos luego de salir a superficie.

Durante los primeros 10 minutos luego de salir a superficie, el gas y la presión representan al gas y al tanque en uso.

- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 1.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para acceder al menú del modo NORM, excepto durante los 10 minutos posteriores a salir a superficie luegode las inmersiones.
- Pulse el botón M (2 seg) para acceder a la pantalla principal del reloj.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder al modo brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALTERNATIVA 1 DEL MODO NORM EN SUPERFICIE (Última), (Fig. 18):

- > Ésta es la información mostrada(Fig. 18):El mensaje LAST DIVE, indicando que los datos pertenecen a la inmersión anterior realizada en modo NORM
- La profundidad máxima con los íconos FT (o M) y MAX, 2 guiones (-) si no hay ninguna inmersión anterior
- El tiempo de inmersión transcurrido (hr:min), con el mensaje EDT, 3 quiones (-:--) si no hay ninguna inmersión anterior
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 2.
- Si no se presiona el botón A, se regresa a la pantalla principal luego de 10 segundos
- Presione el botón L para activar la iluminación

PANTALLA ALTERNATIVA 2 DEL MODO NORM EN SUPERFICIE, Ésta es la información mostrada (Fig. 19):

- > La hora del día (hr:min) con el mensaje A (o P).
- El gráfico de altitud, si está en EL2 (hasta EL 7); estará en blanco si se encuentra al nivel del mar
- La temperatura, con el ícono de los grados (°) y la letra F (o C)
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 3 (si está configurado para Nitrox), o regrese a la pantalla principal (si está configurado para Aire)
- Si no se presiona el botón A, se regresa a la pantalla principal luego de 10 segundos
- Pulse el botón L para activar la iluminación.

PANTALLA ALTERNATIVA 3 DEL MODO NORM EN SUPERFICIE. Ésta es la información mostrada (Fig. 20):

- > % actual de saturación de O2 con el gráfico.
- El mensaje GAS -1 con el ícono y el ajuste de FO2.
- El ícono Nx
- El O2BG con el ícono de O2 si lo hubiera luego de una inmersión
- Para volver a la pantalla principal, pulse el botón A (< 2 seg) o espere 10 segundos.
- Pulse el botón L para activar la iluminación.

026 2+ NORM **GRS-I DIVE-D**

Fig. 17A - PRINCIPAL MODO NORM EN SUPERFICIE (ninguna inmersión realizada todavía)



Fig. 17B - PRINCIPAL MODO NORM EN SUPERFICIE (4 minutos luego de la inmersión 1)



Fig. 18 - ALT 1 MODO NORM EN SUPERFICIE (Datos de la última inmersión)



Fig. 19 - ALT 2 MODO NORM **EN SUPERFICIE**



Fig. 20 - ALT 3 MODO NORM EN SUPERFICIE

boto >FLY/DESAT PLAN Z+

L06

NORM

MENÚ PRINCIPAL

FLY/DESAT

SET ALARMS SET UTILITIES OP MODE

HISTORY

BATT/TMT

OCi ID

PI AN

LOG **SET GAS**

Fig. 21 - MENÚ PRINCIPAL EN MODO NORM (pantalla de ejemplo, 1º 3 ítems)

MENÚ PRINCIPAL EN MODO NORM (Fig. 21)

Funcionamiento de los botones:

- Pulse el botón M (< 2 seg) para acceder al menú mientras se ve la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón A (< 2 segundos) para bajar por la pantalla (avanzar) a través de las selecciones
- Pulse el botón M (< 2 segundos) para subir por la pantalla (retroceder) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la selección indicada por el ícono del puntero (>).
- Pulse el botón S (2 seg) mientras ve el menú para volver a la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón M (2 seg) en cualquier momento para volver a la pantalla principal en superficie
- Si pasa 2 minutos sin presionar ningún botón, volverá a la pantalla principal en superficie

TIEMPO DE VUELO/DESATURACIÓN - MODOS NORM Y GAUG

La prohibición de vuelo es un contador que inicia una cuenta regresiva de 23:50 a 0:00 (hr:min), 10 minutos después de salir a la superficie tras una inmersión.

El tiempo de desaturación (desaturación de nitrógeno) también es un temporizador de cuenta regresiva que brinda el cálculo para la desaturación tisular al nivel del mar, teniendo en cuenta el ajuste del factor de seguridad.

El tiempo de desaturación también comienza a contar hacia atrás de 23:50 (máximo) hasta 0:00 (hr:min), 10 minutos después de salir a superficie tras una inmersión en el modo NORM.

Cuando la cuenta regresiva del tiempo de desaturación llegue a 0:00, lo cual generalmente ocurrirá antes de que la cuenta de la prohibición de vuelo llegue a 0:00, se mantendrá en la pantalla hasta que la cuenta de la prohibición de vuelo llegue a 0:00.

- > El tiempo de desaturación no se muestra luego de una inmersión con profundímetro o violación.
- > Los tiempos de desaturación que requieran períodos mayores a 24 horas, se mostrarán como 23: --).
- > Si, transcurridas 24 horas, sigue quedando tiempo de desaturación, el tiempo adicional se pondrá a cero.
- > Cuando se accede a otras pantallas, los temporizadores de cuenta regresiva para la prohibición de vuelo y la desaturación continuarán funcionando en el fondo

TIEMPO DE PROHIBICIÓN DE VUELO/DESATURACIÓN - Ésta es la información mostrada (Fig. 22):

- > El tiempo de prohibición de vuelo (hr:min), 0:00 si aún no hay ninguna inmersión, guiones (-:--) durante los primeros 10 minutos en superficie, con el mensaje FLY
- > El tiempo de desaturación (hr:min), 0:00 si aún no hay ninguna inmersión, guiones (: ·) durante los primeros 10 minutos en superficie, con el mensaje DESAT
- Pulse el botón S (< 2 seg) para volver al Menú principal
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.



Fig. 22 - PROHIBICIÓN DE VUELO/DESATURACIÓN (10 min después de la inmersión)

MODO NORM PLAN (Planificación normal)

Los tiempos de inmersión sin paradas (límites sin paradas) en el modo NORM Plan se basan en el algoritmo seleccionado (DSAT o PZ+) y sólo en la FO2 ajustada para el Gas 1. La FO2 ajustada para los gases 2 y 3 no se utilizan.

Surface Main >> Main Menu >> Plan Lead-in >> PDPS.

Introducción de una planificación - Ésta es la información mostrada (Fig. 23A, B):

- > La palabra PLAN.
- > El ícono DSAT (o Z+), dependiendo del algoritmo seleccionado.
- > El mensaje Gas 1, el gas predeterminado usado para la planificación.
- > El mensaje Air o el valor numérico (21 a 100%), indicando la FO2 ajustada para el Gas 1.
- > El valor de la alarma de PO2 ajustado para el Gas 1 (1.00 a 1.60) si es una inmersión con Nitrox. Si es una inmersión con aire, está en blanco.
- > El ícono Nx, si es una inmersión con Nitrox.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la primera pantalla de PDPS.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para volver al Menú principal.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seq) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PLAN DSRT GRS-1 AIP

Fig. 23A - INTRO. PLANIFICACIÓN (Gas 1 ajustado para aire)

Fig. 23B - INTRO. PLANIFICACIÓN

PO2 14[]

Z+

6R5·I

PDPS (Secuencia de planificación pre inmersión)

La PDPS muestra las profundidades y los tiempos de inmersión permitidos sin paradas. Avanzará por los valores de profundidad de 30 a 190 ft (9 a 57 m), o hasta la profundidad máxima que permita un tiempo de inmersión sin paradas hipotético de al menos 1 minuto, basándose en los perfiles de las inmersiones anteriores en una serie de inmersiones sucesivas y teniendo en cuenta velocidades de descenso y ascenso de 60 fpm (18 mpm).

cuando el factor de seguridad esté activado (On), los tiempos de inmersión sin parada se reducirán hasta los valores de la siguiente altitud 3000 ft (915 m) más alta. Por favor, consulte las tablas al final.

PDPS - Ésta es la información mostrada (Fig. 24A, B):

- > La profundidad máxima permitida para la alarma de PO2 establecida, con los íconos MAX y FT (o M), en blanco si la FO2 se ha configurado para Aire.
- > El valor de la profundidad planificada con la palabra FT (o M).
- > El tiempo de inmersión permitido (hr:min) con el mensaje NDC (u OTR), sin OTR si es una inmersión con aire.
- > El mensaje Air o el valor numérico (21 a 100%), indicando la FO2 ajustada para el Gas 1.
- > El valor de la alarma de PO2 ajustado para el Gas 1 (1.00 a 1.60) si es una inmersión con Nitrox. Si es una inmersión con aire, está en blanco.
- > El ícono Nx, si es una inmersión con Nitrox.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba por las pantallas de la PDPS, a una velocidad de 8 por segundo, de 30 a 190 FT (9 a 57 M) en incrementos de 10 FT (3 M).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por las pantallas, de a una por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por las pantallas, de a una por vez.

Pulse el botón S (< 2 seg) para salir de la PDPS y volver a la pantalla de Introducción de la planificación.

- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.



Fig. 24A - PDPS (control de nitrógeno)



Fig. 24B - PDPS (control de oxígeno)

REGISTRO DE BUCEO - MODOS NORM Y GAUG

Se guarda la información de las últimas 24 inmersiones en modo NORM y/o GAUG para verlas más adelante. Luego de superar las 24 inmersiones, se guarda la inmersión más reciente y se borra la más antigua.

- Las inmersiones, se guarda la inmersion mas reciente y se borra la mas antigua.
 Las inmersiones se numeran del 1 al 24, comenzando cada vez que se activa el modo de inmersión NORM (o GAUG).
 Luego de las 24 horas posteriores a la inmersión, la primera inmersión en el siguiente período de funcionamiento es la nº 1.
- > 10 minutos luego de salir a superficie luego de una inmersión, se pueden ver las pantallas de Registro para esa inmersión y para todas las demás inmersiones quardadas.
- > En caso de que el tiempo de inmersión transcurrido (EDT) exceda los 9:59 (hr:min), los datos luego del intervalo de 9:59 se guardan en el registro luego de que la unidad esté en superficie.

Surface Main >> Main Menu >> Log Data 1 >> Log Data 2 >> Log Data 3 >> Log Data 4.

DATOS 1 DEL REGISTRO (identificador) - Ésta es la información mostrada (Fig. 25A/B):

- > El mensaje LOG. El mensaje NO DIVES YET se muestra hasta que se graba la primera inmersión.
- > El mensaje NO-D (o DECO o GAUG o VIOL)
- > El mensaje DIVE con el número de inmersión (de 1 a 24, 0 si aún no se realizó ninguna).
- > La hora del día* en la que comenzó la inmersión (hr:min) con el mensaje A (o P).
- > El día de la semana en el que se realizó la inmersión (MON, etc.).
- > La fecha* en la que se realizó la inmersión (Mes.Día o Día.Mes).

*Las horas y fechas grabadas se basan en la hora predeterminada del reloj seleccionada. Se utilizará la hora principal (lugar de residencia) a menos que haya seleccionado la hora ALT (destino de viaje) para que sea la hora principal del reloj, antes de las inmersiones grabadas.

- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse por las pantallas de Data 1, a una velocidad de 8 por segundo, desde la más reciente hasta la más antigua registrada.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para pasar por las pantallas de a una por vez, desde la inmersión más reciente hasta la más antigua registrada.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por las pantallas, de a una por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla de Datos 2 del Registro de esa inmersión
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú principal
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la Pantalla Principal en superficie.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

DATOS 2 DEL REGISTRO - Ésta es la información mostrada (Fig. 26):

- > El intervalo en superficie previo a la inmersión (hr:min) con el ícono Superficie. 0:00 si es la inmersión Nº 1.
- > La profundidad máxima, con el mensaje FT (o M) MAX.
- > El tiempo de inmersión transcurrido (hr:min), con el icono EDT.
- > La palabra SEA (o desde EL2 hasta EL7), indicando la altitud en la que se realizó la inmersión.
- > La temperatura con el ícono de los grados (º) y la letra F (o C), indicando la menor temperatura registrada durante esa inmersión.
- > El gráfico de barras de la carga tisular, con el segmento de acumulación máxima parpadeando y los demás segmentos fijos en la acumulación al final de la inmersión. Todos los segmentos parpadeando, si se ha producido alguna violación. Si está en el modo GAUG estará en blanco.
- > VARI, velocidad máxima de ascenso mantenida durante 4 segundos.
- > El ícono Nx, si algún gas está configurado para Nitrox.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla de Datos 3 del Registro de esa inmersión, o para omitir hasta los Datos 4 si no se usó ningún TMT.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder hasta la pantalla de Datos 1 del Registro de esa inmersión
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

DATOS 3 DEL REGISTRO (TMT 1 solamente, se omite si no se usa ningún TMT) - Esta es la información mostrada (Fig. 27):

- > El mensaje TMT1.
- > La presión de inicio con los mensajes PSI (o BAR) y START.
- > La presión de fin con los mensajes PSI (o BAR) y END.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla de Datos 3 del Registro de esa inmersión
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder hasta la pantalla de Datos 2 del Registro de esa inmersión
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

DATOS 4 DEL REGISTRO (sólo Nitrox) - Ésta es la información mostrada (Fig. 28):

- > El % de saturación de O2 cuando la inmersión finalizó, con los gráficos.
- > El mensaje GAS 1 (o 2, 3, 4), en uso cuando finalizó la inmersión.
- > La FO2 ajustada para el gas en uso cuando finalizó la inmersión.
- > La PO2 máxima alcanzada durante la inmersión, con el ícono.
- > El ícono Nx.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla de Datos 1 del Registro de esa inmersión
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder hasta la pantalla de Datos 3 del Registro de esa inmersión
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.



Fig. 25A - DATOS 1 DEL REGISTRO



Fig. 25B - DATOS 1 DEL REGISTRO



Fig. 26 - DATOS 2 DEL REGISTRO



Fig. 27 - DATOS 3 DEL REGISTRO



Fig. 28 - DATOS 4 DEL REGISTRO

AJUSTE DE GAS - MODO NORM

Cada gas tiene ajuste de FO2 propio, y cuando es una inmersión con Nitrox, un ajuste de la alarma de PO2 asociada.

Los ajustes predeterminados son FO2 Air sin valor de alarma de PO2 para el Gas 1 y desactivada para los gases 2, 3 y 4. Los ajustes volverán a sus valores predeterminados cuando pasen 24 horas sin realizar ninguna inmersión.

Cuando la FO2 está configurada para Aire:

- > los cálculos son los mismos que cuando la FO2 está configurada al 21%.
- > permanece ajustada para Aire hasta que se configure para Nitrox (de 21 a 100%).
- > Los datos del O2 (como la PO2 y el % de O2) no se mostrarán en ningún momento durante la inmersión, en la superficie o en el modo Plan.
- > Las MOD (profundidades máximas operativas) no se mostrarán en la pantalla de ajuste de FO2
- > internamente, la unidad rastreará los datos de O2 en caso de que se configure la FO2 posteriormente para inmersiones sucesivas con Nitrox.

Cuando la FO2 está configurada para Aire:

- > Una vez que cualquier gas está ajustado para Nitrox, todos los demás gases ajustados para Aire se configurarán automáticamente al 21%
- > La opción Aire no se mostrará como una selección para el Ajuste de FO2 hasta que pasen 24 horas luego de la última inmersión.
- > La alarma de PO2 predeterminada para cada gas será 1.40 hasta que se modifique.

Cuando la FO2 está ajustada como Desactivada (Gases 2, 3 y 4):

> Ese gas no estará disponible en la rutina del Cambio de Gas durante las inmersiones (no hay pantalla Cambiar a).

FO2 50% Predeterminado

- > Cuando el ajuste predeterminado al 50% está Desactivado, los valores de FO2 permanecerán ajustados como la última configuración quardada, hasta que pasen 24 horas sin que se realice ninguna inmersión.
- > Cuando la opción FO2 predeterminada al 50% está activada (On), al pasar 10 minutos en la superficie tras esa inmersión, la FO2 se mostrará como 50 y los cálculos de las siguientes inmersiones se basarán en el 50% de O2, para los cálculos de oxígeno, y en el 21% de O2 para los cálculos de nitrógeno (79% de nitrógeno), a menos que configure la FO2 antes de la inmersión. La FO2 continuará ajustándose a su valor predeterminado luego inmersiones sucesivas hasta que pasen 24 horas sin ninguna inmersión o la opción de ajuste predeterminado se desactive.

MENÚ DE AJUSTE DE GAS

Selecciones del menú (Fig. 29) >> GAS 1 >> GAS 2 >> GAS 3 >> GAS 4 >> DFLT (FO2 50% Default).

- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder al Menú de ajuste mientras el ícono del puntero (>) está junto a SET GAS en el Menú Principal del modo NORM.
- Pulse el botón A (< 2 segundos) para bajar por la pantalla (avanzar) a través de las selecciones
- Pulse el botón M (< 2 segundos) para subir por la pantalla (retroceder) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la selección indicada por el ícono del puntero (>).

La última configuración guardada, o la configuración predeterminada, se muestra junto a cada item del menú. Debido a limitaciones de espacio, los ajustes de PO2 se ven accediendo a las pantallas individuales de ajuste de gas.

AJUSTE DE LA FO2/PO2 DEL GAS 1, Ésta es la información mostrada (Fig. 30A/B):

- > La profundidad máxima permitida para la alarma de PO2 establecida, con los íconos MAX y FT (o M), en blanco si se ha configurado para Aire.
- > El mensaje GAS 1.
- > Los mensajes ON (parpadeando al acceder) y SET. Esta función no tiene una selección para desactivar.
- > El mensaje AIR, o 21 a 100, parpadeando, con el ícono.
- > El ajuste de alarma de PO2 con el ícono. En blanco si es una inmersión con aire.
- > El ícono Nx, en blanco si es una inmersión con Aire.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y SET.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección
 - >> Si se selecciona ON, se vuelve al Menú de Gas.
 - >> Si se selecciona SET, los dígitos de la FO2 parpadearán.
- Pulse y mantenga presionado el botón A mientras los dígitos de la FO2 están parpadeando para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste, de Aire a 21 hasta 100 en incrementos de 1%, a una velocidad de 8 por segundo.
 Dejará de desplazarse cuando suelte el botón, o momentáneamente en 32, luego en 50 y luego en 80 (%).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste de FO2, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de FO2, de a uno por vez
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Gas sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste y hacer parpadear los dígitos de la PO2, o para volver al Menú de Ajuste de Gas si es una inmersión con aire.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste de la Alarma de PO2, de 1.00 a 1.60 (ATA), en incrementos de 0.05.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de la PO2.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Gas sin modificar los ajustes de la alarma de PO2.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste de PO2 y volver al Menú de Ajuste de Gas.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE LA FO2/PO2 DEL GAS 2 (3, 4) - Ésta es la información mostrada (Fig. 31):

> Las pantallas y operaciones de ajuste de los gases 2, 3 y 4 son similares a las del gas 1, con la adición de una selección OFF que retira a ese Gas de las opciones de cambio de gas durante las inmersiones.



Fig. 29 - MENÚ DE AJUSTE DE GAS



Fig. 30A - AJUSTE GAS 1 (al acceder)



Fig. 30B - AJUSTE GAS 1 (para ajustar la FO2 y luego la alarma de PO2)



Fig. 31 - AJUSTE GAS 2 (Gas 3, 4 similar)

AJUSTE DE LA FO2 PREDETERMINADA AL 50%, ésta es la información mostrada (Fig. 32):

- > El mensaje FO2 50% DFLT.
- > Los mensajes OFF y ON, el último guardado, parpadeando.
 - Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Gas sin modificar los ajustes.
 - Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y OFF.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste y volver al Menú de Ajuste de Gas.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

MENÚ DE AJUSTE DE ALARMAS- MODOS NORM Y GAUG (Fig. 33)

Las selecciones del menú incluyen la secuencia >> Audible >> Depth >> EDT >> TLBG* >> DTR >> Turn >> End.

*Sólo en el modo NORM.

Debido a limitaciones de espacio, los ajustes se ven accediendo a las pantallas individuales de ajuste de alarmas.

- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder al Menú de ajuste mientras el ícono del puntero (>) está junto a SET ALARMS en el Menú Principal del modo NORM o GAUG.
- Pulse el botón A (< 2 segundos) para bajar por la pantalla (avanzar) a través de las selecciones
- Pulse el botón M (< 2 segundos) para subir por la pantalla (retroceder) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la selección indicada por el ícono del puntero (>).

AJUSTE DE LA ALARMA SONORA-Ésta es la información mostrada (Fig. 34):

- > El mensaje AUD ALARM.
- > Los mensajes OFF y ON, el último guardado, parpadeando.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Alarmas sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y OFF.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al Menú de Ajuste de Alarmas.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE LA ALARMA DE PROFUNDIDAD - Ésta es la información mostrada (Fig. 35):

- > El mensaje DEPTH ALARM.
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último guardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- > El valor de la profundidad con los íconos MAX y FT (o M).
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Alarmas sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar por la pantalla) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (subir por la pantalla) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección
 - >> Si se selecciona OFF u ON, se vuelve al Menú de Alarmas.
 - >> Si se selecciona SET, los dígitos de la profundidad parpadearán.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba por los valores de ajuste (8 por segundo) desde 30
 a 330 FT (10 a 100 M) en incrementos de 10 FT (1 M).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste con los dígitos de la profundidad fijos y SET parpadeando, lo cual permite seleccionar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

Hay una alarma independiente asociada con el exceso de MOD (profundidad máxima operativa), una violación que se describirá más adelante.

El modo FREE tiene alarmas de profundidad independientes que no resultan afectadas por esta configuración y que serán explicados más adelante.

AJUSTE DE LA ALARMA EDT (TIEMPO DE INMERSIÓN TRANSCURRIDO) - Ésta es la información mostrada (Fig. 36):

- > El mensaje EDT ALARM.
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último guardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- > El valor del EDT (hr:min), el último guardado.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Alarmas sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar por la pantalla) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (subir por la pantalla) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección
 - >> Si se selecciona OFF u ON, se vuelve al Menú de Alarmas.
 - >> Si se selecciona SET, los dígitos de la hora parpadearán.
- Mantenga presionado el botón A para desplazarse a través de los valores de ajuste desde 0:10 a 3:00 (hr:min) en incrementos de 0:05 (:min), a una velocidad de 8 por segundo.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste con los dígitos de la hora fijos y SET parpadeando, lo cual permite seleccionar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.



Fig. 32 - AJUSTE FO2 50% PREDETERMINADA



Fig. 33 - MENU DE AJUSTE DE ALARMAS



Fig. 34 - AJUSTE ALARMA SONORA



Fig. 35 - AJUSTE ALARMA PROFUNDIDAD



Fig. 36 - AJUSTE ALARMA EDT

Los modos FREE tienen alarmas de EDT independientes.

AJUSTE DE LA ALARMA DE TLBG (GRÁFICO DE BARRAS DE LA CARGA TISULAR) - Ésta es la información mostrada (Fig. 37):

- > El mensaje TLBG ALARM.
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último quardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- > Los segmentos del TLBG (último número fijado) con el ícono.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Alarmas sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar por la pantalla) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (subir por la pantalla) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección
 - >> Si se selecciona OFF u ON, se vuelve al Menú de Alarmas.
 - >> Si se selecciona SET, los segmentos del TLBG parpadearán.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste de 1 a 4 segmentos, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste con los segmentos del TLBG fijos y SET parpadeando, lo cual permite seleccionar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

El modo FREE tiene una alarma de TLBG independiente.

AJUSTE DE LA ALARMA DTR (TIEMPO DE INMERSIÓN RESTANTE) - Ésta es la información mostrada (Fig. 38):

- > El mensaje DTR ALARM.
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último guardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- > El valor del DTR (hr:min), el último guardado.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Alarmas sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar por la pantalla) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (subir por la pantalla) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección
 - >> Si se selecciona OFF u ON, se vuelve al Menú de Alarmas.
 - >> Si se selecciona SET, los dígitos de la hora parpadearán.
- Mantenga presionado el botón A para desplazarse a través de los valores de ajuste desde 0:05 a 0:20 (hr:min) en incrementos de 0:01 (:min), a una velocidad de 8 por segundo.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste con los dígitos de la hora fijos y SET parpadeando, lo cual permite seleccionar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE LA ALARMA DE PRESIÓN DE LLEGADA (TMT 1) - Ésta es la información mostrada (Fig. 39):

- > El mensaje TURN ALARM.
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último guardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- > El valor de la presión con el ícono PSI (o BAR), el último valor guardado.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Alarmas sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar por la pantalla) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (subir por la pantalla) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección
 - >> Si se selecciona OFF u ON, se vuelve al Menú de Alarmas.
 - >> Si se selecciona SET, los dígitos de la presión parpadearán.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse por los valores de ajuste (8 por segundo), desde 300 a 1500 PSI (20 a 105 BAR) en incrementos de 100 PSI (5 BAR)
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste con los dígitos de la presión fijos y SET parpadeando, lo cual permite seleccionar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE LA ALARMA DE PRESIÓN DE LLEGADA (TMT EN USO, PRESIÓN - 1, 2, 3, o 4), Ésta es la información mostrada (Fig. 40):

- > El mensaje END ALARM.
- > Los mensajes ON y SET, con ON parpadeando al acceder. Esta función no tiene una selección para desactivar.
- > El valor de la presión con el ícono PSI (o BAR), el último valor guardado.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Alarmas sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y SET.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección
 - >> Si se selecciona ON, se vuelve al Menú de Alarmas.
 - >> Si se selecciona SET, los dígitos de la presión parpadearán.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse por los valores de ajuste (8 por segundo), desde 1000 a 3000 PSI (70 a 205 BAR) en incrementos de 250 PSI (5 BAR)
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste con los dígitos de la presión fijos y SET parpadeando, lo cual permite seleccionar ON.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.





Fig. 38 - AJUSTE ALARMA DTR



PRESIÓN DE RETORNO (TMT 1 solamente)



Fig. 40 - AJUSTE ALARMA PRESIÓN DE LLEGADA (TMT en uso)

MENÚ DE AJUSTE DE ALARMAS- MODOS NORM Y GAUG (Fig. 41)

Las selecciones del menú incluyen >> Tipo de agua >> Activación por contacto húmedo >> Unidades >> Parada profunda* >> Parada de seguridad* >> Algoritmo* >> Factor de seguridad* >> Duración de la iluminación >> Frecuencia de muestreo >> Menú de TMT.

*Sólo en el modo NORM.

Las selecciones de tipo de agua, activación por contacto húmedo, unidades y duración de la iluminación también se pueden ajustar en los modos de inmersión FREE.

Debido a limitaciones de espacio, los ajustes se ven accediendo a las pantallas individuales de ajuste.

- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder al Menú mientras el ícono del puntero (>) está junto a SET UTILITIES en el Menú Principal.
- Pulse el botón A (< 2 segundos) para bajar por la pantalla (avanzar) a través de las selecciones
- Pulse el botón M (< 2 segundos) para subir por la pantalla (retroceder) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la selección indicada por el ícono del puntero (>).

AJUSTE DEL TIPO DE AGUA- Ésta es la información mostrada (Fig. 42):

- > El mensaje WATER TYPE
- > Los mensajes SEA y FRSH (agua dulce), el último guardado, parpadeando.
- Pulse el botón S (2 seq) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre FRESH (agua dulce) y SEA (agua de mar).
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú de Ajuste de Utilidades.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE LA ACTIVACIÓN POR CONTACTO HÚMEDO - Ésta es la información mostrada (Fig. 43):

- > El mensaje WET ACTIV
- > Los mensajes OFF y ON, el último guardado, parpadeando.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y OFF.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú de Ajuste de Utilidades.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE UNIDADES - Ésta es la información mostrada (Fig. 44):

- > El mensaje UNITS.
- > Los mensajes IMP (Imperial) y MET (Métrico), el último guardado, parpadeando.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre IMP (sistema imperial) y MET (sistema métrico).
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú de Ajuste de Utilidades.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE PARADA PROFUNDA (No Deco solamente)- Ésta es la información mostrada (Fig. 45):

- > El mensaje DEEP STOP.
- > Los mensajes OFF y ON, el último guardado, parpadeando.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y OFF.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú de Ajuste de Utilidades.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

La parada profunda se aplica sólo a las inmersiones en el modo NORM sin paradas.



Fig. 41 - MENÚ DE AJUSTE D UTILIDADES



Fig. 42 - AJUSTE TIPO DE AGUA



Fig. 43 - AJUSTE ACTIVA-CIÓN CONTACTO HÚMEDO

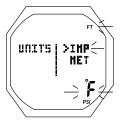


Fig. 44 - AJUSTE UNIDADES



Fig. 45 - AJUSTE PARADA PROFUNDA

< < < Ajuste de utilidades - continúa en la página siguiente. > > >

AJUSTE DE PARADA DE SEGURIDAD (No Deco solamente)- Ésta es la información mostrada (Fig. 46 A/B):

- > El mensaje SAFE STOP.
- > Los mensajes OFF, ON, TMR (temporizador); el último guardado al acceder.
- > La profundidad y el tiempo (min) de la parada con los íconos, los últimos valores guardados.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar por la pantalla) por las selecciones OFF, ON, TMR y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (subir por la pantalla) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección
 - >> Si se selecciona OFF, ON o TMR* el funcionamiento regresa al Menú de Utilidades.
 - >> Si se selecciona SET, los dígitos de la hora parpadearán.
 - *Al elegir TMR (temporizador) usted puede determinar a qué profundidad realizará la parada de seguridad mientras el temporizador de recorrido cuente el tiempo que pasó en la parada. La profundidad y el tiempo que se muestran en la pantalla de ajuste sólo se aplica cuando ON está seleccionado.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar el tiempo de la parada entre 3 y 5 minutos.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el tiempo y hacer parpadear los dígitos de profundidad de la parada.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar por los ajustes de la profundidad de 10, 15, 20 FT (o 3, 4, 5, 6 M).
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de la profundidad, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste de tiempo/profundidad (dígitos fijos) y hacer parpadear el mensaje SET, lo cual permite seleccionar/guardar OFF, ON o TMR.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE ALGORITMO - Ésta es la información mostrada (Fig. 47):

- > El mensaje ALGO (Algoritmo).
- > Los mensajes DSAT t Z+, el último guardado, parpadeando.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre Z+ y DSAT.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú de Ajuste de Utilidades.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- >> Esta función permite seleccionar el algoritmo usado para los cálculos de nitrógeno y oxígeno.
- >> Z+ es un algoritmo más conservador, ya que permite tiempos sin paradas más cortos a profundidades específicas. Consulte la página 31.
- >> El cambio de algoritmo se bloquea durante 24 horas luego de inmersiones en los modos NORM y FREE, a menos que el tiempo de desaturación llegue a 0:00.

AJUSTE DEL FACTOR DE SEGURIDAD - Ésta es la información mostrada (Fig. 48):

- > El mensaje CONS FACTOR (Factor de seguridad).
- > Los mensajes OFF y ON, el último guardado, parpadeando.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y OFF.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú de Ajuste de Utilidades.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

Cuando está activado, los NDL se reducen a los de la siguiente altitud 3000 pies más alta (915 metros). Consulte los cuadros al final del manual.

AJUSTE DE LA DURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN - Ésta es la información mostrada (Fig. 49):

- > El mensaje GLO DURA (Glo = duración de la iluminación).
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último guardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- > El tiempo (5, 10, 30, 60), el último valor guardado parpadeando con el mensaje SEC (segundos).
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar por la pantalla) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (subir por la pantalla) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección
 - >> Si se selecciona OFF u ON, se vuelve al Menú de Utilidades.
 - >> Si se selecciona SET, los dígitos de la hora parpadearán.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por de los valores de ajuste de 5, 10, 30 y 60 (segundos), de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste con los dígitos de la hora fijos y SET parpadeando, lo cual permite seleccionar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

La duración de la iluminación es el tiempo que la luz permanece encendida luego de soltar el botón L.



Fig. 46A - AJUSTE PARADA SEGURIDAD



Fig. 46B - AJUSTE PARADA DE SEGURIDAD (ajustar tiempo y luego profundidad)



Fig. 47 - AJUSTE ALGORITMO



Fig. 48 - AJUSTE FACTOR SEGURIDAD



Fig. 49 - AJUSTE DURACIÓN ILUMINACIÓN

AJUSTE DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO - Ésta es la información mostrada (Fig. 50):

- > El mensaje PC SAMPLE RATE.
- > Los mensajes ON y SET, con ON parpadeando al acceder.
- > El tiempo (2, 15, 30, 60), el último valor quardado parpadeando con el mensaje SEC (segundos).
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y SET.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección
 - >> Si se selecciona ON, se vuelve al Menú de Utilidades.
 - >> Si se selecciona SET, los dígitos de la hora parpadearán.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por de los valores de ajuste de 2, 15, 30 y 60 (segundos), de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste con los dígitos del tiempo fijos y SET parpadeando, lo cual permite seleccionar ON.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

La frecuencia de muestreo de la PC es el intervalo al cual se toman muestras de los datos y se guardan para luego descargarlos al programa de Interfaz para PC. Consulte la página 9. Los modos de inmersión FREE tienen intervalos de muestreo independientes, que no resultan afectados por este ajuste.

AJUSTE DEL MENÚ DEL TMT (TRANSMISOR) - Ésta es la información mostrada (Fig. 51):

- > El mensaje Goto.
- > Los mensajes SET TMT 1, SET TMT 2, SET TMT 3, y SET TMT 4.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar por la pantalla) a través de las selecciones del TMT.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (hacia arriba) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla de ajuste para el TMT indicado.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

Ajuste de TMT 1 (2, 3, 4) - Ésta es la información mostrada (Fig. 52):

- > El mensaje TMT1 LINK CODE.
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último quardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- > El mensaje SN con hasta 6 dígitos, el código de conexión (que es el número de serie del TMT).
- Pulse el botón S (< 2 seg) para volver al Menú del TMT.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para bajar por las selecciones (OFF, ON y SET).
- Pulse el botón M (< 2 seg) para ascender a través de las selecciones.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección.
- >> Si el TMT 1 está desactivado, el receptor del OCi estará desactivado y el funcionamiento volverá al Menú del TMT.
- >> Si se selecciona ON, se vuelve al Menú del TMT.
- >> Si selecciona SET, el primer dígito (izquierda) del número de serie parpadeará.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores del 1º dígito, de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para descender por los valores del 1º dígito, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el valor del 1º dígito y hacer parpadear el 2º dígito.
- Repita la acción de los botones A, M y S hasta ajustar todos los dígitos (para que coincidan con el número de serie del transmisor). El funcionamiento luego regresará al Menú de Ajuste del TMT con SET parpadeando, lo cual le permite seleccionar/guardar OFF u ON.

Cuando ajuste el TMT 2 (3, 4) -

Si el TMT 1 está ajustado como desactivado e intenta ajustar otro TMT (2, 3 o 4), aparecerá el mensaje TMT 1 (o 2, 3) MUST BE SET ON FIRST (Fig. 53) durante 5 segundos, y luego el funcionamiento regresará al menú del TMT.

Si aún no puede ajustar el número de serie del TMT, la opción ON se bloqueará hasta que el TMT anterior esté activado. Esto permite preajustar los TMT (ingresando sus números de serie) que se usarán más adelante.

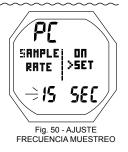




Fig. 51 - MENÚ TMT



Fig. 52 - AJUSTE TMT SN (código de conexión)



Fig. 53 - MENSAJE AJUSTE TMT 1 (tratando de activar el TMT 2 cuando el TMT 1 está apagado)

SELECCIÓN DE MODO OP - Ésta es la información mostrada (Fig. 54):

- > El mensaje SEL (Seleccionar) MODE.
- > Los mensajes NORM, GAUG, FREE y TECH FREE; el ícono del puntero (>) junto al modo actualmente activo, parpadeando.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú principal sin cambiar la selección.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar por la pantalla) a través de las selecciones.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (subir por la pantalla) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección que parpadea y regresar a la pantalla principal de ese modo en superficie.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la pantalla principal en superficie que actualmente está activa, sin cambiar los modos.



Fig. 54 - SELECCIÓN MODO OPERATIVO

HISTORIAL DE INMERSIÓN - NORM Y GAUG

El historial muestra datos tales como totales, mínimos y máximos que se han registrado en todos los tipos de inmersión con botella en los modos NORM y GAUG realizados desde que el OCi funcionó por primera vez.

DATOS DE HISTORIAL 1, ésta es la información mostrada (Fig. 55):

- > El mensaje HISTORY*.
- > El total de inmersiones registradas (hasta 9999) con el mensaje DIVES.
- > El total de horas de tiempo de inmersión transcurrido (hasta 9999), 0 si es menor a 1 hora, con el mensaje HOURS.

* El mensaje NO DIVES YET se muestra hasta que se graba la primera inmersión.

- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a los Datos del Historial 2.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para volver al Menú principal.

DATOS DEL HISTORIAL 2 (no hay ninguna pantalla si nunca se registró una inmersión). Ésta es la información mostrada (Fig. 56):

- > La profundidad máxima alcanzada con los íconos FT (o M) MAX, 3 guiones si se registró alguna vez una violación retardada 3 (que se describe más adelante).
- > El mensaje HISTORY*.
- > Los mensajes HIGH y SEA (o desde EL2 hasta EL7), la mayor altitud en la que se haya realizado una inmersión.
- > El mensaje LOW y la temperatura con el ícono de los grados (º) y la letra F (o C), indicando la menor temperatura registrada durante una inmersión.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para volver a los Datos del Historial 1.

OCi ID (NÚMERO DE SERIE) - Ésta es la información mostrada (Fig. 57):

- > El mensaje SN (=número de serie).
- > El número de serie del OCi (programado de fábrica, hasta 6 dígitos).
- > El mensaje REV con el firmware (software operativo) y los números de revisión de la pantalla (como por ejemplo, 1A01).
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la opción Borrar (si está en el modo NORM) o volver al Menú Principal (si está en los modos GAUG o FREE).

BORRAR (NORM) - Ésta es la información mostrada (Fig. 58):

La función Borrar le da la posibilidad de reiniciar la unidad, borrando todos los cálculos de nitrógeno y oxígeno.

El código de ID válido (20 02) asignado por la fábrica debe ingresarse correctamente para iniciar la función de reinicio.

- > El número de 4 dígitos (xx yy, uno aleatorio asignado de fábrica, no 2002 el código de reinicio correcto).
- > Los mensajes CLEAR NI O2.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar a la pantalla del SN, si desea salir sin reiniciar la unidad.

Procedimiento de reinicio:

- Pulse el botón S (< 2 seg) para comenzar a hacer parpadear los primeros 2 dígitos (xx).
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba por los primeros dígitos (xx), a una velocidad de 4 por segundo.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los dígitos (xx), de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los dígitos (xx), de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para quardar los 2 primeros dígitos (xx) y hacer parpadear los 2 segundos dígitos (yy).
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba por los segundos dígitos (xx), a una velocidad de 4 por segundo.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los dígitos (xx), de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los dígitos (yy), de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el código de reinicio, borrar la unidad de todos los cálculos de nitrógeno/oxígeno con los datos borrados y volver a la pantalla principal del reloj.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a la pantalla del SN, si el código de reinicio no se ingresa correctamente y quiere volver a intentar, o si desea salir y no reiniciar la unidad.

ESTADO DE LA BATERÍA/TMT

Para acceder a y ver las pantallas de estado del TMT mientras ve el menú principal del modo NORM (o GAUG), pulse el botón S (< 2 seg) cuando el ícono del puntero (>) esté junto a BATT/TMT y se activará el receptor del OCi, luego:

- >> después de dos segundos, acceda a la pantalla de estado de la batería del OCi, luego,
- >> después de 3 segundos, acceda a la pantalla de estado del TMT 1, luego,
- >> después de 3 segundos, acceda a la pantalla de estado del TMT 2, luego,
- >> después de 3 segundos, acceda a la pantalla de estado del TMT 3, luego,
- >>después de 3 segundos, acceda a la pantalla de estado del TMT 4, luego,
- >> después de 3 segundos, vuelva al Menú Principal del modo NORM (o GAUG).

ESTADO DE LA BATERÍA DEL TMT - Ésta es la información mostrada (Fig. 59):

- Los mensajes OCi y BATT GOOD (=> 2.75 v) o BATT LOW (si es < 2.75 v)
- El ícono de la batería (carcasa con una barra interna) si existe una condición de advertencia de batería baja (< 2.75 v => 2.50 v).
 La carcasa sola sin una barra interna parpadeando si es demasiado baja (< 2.50 v).

ESTADO DE LA BATERÍA DEL TMT - Ésta es la información mostrada (Fig. 60):

- Los mensajes TMT1 (2, 3, 4) y BATT GOOD (Si está conectado y es => 2.75 v) o BATT LOW (si está conectado y es < 2.75 v), o NOT AVAIL (Fig. 61) si el TMT no provee información.
- La presión de la botella, con los íconos de PSI (o BAR) y de conexión (altavoz), si el TMT está activo y provee información.



Fig. 55 - HISTORIAL 1



Fig. 56 - HISTORIAL 2



Fig. 57 - NÚMERO DE SERIE



Fig. 58 - BORRAR (reiniciar)



BATERÍA DEL OCI




Fig. 60 - ESTADO DE LA BATERÍA DEL TMT




Fig. 61 - TMT SIN PROVEER INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS MODO INMERSIÓN

ESTRUCTURA DEL MODO NORM DIVE (NORMAL INMERSIÓN)

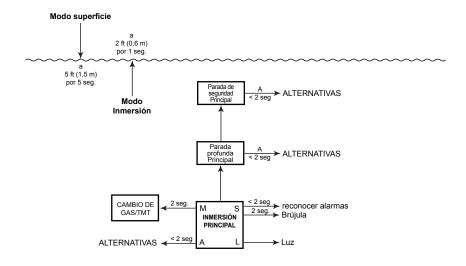

GUÍA PARA LA RECEPCIÓN DE SEÑALES DEL TRANSMISOR

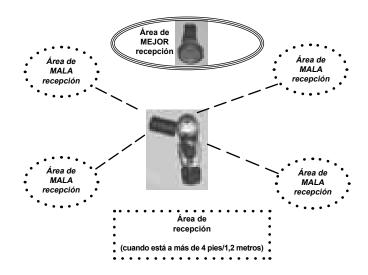

PROXIMIDAD DE LOS TMTS (TRANSMISORES) AL OCI

Los TMT emiten señales de baja frecuencia que se extienden en patrones semicirculares paralelos a las dimensiones de longitud del TMT. Una antena en bobina dentro del OCi recibe las señales cuando se ubica dentro de una zona paralela a o en un ángulo de 45 grados con respecto al TMT, tal como se muestra en el gráfico.

El OCi no puede recibir una señal de manera eficaz cuando se lo coloca hacia los laterales del TMT o a distancias mayores a 4 pies (1,2 metros) frente al TMT. Se logra una recepción óptima cuando el OCi se encuentra dentro de los 3 pies (1 metro) de distancia del TMT.

Cuando se instala dentro de los puertos de alta presión de las primeras etapas del regulador, los transmisores deben ubicarse de manera tal que queden enfrentados horizontalmente al exterior de las válvulas de la botella.

INTERRUPCIÓN DE LA CONEXIÓN BAJO EL AGUA

Durante una inmersión, es posible que a veces mueva el OCi y éste quede fuera del patrón de señales del TMT, lo que genera una pérdida temporal de la señal de conexión. La conexión se restaurará 4 segundos después de que el OCi se coloque nuevamente en su posición correcta.

También puede ocurrir una interrupción mientras el OCi se encuentre dentro de los 3 pies (1 metro) de distancia de un vehículo de propulsión de buceo (DPV) en funcionamiento. La conexión se restaurará 4 segundos después de que el OCi se retire de esa zona. También puede ocurrir una interrupción temporal brevemente luego de la emisión de una luz estroboscópica. La conexión se restaurará dentro de los 4 segundos.

Si la conexión no se restaura dentro de los 15 segundos, sonará una alarma y el mensaje LOST, el valor de la presión y el ícono de conexión parpadearán (Fig. 62).



ACTIVACIÓN POR CONTACTO HÚMEDO

El OCi está equipado con unos contactos que activan automáticamente el modo inmersión cuando el espacio que los separa queda conectado por un material conductivo (sumergido en el agua) y se detecta una profundidad de 5 ft (1,5 m) durante 1 segundo.

Los contactos son las clavijas del puerto de datos para la interfaz del PC y los vástagos de los botones.

Cuando la activación por contacto húmedo está desactivada, el OCi no ingresará en el modo inmersión mientras se encuentre en el modo reloj, a menos que ya se haya realizado una inmersión y ésta sea una inmersión sucesiva. Esto es para permitir actividades previas a la inmersión, como nadar o practicar esnórquel, que puede incluir profundidades mayores a 5 FT (1,5 M) sin activar el modo inmersión.

ILUMINACIÓN

Si pulsa y suelta brevemente el botón L (luz) (< 2 seg), la configuración alternará entre OFF y ON.

- La luz estará encendida durante el tiempo fijado (5, 10, 30 o 60 segundos).
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.
- Cuando las alarmas se activan, la luz también se activará.
- La iluminación se apaga cuando presiona L o luego del tiempo fijado.
- >> El uso excesivo de la iluminación reduce la vida útil de la batería
- >> La iluminación no funciona* durante una condición de batería baja (<2.75 v) o cuando el cable de la interfaz de la PC Oceanlog está conectado al OCi.

*La excepción es cuando se disparan las alarmas y durante las inmersiones en el modo TECH FREE.

AUTO GLO (esto es válido sólo para el modo TECH FREE)

Cuando la función Auto Glo (una selección del Ajuste de Utilidades del modo TECH FREE) está activada, el funcionamiento de la iluminación en la superficie es el mismo que sería cuando está controlado por el botón L y por la duración del tiempo fijado.

Al iniciar las inmersiones en modo TECH FREE, la iluminación se activa automáticamente y permanece encendida durante toda la inmersión hasta ingresar en el modo Superficie, momento en el cual el funcionamiento de la iluminación vuelve a la normalidad (controlado por el botón L y por la duración del tiempo fijado).

GRÁFICOS DE BARRA

El OCi muestra 2 gráficos de barras, uno a cada lado de la pantalla LCD.

El que está a la izquierda representa la carga de nitrógeno y el de la derecha representa la velocidad de ascenso.

TLBG (gráfico de barras de carga tisular)

El TLBG representa su estado relativo de Descompresión o No Descompresión. Los 4 segmentos inferiores representan el estado de No Descompresión (Fig. 63A) y los 5 juntos indican una condición de Descompresión (Fig. 63B).

A medida que aumenta su profundidad y su tiempo de inmersión transcurrido, se agregan segmentos, desde abajo hacia arriba. Al ascender, sus segmentos disminuyen, lo que indica que dispone de tiempo adicional sin paradas.

El OCi monitorea simultáneamente 12 compartimentos distintos de nitrógeno y el TLBG muestra el compartimento que lleva el control de su inmersión en un cierto momento.

VARI (indicador de velocidad de ascenso variable)

El VARI brinda una representación visual de la velocidad de ascenso (es decir, un velocímetro de ascenso). Los 4 segmentos inferiores (Fig. 64A) representan velocidades normales aceptables y los 5 juntos parpadeando (Fig. 64B) indican una velocidad excesiva, que debe reducirse.

Los segmentos representan dos conjuntos de velocidades que cambian a una profundidad de referencia de 60 pies (18 M). Por favor, consulte el cuadro.

 \triangle

ADVERTENCIA: A profundidades superiores a 60 ft (18 m), no se debe superar la velocidad de ascenso de 60 FPM (18 MPM). A profundidades de hasta 60 FT (18 M), no se debe superar la velocidad de ascenso de 30 FPM (9 MPM).

A más de 60 FT (18 M)			Hasta 60 pies (18 metros)				
	Velocidad	d de ascenso	Velocidad de asc				
<u>Segmentos</u>	<u>FPM</u>	<u>MPM</u>	<u>Segmentos</u>	<u>FPM</u>	<u>MPM</u>		
0 =	0 - 20	0 - 6	0 =	0 - 10	0 - 3		
1 =	21 - 30	6,1 - 9	1 =	11 - 15	3,1 - 4,5		
2 =	31 - 40	9,1 - 12	2 =	16 - 20	4,6 - 6		
3 =	41 - 50	12,1 - 15	3 =	21 - 25	6,1 - 7,5		
4 =	51 - 60	15,1 - 18	4 =	26 - 30	7,6 - 9		
5 =	60 +	18 +	5 =	30 +	9+		



Fig. 63A - INMERSIÓN MODO NORM (NORMAL) (TLBG inmersión sin parada)



Fig. 63B - INMERSIÓN MODO NORM (NORMAL) (TLBG en Descompresión)



MODO GAUG

(PROFUNDÍMETRO)

(velocidad de ascenso correcta)



Fig. 64B - INMERSION MODO NORM (NORMAL) (ascenso demasiado rápido)

ALGORITMO DUAL®

El OCi está configurado con 2 algoritmos que permiten elegir qué conjunto de NDL (Límites sin paradas) se usarán para los cálculos y pantallas de nitrógeno/oxígeno relacionadas al Plan y al DTR (Tiempo restante de inmersión) en las inmersiones en modo NORM.

Puede seleccionar DSAT o Z+ antes de nuevas inmersiones. Además, la selección puede cambiarse luego de las inmersiones una vez que el tiempo de desaturación disminuya a 0:00. De lo contrario, la selección se bloqueará durante 24 horas luego de la última inmersión.

DSAT era el estándar original utilizado por Oceanic en todos sus ordenadores de buceo hasta que la función dual se implementó hace algunos años. Este algoritmo muestra los límites sin paradas basados en los datos de exposiciones y pruebas, que también se utilizaron para validar el Planificador de Buceo Recreativo (RDP) de PADI. Impone restricciones a las inmersiones sucesivas con descompresión, las cuales se consideran más riesgosas que las inmersiones sin paradas.

El desempeño del algoritmo Z+ (Pelagic Z+) se basa en Buhlmann ZHL-16c. Muestra NDL que son considerablemente más seguros que el algoritmo DSAT, especialmente en aguas poco profundas.

Para crear márgenes de seguridad aún mayores con respecto a la descompresión, en las inmersiones sin paradas se pueden incluir un factor de seguridad y paradas profundas y de seguridad sin descompresión.

FACTOR DE SEGURIDAD (CF)

Cuando el Factor de Seguridad está activado (On), los NDL (límites sin paradas) que se basan en el algoritmo seleccionado y que se utilizan para los cálculos y pantallas de Ni/O2 en relación al plan y el DTR, se reducirán a los valores disponibles a un nivel de altitud 3.000 pies (915 metros) más alto. Consulte las tablas al dorso.

PARADA PROFUNDA

Cuando la selección de la parada profunda esté activada, comenzará a funcionar en las inmersiones sin paradas en el modo NORM, cuando descienda a 80 ft (24 m) y calculará (y actualizará continuamente) una profundidad de parada equivalente a la mitad de la profundidad máxima.

Cuando se encuentre a 10 FT (3 m) más que la profundidad de la parada profunda calculada, podrá acceder a la pantalla de vista preliminar de la parada profunda que mostrará la profundidad de la parada profunda (calculada) y el tiempo (fijada en 2 minutos) durante 10 segundos y luego volver a la pantalla principal.

En el ascenso inicial dentro de los 10 ft (3 m) por debajo de la profundidad calculada para la parada, aparecerá una pantalla que muestra una profundidad de la parada a la mitad de la profundidad máxima, junto con un temporizador de cuenta regresiva que comenzará en 2:00 (min:seg) y contará hasta llegar a 0:00.

- > Si desciende 10 ft (3 m) por debajo de la profundidad calculada para la parada o asciende 10 ft (3 m) por sobre dicha profundidad por espacio de 10 segundos durante la cuenta regresiva, la pantalla principal de No Deco reemplazará a la pantalla principal de la parada profunda y la función de parada profunda quedará desactivada para el resto de esa inmersión. No existe ninguna penalización si se ignora la parada profunda.
- > En el caso de que ingrese en Descompresión, exceda los 190 FT (57 M) o que ocurra una condición de O2 alto (=>80%), la Parada Profunda quedará desactivada durante el resto de esa inmersión.
- > La función parada profunda queda desactivada mientras esté presente una condición de alarma de PO2 alto (mientras => al valor de ajuste para el gas en uso).

PARADA DE SEGURIDAD

Si está activada:

Al ascender 5 FT (1,5 M) por debajo de la profundidad establecida para la parada de seguridad en una inmersión sin paradas en la que se haya superado una profundidad de 30 FT (9 M) durante un segundo, se emitirá un breve aviso sonoro y se mostrará una parada de seguridad en la profundidad establecida, junto con un temporizador de cuenta regresiva que se iniciará en el tiempo establecido para la parada de seguridad y contará hasta llegar a 0:00 (min:seg).

- Si la parada de seguridad fue ajustada como OFF o TMR (temporizador), la pantalla de la parada de seguridad no aparecerá.
- En caso de que descienda 10 FT (3 M) más profundo que la profundidad de la parada por 10 segundos durante la cuenta regresiva o que la cuenta regresiva llegue a 0:00, la pantalla principal No Deco reemplazará a la pantalla principal de la parada profunda, la cual volverá a aparecer al ascender a 5 FT (1,5 M) más profundo que la profundidad establecida para la parada de seguridad durante 1 segundo.
- En el caso de que entre en el modo Deco durante la inmersión, complete la parada obligatoria y luego descienda por debajo de 30 FT (9 M); la pantalla principal de la parada de seguridad aparecerá al ascender a 5 FT (1.5 M) por debajo de la profundidad establecida para la parada de seguridad durante 1 segundo.
- Si sale a superficie antes de completar una parada de seguridad, ésta quedará desactivada durante el resto de esa inmersión.
- Si sale a la superficie antes de completar la parada de seguridad o la ignora, no se producirá ninguna penalización.

Si está configurado para el TMR (temporizador):

Al ascender a 20 FT (6 M) durante 1 segundo en una inmersión sin paradas en la cual la profundidad haya excedido los 30 FT (9 M) durante 1 segundo, sonará un aviso y aparecerá un temporizador de recorrido mostrando 0:00 (min:seq) hasta que comience.

- Si la parada de seguridad fue ajustada como OFF u ON, la pantalla del temporizador no aparecerá.
- Si desciende a más de 30 FT (9 M) durante 10 segundos, la pantalla principal No Deco reemplazará a la pantalla del temporizador de la parada de seguridad, la cual aparecerá nuevamente al ascender a 20 FT (6 M) durante 1 segundo.
- Si asciende por sobre 10 FT (3 M) durante 10 segundos o ingresa en Descompresión, u ocurre una condición de alarma de O2 alto (100%) mientras el temporizador de la parada de seguridad está activo, el temporizador quedará desactivado durante lo que reste de esa inmersión.
- Si sale a superficie, la parada de seguridad quedará desactivada durante el resto de esa inmersión.
- Si sale a la superficie antes de completar la parada de seguridad o la ignora, no se producirá ninguna penalización.

TIEMPO RESTANTE DE INMERSIÓN (DTR)

El OCi monitorea constantemente el estado de no descompresión (carga de nitrógeno) y la acumulación de oxígeno, y usará el tiempo menor disponible para calcular el DTR.

El NDC (tiempo restante de inmersión sin paradas) o el OTR (tiempo restante de O2) se muestra como el DTR (tiempo de inmersión restante) en la pantalla principal de inmersión (Fig. 65A/B). El mensaje NDC u OTR identificarán el tiempo que se está mostrando.

TIEMPO RESTANTE DE INMERSIÓN SIN PARADAS (NDC)

El NDC (tiempo restante de inmersión sin parada) es la cantidad máxima de tiempo que puede permanecer en la profundidad actual antes de entrar en una situación de descompresión. Se calcula basándose en la cantidad de nitrógeno absorbida por los compartimentos tisulares hipotéticos.

- La velocidad con la que cada uno de estos compartimentos absorbe y libera nitrógeno se modela matemáticamente y se compara con el nivel máximo de nitrógeno permitido.
- El compartimento que esté más próximo a este nivel máximo, será el que controle esa profundidad. El valor resultante se mostrará en formato numérico como el tiempo restante de NDC y en formato de gráfico como el TLBG (gráfico de barras de carga tisular).
- Al ascender, los segmentos del TLBG irán desapareciendo a medida que el control pase a compartimentos más lentos. Ésta
 es una función del modelo de descompresión que es la base de las inmersiones multinivel y constituye una de las ventajas
 más importantes que ofrecen los ordenadores de buceo Oceanic.

TIEMPO RESTANTE DE O2 (OTR)

Cuando está ajustado para funcionar con Nitrox, se muestra el O2 durante una inmersión en una pantalla alternativa como el % de saturación permitida (Fig. 66).

El límite de exposición al oxígeno (100%) se configura a 300 OTU (unidades de tolerancia al oxígeno) por inmersión o por un período de 24 horas.

A medida que disminuye el tiempo para llegar al límite, el % de O2 aumenta y el tiempo restante de oxígeno (OTR) disminuye. Cuando el OTR es menor que el NDC, los cálculos para esa inmersión estarán controlados por el O2 y el OTR se mostrará en la pantalla principal. El NDC se mostrará en una pantalla alternativa a la cual puede acceder.

TIEMPO RESTANTE DE AIRE (ATR)

El OCi calcula el tiempo restante de aire (ATR) a través de un algoritmo patentado que se basa en la tasa del consumo de aire de cada submarinista y la profundidad actual.

El ATR es el tiempo que podrá permanecer en la profundidad actual y salir a la superficie de manera segura con la reserva de presión en la botella que seleccionó durante la configuración (ajuste de la alarma de presión de llegada).

La presión de la botella se mida una vez por segundo y se calcula una tasa promedio de consumo en un período de 90 segundos, y se usa junto con la profundidad para predecir la cantidad de aire necesaria para realizar un ascenso seguro y controlado, incluyendo las paradas profundas sin descompresión, las paradas de seguridad y las paradas de descompresión obligatorias.

El consumo de aire y la profundidad se monitorean constantemente y el ATR refleja todo cambio en las circunstancias, como por ejemplo el hecho de respirar más rápidamente al nadar contra la corriente, lo cual el OCi reconoce como un cambio y ajusta el ATR consecuentemente.

El ATR se muestra numéricamente (de 0 a 99* min) en la pantalla principal de inmersión (Fig. 67).

*El ATR permanece en 99 min cuando => 99 minutos.

Alarma del tiempo restante de aire (ATR)

Cuando queden 5 minutos de tiempo restante de aire, se escuchará una alarma y los dígitos del ATR comenzarán a parpadear (Fig. 68). Si el tiempo restante disminuye hasta 0, la alarma volverá a sonar. Los dígitos continuarán parpadeando hasta que el ATR sea mayor a 5 minutos.

Acción (al activarse la alarma) >> Debe iniciar un ascenso controlado a superficie mientras controla la presión de la botella. No obstante, no hay motivo para asustarse, el OCi habrá previsto el aire suficiente para un ascenso seguro, incluyendo las paradas profunda y de seguridad, si están activadas y toda parada de descompresión pertinente.

REINICIO DURANTE UNA INMERSIÓN (ERROR)

Si, por cualquier motivo, el OCise apaga y se vuelve a encender durante una inmersión, apareceránlos mensajes UP y ERROR con el ícono de la flecha hacia arriba y la profundidad actual con el ícono de FT (o M) (Fig. 69).

Si esto sucediese, le recomendamos encarecidamente que interrumpa la inmersión e inicie un ascenso seguro hasta la superficie.

Una vez en la superficie, la palabra ERROR se mostrará durante 5 segundos (Fig. 70) y la operación volverá al modo reloj.

Luego de esa situación, cuando trate de acceder al modo operativo del ordenador de buceo desde el modo reloj, sólo se mostrará el mensaje ERROR y la operación volverá al modo reloj. No será posible acceder a los modos y pantallas del ordenador de buceo.

Si esto sucediese, deberá remitir su OCi al fabricante para que sea inspeccionado y reparado antes de volverlo a usar para una inmersión.



Fig. 65A - PRINCIPAL SIN PARADAS (NDC es DTR)



Fig. 65B - PRINCIPAL SIN PARADAS (OTR es DTR)



Fig. 66 - PANTALLA ALT. 3 INMERSIÓN SIN PARADAS (% de saturación de O2)



Fig. 67 - PRINCIPAL INMERSIÓN SIN PARADAS (38 min de ATR restante)



Fig. 68 - PRINCIPAL INMERSIÓN SIN PARADAS (durante la alarma del ATR)



Fig. 69 -ERROR (durante la inmersión)



Fig. 70 -ERROR (luego de salir a superficie)

MODO INMERSIÓN NORM

PRINCIPAL INMERSIÓN SIN PARADAS - Ésta es la información mostrada (Fig. 71A/B):

- > La profundidad actual, con el icono FT (o M).
- > El DTR (tiempo restante de inmersión) (hr:min) con la sigla NDC (u OTR), cualquiera que sea menor en ese momento
- > El mensaje GAS 1 (o 2, 3, 4), el que esté en uso.
- > El ícono Nx, si algún gas está configurado para Nitrox.
- > El tiempo restante de aire (hasta 99 min) con los íconos min y ATR, en blanco si no hay ningún TMT en uso, 99 cuando es => 99.
- > La presión del tanque para el TMT actualmente en uso, con los íconos PSI (o BAR) y de conexión (altavoz). Si no hay ningún TMT en uso, el mensaje SPG (que significa manómetro de presión sumergible) se mostrará sin íconos y sin ATR.
- > El TLBG con el ícono.
- > El VARI con el ícono, durante el ascenso.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a las pantallas alternativas y a la vista previa de la parada profunda, si se activa**.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para aplicar una marca a la captura de imagen de los datos de PCI registrados en ese momento. Se mostrarán los mensajes EARMARK APPLIED en lugar del NDC durante 3 segundos (Fig. 71C).
- Pulse el botón M (2 seg) para acceder al menú de cambio de Gas/TMT.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para reconocer las alarmas.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la Pantalla Principal de la brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

**Sólo se puede acceder a estos datos mientras se ve la pantalla principal.

PANTALLA ALTERNATIVA 1 NO DECO - Ésta es la información mostrada (Fig. 72):

- > La profundidad máxima, con los iconos FT (o M) y MAX.
- > El tiempo de inmersión transcurrido (hr:min), con el icono EDT.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 2.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder hasta la pantalla principal.
- Puede regresar a la pantalla principal luego de 10 segundos, si no se presiona el botón A o M.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALTERNATIVA 2 NO DECO - Ésta es la información mostrada (Fig. 73):

- > La hora del día (hr:min_seg), con las letras A (o P) si es un formato de 12 horas.
- > La temperatura, con el ícono de los grados (º) y la letra F (o C).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 3 (si es una inmersión con Nitrox), u obtener una vista previa de la parada profunda (si es una inmersión con Aire).
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder hasta la pantalla ALT 1.
- Puede regresar a la pantalla principal luego de 10 segundos, si no se presiona el botón A o M.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALTERNATIVA 3 NO DECO - Ésta es la información mostrada (Fig. 74):

- > La saturación de O2 actual con el mensaje %O2 SAT.
- > El mensaje GAS 1 (o 2, 3, 4), el que esté en uso.
- > El ajuste de FO2 para el gas en uso con el ícono.
- > El valor de PO2 actual (ATA) con el ícono.
- > El ícono NX.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la vista previa de la parada profunda, si se activa. Si no se activa, volverá a la pantalla principal.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder hasta la pantalla ALT 2.
- Puede regresar a la pantalla principal luego de 10 segundos, si no se presiona el botón A o M.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

VISTA PRELIMINAR DE LA PARADA PROFUNDA - Ésta es la información mostrada (Fig. 75):

- > El mensaje DEEP STOP PREV.
- > La profundidad de la parada con el ícono FT (o M), calculada como la mitad de la profundidad máxima.
- > El tiempo de la parada como 2:00 (min:seg).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para volver a la pantalla principal.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder hasta la pantalla ALT 3.
- Puede regresar a la pantalla principal luego de 10 segundos, si no se presiona el botón A o M.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.



Fig. 71A - PRINCIPAL SIN



Fig. 71B - PRINCIPAL SIN PARADAS (sin TMT en uso)



Fig. 71C - PRINCIPAL INMERSIÓN SIN PARADAS (mostrada por 3 segundos)



Fig. 72 - NO DECO ALT 1



Fig. 73 - NO DECO ALT 1



Fig. 74 - PANTALLA ALT. 3 INMERSIÓN SIN PARADAS



Fig. 75 - VISTA PRELIMINAR PARADA PROFUNDA

PRINCIPAL PARADA PROFUNDA - Ésta es la información mostrada (Fig. 76A):

- > La profundidad actual, con el icono FT (o M).
- > El mensaje DEEP STOP.
- > La profundidad de la parada con la palabra FT (o M).
- > El tiempo de la parada (min:seg), como cuenta regresiva de 2:00 a 0:00
- > El mensaje GAS 1 (o 2, 3, 4), el que esté en uso.
- > El ícono Nx, si algún gas está configurado para Nitrox.
- > El tiempo restante de aire (hasta 99 min) con los íconos min y ATR, en blanco si no hay ningún TMT en uso, 99 cuando es => 99.
- > La presión del tanque para el TMT actualmente en uso, con los íconos PSI (o BAR) y de conexión (altavoz), o el mensaje SPG.
- > El TLBG con el ícono.
- > El VARI con el ícono, si está ascendiendo.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a las pantallas alternativas.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para aplicar una marca a la captura de imagen de los datos de PCI registrados en ese momento. Se mostrarán los mensajes EARMARK APPLIED en lugar del tiempo/profundidad de la parada durante 3 segundos (Fig. 76B).
- Pulse el botón M (2 seg) para acceder al menú de cambio de Gas/TMT.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para reconocer las alarmas.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la Pantalla Principal de la brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALTERNATIVA 1 de la parada profunda - Ésta es la información mostrada (Fig. 77):

- > La profundidad máxima, con los iconos FT (o M) y MAX.
- > El DTR (tiempo restante de inmersión) (hr:min) con la sigla NDC (u OTR), cualquiera que sea menor en ese momento
- > El tiempo de inmersión transcurrido (hr:min), con el icono EDT.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 2.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder hasta la pantalla principal.
- Puede regresar a la pantalla principal luego de 10 segundos, si no se presiona el botón A o M.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

LAS PANTALLAS ALTERNATIVAS 2 y 3 de la parada profunda son similares a las pantallas alternativas 2 y 3 de la inmersión sin paradas.

PRINCIPAL PARADA DE SEGURIDAD (si está activada con profundidad/tiempo) - Ésta es la información mostrada (Fig. 78A):

- > La profundidad actual, con el icono FT (o M).
- > El mensaje SAFE STOP.
- > La profundidad de la parada, con el icono FT (o M).
- > El tiempo de la parada (min:seg), como cuenta regresiva a 0:00.
- > El mensaje GAS 1 (o 2, 3, 4), el que esté en uso.
- > El ícono Nx, si algún gas está configurado para Nitrox.
- > El tiempo restante de aire (hasta 99 min) con los íconos ATR y min.
- > La presión del tanque para el TMT actualmente en uso, con los íconos PSI (o BAR) y de conexión (altavoz), o el mensaje SPG.
- > El TLBG con el ícono.
- > El VARI con el ícono, si está ascendiendo.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a las pantallas alternativas.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para aplicar una marca a la captura de imagen de los datos de PCI registrados en ese momento. Se mostrarán los mensajes EARMARK APPLIED en lugar del tiempo/profundidad de la parada durante 3 segundos (Fig. 78B).
- Pulse el botón M (2 seg) para acceder al menú de cambio de Gas/TMT.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para reconocer las alarmas.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la Pantalla Principal de la brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PRINCIPAL PARADA DE SEGURIDAD (si está ajustada para el uso de temporizador) - Ésta es la información mostrada (Fig. 79):

- > La profundidad actual, con el icono FT (o M).
- > El mensaje SAFE STOP.
- > La profundidad de la parada, con el icono FT (o M).
- > El mensaje TIMER con el tiempo de recorrido contando hasta 9:59 max (min:seg) luego : -).
- > El mensaje GAS 1 (o 2, 3, 4), el que esté en uso.
- > El ícono Nx, si algún gas está configurado para Nitrox.
- > El tiempo restante de aire (hasta 99 min) con los íconos ATR y min.
- > La presión del tanque para el TMT actualmente en uso, con los íconos PSI (o BAR) y de conexión (altavoz), o el mensaje SPG.
- > El TLBG con el ícono.
- > El VARI con el ícono, si está ascendiendo.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a las pantallas alternativas.
- Pulse el botón A (2 seg) para reiniciar el temporizador a 0:00.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para aplicar una marca a la captura de imagen de los datos de PCI registrados en ese momento. Se mostrarán los mensajes EARMARK APPLIED en lugar del temporizador de la parada durante 3 segundos (similar a la Fig. 78B).
- Pulse el botón M (2 seg) para acceder al menú de cambio de Gas/TMT.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para reconocer las alarmas.



Fig. 76A - PRINCIPAL PARADA PROFUNDA



Fig. 76B - PRINCIPAL PARADA PROFUNDA (mostrada por 3 segundos)



Fig. 77 - PANTALLA ALT. 1 PARADA PROFUNDA



Fig. 78A - PRINCIPAL PARADA DE SEGURIDAD (profundidad/Tiempo fijado)



Fig. 78B - PRINCIPAL PARADA DE SEGURIDAD (mostrada por



Fig. 79 - PRINCIPAL PARADA DE SEGURIDAD (ajustado para el uso del temporizador)

• Pulse el botón S (< 2 seg) para iniciar/detener el temporizador, excepto cuando se presione S para reconocer las alarmas.

- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la Pantalla Principal de la brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALTERNATIVA 1 de la parada de SEGURIDAD - similar a la PANTALLA ALTERNATIVA 1 DE LA PARADA PROFUNDA.

LAS PANTALLAS ALTERNATIVAS 2 y 3 de la parada de SEGURIDAD son similares a las pantallas alternativas 2 y 3 de la inmersión sin paradas.

MODO DE INMERSIÓN FUERA DE LA CURVA DE SEGURIDAD

El modo de inmersión fuera de la curva de seguridad (Deco) se activa cuando se exceden los límites de tiempo y profundidad de inmersión hipotéticos sin paradas (No Deco).

Al entrar en el modo Deco, sonará una alarma y el LED parpadeará. El TLBG completo y el mensaje UP con los íconos de la flechahacia arriba parpadearán (Fig. 80) hasta que la alarma sonora sea silenciada presionando S o hasta que pasen 10 segundos.

- Pulse el botón S (< 2 seg) para silenciar la alarma.
- > El TLBG deja de parpadear cuando se silencia la alarma.
- > El mensaje UP con los íconos de la flecha hacia arriba siguen parpadeando hasta llegar dentro de los 10 FT (3 M) de y por debajo de la profundidad de la parada requerida (dentro de la zona de la parada). Luego, se borran.

Gestión de las paradas de descompresión

Para cumplir con sus obligaciones de descompresión, debería realizar un ascenso seguro y controlado hasta una profundidad ligeramente mayor o igual a la profundidad indicada para la parada obligatoria y descomprimir durante el tiempo indicado para la parada.

El crédito de tiempo que reciba para la descompresión dependerá de la profundidad y será ligeramente menor cuanto mayor sea la profundidad a la que se encuentre por debajo de la profundidad indicada para la parada.

Debería permanecer ligeramente por debajo de la profundidad indicada para la parada obligatoria hasta que aparezca la siguiente profundidad más próxima a la superficie. Entonces, podrá ascender lentamente hasta la profundidad indicada para la parada, pero sin sobrepasarla.

PRINCIPAL PARADA DE DESCOMPRESIÓN - Ésta es la información mostrada (Fig. 81A):

- > La profundidad actual, con el icono FT (o M).
- > La profundidad de la parada con la palabra FT (o M).
- > El tiempo de la parada (hr:min).
- > El mensaje GAS 1 (o 2, 3, 4), el que esté en uso.
- > El ícono Nx, si algún gas está configurado para Nitrox.
- > El tiempo restante de aire (hasta 99 min) con los íconos min y ATR, en blanco si no hay ningún TMT en uso, 99 cuando es => 99.
- > La presión del tanque para el TMT actualmente en uso, con los íconos PSI (o BAR) y de conexión (altavoz), o el mensaje SPG.
- > El TLBG con el ícono.
- > El VARI con el ícono, si está ascendiendo.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 1.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para aplicar una marca a la captura de imagen de los datos de PCI registrados en ese momento. Se mostrarán los mensajes EARMARK APPLIED en lugar del tiempo/profundidad de la parada durante 3 segundos (Fig. 81B).
- Pulse el botón M (2 seg) para acceder al menú de cambio de Gas/TMT.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para reconocer las alarmas.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la Pantalla Principal de la brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALTERNATIVA 1 DE LA PARADA DE DESCOMPRESIÓN - Ésta es la información mostrada (Fig. 82):

- > La profundidad máxima, con los iconos FT (o M) y MAX.
- > El tiempo total de ascenso** (hr:min), con el icono TAT.
- > El tiempo de inmersión transcurrido (hr:min), con el icono EDT.
- **El TAT incluye los tiempos de las paradas en todas las paradas de descompresión obligatorias, además del tiempo de ascenso vertical basado en la velocidad máxima permitida.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 2.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder hasta la pantalla principal.
- Si no se presiona el botón A, el ordenador vuelve a la pantalla principal luego de 10 segundos.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALTERNATIVA 2 DE LA PARADA DE DESCOMPRESIÓN - Ésta es la información mostrada (Fig. 83):

- > La hora del día (hr:min_seg), con las letras A (o P) si es un formato de 12 horas.
- > La temperatura, con el ícono de los grados (°) y la letra F (o C).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 3.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder hasta la pantalla ALT 1.
- Si no se presiona el botón A, el ordenador vuelve a la pantalla principal luego de 10 segundos.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.



Intermitente



Fig. 81A - PRINCIPAL PARADA DECO



Fig. 81B - PRINCIPAL PARADA DECO (mostrada por 3 segundos)



Fig. 82 - PANTALLA ALT. 1 PARADA DECO



Fig. 83 - PANTALLA ALT. 2 PARADA DECO

PANTALLA ALTERNATIVA 3 DE LA PARADA DE DESCOMPRESIÓN - Ésta es la información mostrada (Fig. 84):

- > La saturación de O2 actual con el mensaje %O2 SAT.
- El mensaje GAS 1 (o 2, 3, 4), el que esté en uso.
- El ajuste de FO2 para el gas en uso con el ícono.
- El valor de PO2 actual (ATA) con el ícono.
- El ícono Nx.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para volver a la pantalla principal.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder hasta la pantalla ALT 2.
- Si no se presiona el botón A, el ordenador vuelve a la pantalla principal luego de 10 segundos.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.



Fig. 84 - PANTALLA ALT. 3 PARADA DECO

VIOLACIÓN CONDICIONAL (CV)

Si asciende por encima de la profundidad de la parada de descompresión obligatoria, el ordenador ingresará en el modo Violación Condicional, durante el cual no se le dará ningún crédito por la liberación de gas. El tiempo restante de la parada de descompresión y el tiempo total de ascenso (TAT) se mantendrán congelados.

La alarma sonará y la luz LED parpadeará hasta que presione S o hasta que pasen 10 segundos.

- Pulse el botón S (< 2 seg) para silenciar la alarma.
- El mensaje DOWN con los íconos de la flecha hacia abajo siguen parpadeando (Fig. 85) hasta llegar dentro de los 10 FT (3 M) de y por debajo de la profundidad de la parada requerida (dentro de la zona de la parada). Luego, se borran.
- Mientras está por encima de la profundidad de la parada, se agrega 1 1/2 minuto de tiempo de penalización al tiempo de la parada y el TAT por cada minuto que pase.

Si desciende por debajo de la profundidad de la parada obligatoria antes de que hayan transcurrido cinco minutos, el funcionamiento se reiniciará en el modo Deco con el crédito por la liberación de gas recibido (el tiempo de la parada y el TAT se reducirán).



Fig.85 - PRINCIPAL CV

VIOLACIÓN RETARDADA 1 (DV1)

Una vez que permanezca por encima de la profundidad de la parada de descompresión durante más de 5 minutos, el funcionamiento ingresará en el modo Violación retardada 1, que es una continuación del modo Violación condicional**.

**La diferencia entre CV (Violación Condicional) y DV1 (Violación Retardada 1) es que la última genera que el ordenador ingrese en el modo Violation Gauge (Violación con profundímetro) 5 minutos luego de salir a superficie después de esa inmersión y el modo

La alarma sonará y el LED parpadeará durante 10 segundos, momento en el cual el TLBG completo parpadeará (Fig. 86) hasta que se silencie la alarma. La alarma no se puede silenciar presionando S.

El mensaje DOWN con los íconos de la flecha hacia abajo siguen parpadeando hasta llegar dentro de los 10 FT (3 M) de y por debajo de la profundidad de la parada requerida (dentro de la zona de la parada). Luego, se borran.



Fig. 86 - PRINCIPAL DV1 (durante la alarma sonora)

VIOLACIÓN RETARDADA 2 (DV2)

Si la descompresión requiere de una profundidad de parada entre 60 FT (18 M) y 70 FT (21 M), el funcionamiento ingresará en el modo Violación Retardada 2.

La alarma sonará y el LED parpadeará durante 10 segundos, momento en el cual el TLBG completo parpadeará (Fig. 87) hasta que se silencie la alarma. La alarma no se puede silenciar presionando S.

El mensaje UP con los íconos de la flecha hacia arriba siguen parpadeando hasta ascender dentro de los 10 FT (3 M) de y por debajo de la profundidad de la parada requerida. Luego, se borran.

PANTALLAS ALTERNATIVAS DE LOS MODOS CV, DV1 Y DV2 - similar a las pantallas alternativas de la inmersión DECO.



Fig. 87 - PRINCIPAL DV2 (en la parada, luego de la alarma sonora)

VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3)

Luego de descender a una profundidad mayor a 330 FT (100 M)*, la alarma sonará y la luz LED parpadeará. Hasta que realice un ascenso por encima de los 330 FT (100 M), el mensaje UP con los íconos de la flecha hacia arriba parpadearán y el tiempo de inmersión restante (NDC) sólo mostrará 3 quiones (- : - ·), lo cual significa que usted está fuera de rango.

*Ésta es la profundidad máxima operativa a la cual el OCi puede realizar cálculos precisos de nitrógeno/oxígeno.

Al ascender por encima de los 330 FT (100 M), el mensaje UP con los íconos de la flecha hacia arriba se borrarán.

Pantalla principal de DV3 (Violación retardada 3) - Ésta es la información mostrada (Fig. 88):

- > La profundidad actual parpadeando, con el icono FT (o M).
- > El DTR con 3 guiones (: -) con el mensaje NDC (u OTR).
- > El mensaje GAS 1 (o 2, 3, 4), el que esté en uso.
- El ícono Nx, si algún gas está configurado para Nitrox.
- El tiempo restante de aire (hasta 99 min) con los íconos min y ATR, en blanco si no hay ningún TMT en uso.
- El mensaje UP con las flechas hacia arriba, parpadeando.
- La presión del tanque para el TMT actualmente en uso, con los íconos PSI (o BAR) y de conexión (altavoz), o el mensaje SPG.
- El TLBG con el ícono.
- El VARI con el ícono, si está ascendiendo.



Fig. 88 - PRINCIPAL DV3

- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 1.
- Pulse el botón M (2 seg) para acceder al menú de cambio de Gas/TMT.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para reconocer otro tipo de alarmas.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la Pantalla Principal de la brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLAS ALTERNATIVAS DE DV3 - similar a las pantallas alternativas de inmersión NO DECO.

MODO VIOLATION GAUGE (VIOLACIÓN CON PROFUNDÍMETRO) (VGM)

Si se requiere una parada de descompresión a una profundidad mayor a 70 FT (21 M), el funcionamiento ingresará en el modo VGM. Esto debe estar precedido por una DV2 (Violación retardada 2).

El funcionamiento continuará en el modo VGM durante el resto de esa inmersión y las 24 horas posteriores a la salida a superficie, sin cálculos ni pantallas relacionados con el nitrógeno/oxígeno.

Al activarse, se muestra el mensaje VIOLATION en lugar de la información de la parada de seguridad, sonará la alarma y el LED parpadeará. El TLBG completo y el mensaje UP con los íconos de la flecha hacia arriba parpadearán hasta que la alarma sonora sea silenciada o hasta que pasen 10 segundos.

La alarma no se puede silenciar presionando S.

- El TLBG se borra cuando se silencia la alarma.
- El mensaje UP con los íconos de la flecha hacia arriba siguen parpadeando hasta salir a superficie. Luego, se borran.

PANTALLA PRINCIPAL DE VGM- Ésta es la información mostrada (Fig. 89):

- > La profundidad actual, con el icono FT (o M).
- > El mensaje VIOLATION, fijo.
- El mensaje GAS 1 (o 2, 3, 4), el que esté en uso.
- El mensaje UP con los íconos de la flecha hacia arriba, parpadeando hasta salir a superficie
- El ícono Nx, si algún gas está configurado para Nitrox.
- El tiempo restante de aire (hasta 99 min) con los íconos min y ATR, en blanco si no hay ningún TMT en uso.
- La presión del tanque para el TMT actualmente en uso, con los íconos PSI (o BAR) y de conexión (altavoz), o el mensaje SPG.
- El TLBG con el ícono, parpadeando mientras suene la alarma. Luego, éste gráfico desaparecerá.
- El VARI con el ícono, si está ascendiendo.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 1.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la Pantalla Principal de la brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 DEL MODO VGM - similares a las pantallas alternativas 1 y 2 de la inmersión DECO, excepto que no se muestra TAT. No hay pantalla alternativa 3 (datos de O2).

MODO VGM EN SUPERFICIE

El mensaje VIOLATION se muestra durante los primeros 10 minutos (Fig. 90A), luego VIOL se alterna con NORM (Fig. 90B) hasta que pasen 24 horas sin ninguna inmersión.

Durante esas 24 horas, el modo VGM se bloquea y no permite acceder a Ajuste de Gas, Plan, Desat ni a las pantallas/ funciones del Modo FREE. Se permitirá ingresar a todas las funciones del reloj y la brújula.

El temporizador de cuenta regresiva para la prohibición de vuelo le informa el tiempo que falta para que se restablezca el funcionamiento normal del ordenador de buceo, con todas sus características y funciones.

Si realiza una inmersión durante las 24 horas posteriores al período de bloqueo, deberá cumplir un intervalo de superficie completo de 24 horas para que se restablezcan todas las funciones.

PO₂ ALTA

Advertencia >> a 0,80 hasta 1,40 (= al valor de ajuste de la alarma para el gas en uso menos 0,20), no habrá advertencia en Deco. Alarma >> a 1,00 hasta 1,60 (= al valor de ajuste para el gas en uso); excepto en Deco, luego sólo a 1,60.

PO2 alta durante la inmersión sin paradas

Cuando la PO2 (presión parcial de oxígeno) aumenta hasta llegar al nivel de Advertencia para el gas en uso, suena la alarma, momento durante el cual el valor de PO2 con el ícono parpadearán (en lugar de la presión) hasta que se silencie la alarma (Fig. 91).



Fig. 89 - PRINCIPAL MODO VGM (durante la alarma sonora)



Fig. 90A - PRINCIPAL MODO VGM EN SUPERFICIE (durante los primeros 10 minutos)



Fig. 90B - PRINCIPAL MODO VGM EN SUPERFICIE (luego de que pasen 10 minutos)



Fig. 91 - ADVERTENCIA DE PO2 (No Deco. durante la alarma sonora)

Luego de silenciada la alarma presionando S o dejando que pasen 10 segundos, la presión se restaura.

Si la PO2 continúa aumentando y llega al valor de Alarma para el gas en uso, la alarma vuelve a sonar y muestra el mensaje UP con los íconos de las flechas hacia arriba parpadeando, y el valor de PO2 con el ícono parpadearán (en lugar de la presión) hasta que se silencie la alarma (Fig. 92).

Luego de silenciada la alarma presionando S o dejando que pasen 10 segundos, la PO2 se alternará con la presión hasta que la PO2 disminuya por debajo del nivel de alarma, luego la presión se restaurará con la PO2 borrada.


El mensaje UP y los íconos de la flecha hacia arriba seguirán parpadeando hasta que la PO2 disminuya por debajo del nivel de alarma. Luego se borran.

PO2 durante el modo Deco

descripto para NO DECO y DECO.

Cuando está en Deco, la PO2 hará sonar la alarma sólo a 1,60, independientemente del gas en uso y del valor de la alarma de PO2 fijada para ese gas. Tampoco se da ninguna advertencia.

- > Si la PO2 llega a 1.60, la alarma sonará y durante ese momento el valor de PO2 (1,60) con el ícono parpadearán en vez de la presión (Fig. 93).
- > Cuando se silencia la alarma, la PO2 se alternará con la presión hasta que la PO2 disminuya por debajo de 1.60, momento en el cual la presión se restaurará y la información de PO2 se borrará.

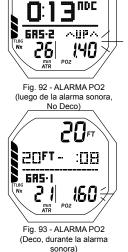

56,

FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES Y PANTALLAS ALTERNATIVAS PARA CASOS DE PO2 ALTA - similar a lo

O2 ALTO

Advertencia >> a 80% (240 OTU para una inmersión o jornada). Alarma >> a 100% (300 OTU para una inmersión o jornada).

O2 alto durante una inmersión sin paradas

Al activarse la Advertencia (80%), la alarma sonará y durante ese momento el % de O2 parpadeará en vez del DTR (NDC u OTR) (Fig. 94).

- > Si presiona S (< 2 seg) o deja pasar 10 segundos, se silenciará la alarma.
- > Cuando se silencie la alarma, se restaurará el DTR.

Si el O2 aumenta hasta llegar al nivel de alarma (100%), la alarma sonará nuevamente y el valor de O2 con el mensaje O2 SAT reemplazará al DTR (Fig. 95) hasta salir a superficie.

O2 alto durante la descompresión

Si ocurre una advertencia de O2 alto (80%) durante una parada de descompresión, la alarma sonará y durante ese momento el % de O2 parpadeará en lugar del tiempo/profundidad de la parada (Fig. 96). No se dará ninguna indicación de ascender, ya que ésta es su decisión en base a la actividad de ese momento.

- > Si presiona S (< 2 seg) o deja pasar 10 segundos, se silenciará la alarma.
- > Cuando se silencie la alarma, se restaurará la profundidad/tiempo de la parada.

Si el O2 aumenta hasta llegar al nivel de alarma (100%), la alarma sonará nuevamente y el valor de O2 con el mensaje O2 SAT reemplazará al tiempo/profundidad de la parada, y el mensaje UP con las flechas hacia arriba parpadearán hasta salir a superficie (similar a la Fig. 95).

Alarma de O2 luego de salir a superficie

Si el O2 es 100% luego de salir a superficie durante No Deco, se mostrará 100% O2 SAT parpadeando en lugar del mensaje NORM y el gráfico del algoritmo (Fig. 97) hasta que pasen 10 minutos. Luego se alternará con ellos hasta que el O2 disminuya por debajo de 100%, momento en el cual se restaurará la pantalla principal en superficie del modo NORM.

Si el O2 es 100% luego de salir a superficie mientras está en Deco, se mostrará 100% O2 SAT parpadeando en lugar del mensaje NORM y el gráfico del algoritmo (similar a la Fig. 97) hasta que pasen 5 minutos. Luego, el funcionamiento volverá al Modo profundímetro con violación.

FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES Y PANTALLAS ALTERNATIVAS PARA CASOS DE O2 ALTO - similar a lo descripto para NO DECO y DECO.



Fig. 94 - ADVERTENCIA DE O2 (No Deco, durante la alarma sonora)



Fig. 95 - ALARMA DE O2 (No Deco, Deco similar)



Fig. 96 - ADVERTENCIA DE O2 (Deco, durante la alarma



Fig. 97 - ALARMA DE O2 (en superficie)

NORM CAMBIO DE GAS/TMT

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Todas las inmersiones comienzan con el GAS 1 y el TMT 1.
- El modo GAS y el TMT quedan predeterminados en #1 luego de 10 minutos en superficie.
- Sólo se puede hacer el cambio cuando se muestre la pantalla principal del modo inmersión.
- No se puede hacer el cambio mientras está en la superficie.
- > No se puede acceder al menú de cambio ni realizar un cambio mientras suenan las alarmas.
- > Si una alarma se dispara mientras esté en el menú del cambio de gas, la operación de cambio finaliza y vuelve a la pantalla principal.

MENÚ DEL CAMBIO DE GAS - Ésta es la información mostrada (Fig. 98):

Pulse el botón M (< 2 seg), mientras se muestra una pantalla principal de inmersión para acceder al menú de cambio, si hay 2 o más gases configurados para usar.

- > El mensaje Goto.
- > Las selecciones GAS 1, GAS 2, GAS 3, GAS 4 con los ajustes de FO2.

El ícono del puntero (>) estará junto al gas que está en uso en ese momento.

Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar) a través de las selecciones

Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (hacia arriba) a través de las selecciones

Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla Cambiar a, indicada por el ícono del puntero (>). Si está desactivado, no se podrá acceder.

CAMBIO DE GAS - Ésta es la información mostrada (Fig. 99):

- > Los mensajes SWITCH TO GAS 1 (2, 3, 4).
- > La FO2 establecida para ese Gas con el ícono.
- > La PO2 calculada para ese Gas con el ícono.
- > El ícono Nx, si es una inmersión con Nitrox.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para iniciar un cambio del gas (y TMT) en uso al gas indicado (y sus TMT),
 - Luego de 2 segundos, aparecerá una pantalla de búsqueda de TMT (Fig. 100A) durante 10 segundos. Luego, volverá a la pantalla principal con el nuevo Gas (y TMT) seleccionado.
 - > Si el TMT no provee información, se mostrará un mensaje durante 10 segundos (Fig. 100B) y el cambio será cancelado.

Alarma de cambio de gas

Si un cambio a un nuevo gas genera una PO2 => 1.60, la alarma sonará y parpadeará un mensaie de advertencia (Fig. 101) hasta que se silencie la alarma presionando el botón S (< 2 seg) o dejando pasar 10 segundos. Luego, volverá a aparecer la pantalla Switch To (Fig. 99).

Debido a la posibilidad de que pudiera no haber aire suficiente disponible en la botella desde la cual se realizó el cambio, la operación de cambio está permitida.

Si se realiza el cambio, se disparará la alarma de PO2. Si está en Deco, no se dará una indicación de ascender (usted deberá controlar la acción en base a la actividad de ese momento).



Fig. 98 - MENÚ DEL CAMBIO DE GAS



Fig. 99 - CAMBIO DE GAS



Fig. 100A - BÚSQUEDA DE TMT



Fig. 100B - TMT SIN PROVEER INFORMACIÓN



Fig. 101 - ALARMA DE CAMBIO DE GAS

ADVERTENCIAS

Las inmersiones fuera de la curva de seguridad o a una profundidad mayor a 130 FT (39 M) aumentan considerablemente su riesgo de sufrir la enfermedad descompresiva.

Las inmersiones fuera de la curva de seguridad son esencialmente peligrosas e incrementan considerablemente su riesgo de enfermedad descompresiva, incluso cuando se realizan según los cálculos del ordenador de buceo.

Usar un ordenador OCi no es una garantía para evitar la enfermedad descompresiva.


El OCi ingresa en el modo Violación cuando una situación excede totalmente su capacidad de predecir un proceso de ascenso. Estas inmersiones representan excursiones extensas fuera de la curva de seguridad que están más allá de los límites y la intención del diseño del OCi. Si va a seguir estos perfiles de inmersión, Oceanic le recomienda que no utilice un OCi.


Si excede ciertos límites, el OCi no podrá ayudarle a regresar en forma segura a superficie. Estas situaciones exceden los límites comprobados y pueden provocar la pérdida de algunas funciones del ordenador por 24 horas luego de la inmersión en la cual ocurrió una violación.

MODO PROFUNDÍMETRO DIGITAL


ESTRUCTURA DEL MODO PROFUNDÍMETRO DIGITAL

SUPERFICIE

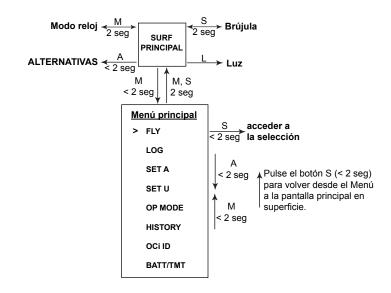



INMERSIÓN

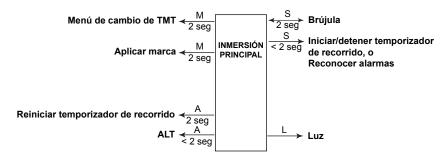

PRINCIPAL MODO GAUG EN SUPERFICIE - Ésta es la información mostrada (Fig. 102):

- > El tiempo de intervalo en superficie (hr:min) con el ícono SURF, si aún no hay ninguna inmersión, éste es el tiempo desde el acceso al modo GAUG.
- > El mensaje GAUG.
- > El mensaje TMT -1*.
- > El mensaje DIVE y el número de la inmersión que acaba de finalizar durante ese período de funcionamiento, hasta 24 (0 si aún no se realizó ninguna inmersión).
- > La presión* con los íconos PSI (o BAR) y de conexión.
- > El ícono de la batería, si la carga es baja.

*El TMT #1 y la presión del Tanque #1 están predeterminados antes de las inmersiones y 10 minutos luego de salir a superficie.

Durante los primeros 10 minutos luego de salir a superficie, el TMT y la presión representan al gas y al tanque en uso.

• Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 1.

Pulse el botón M (< 2 seg) - para acceder al menú del modo GAUG, excepto durante los 10 minutos posteriores a salir a superficie luego de las inmersiones.

- Pulse el botón M (2 seg) para acceder a la pantalla principal del reloj.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder al modo brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALTERNATIVA 1 DEL MODO GAUG EN SUPERFICIE (Última), - Ésta es la información mostrada (Fig. 103):

- > El mensaje LAST DIVE, indicando que los datos pertenecen a la inmersión anterior realizada en modo GAUG
- > 10La profundidad máxima con los íconos FT (o M) y MAX, 2 guiones (--) si no hay ninguna inmersión anterior
- > El tiempo de inmersión transcurrido (hr:min), con el mensaje EDT, 3 guiones (-:--) si no hay ninguna inmersión anterior
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 2.
- Si no se presiona el botón A, se regresa a la pantalla principal luego de 10 segundos
- Pulse el botón L para activar la iluminación.

PANTALLA ALT 2 DEL MODO GAUG EN SUPERFICIE - Ésta es la información mostrada (Fig. 104):

- > La hora del día (hr:min) con el mensaje A (o P).
- > El gráfico de altitud, si está en EL2 (hasta EL 7); estará en blanco si se encuentra al nivel del mar
- > La temperatura, con el ícono de los grados (°) y la letra F (o C)
- Pulse el botón A (< 2 seg) para volver a la pantalla principal.
- Si no se presiona el botón A, se regresa a la pantalla principal luego de 10 segundos
- Pulse el botón L para activar la iluminación.

MENÚ PRINCIPAL EN MODO GAUG (Fig. 105)

Funcionamiento de los botones:

- Pulse el botón M (< 2 seg) para acceder al menú mientras se ve la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón A (< 2 segundos) para bajar por la pantalla (avanzar) a través de las selecciones
- Pulse el botón M (< 2 segundos) para subir por la pantalla (retroceder) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la selección indicada por el ícono del puntero (>).
- Pulse el botón S (2 seg) mientras ve el menú para volver a la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón M (2 seg) en cualquier momento para volver a la pantalla principal en superficie
- Si pasa 2 minutos sin presionar ningún botón, volverá a la pantalla principal en superficie

PROHIBICIÓN DE VUELO

El tiempo de prohibición de vuelo es un contador que inicia una cuenta regresiva de 23:50 a 0:00 (hr:min), 10 minutos después de salir a la superficie tras una inmersión.

El contador del tiempo de prohibición de vuelo funciona en el fondo mientras usted está en la superficie.

Ésta es la información mostrada (Fig. 106):

- > El mensaje FLY con el tiempo de prohibición de vuelo (hr:min), 0:00 si aún no hay ninguna inmersión, guiones (-:--) durante los primeros 10 min en superficie.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para volver al Menú principal
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

El Historial, la mayoría de los ítems de Ajuste de alarmas y la mayoría de los items de Ajuste de utilidades son similares a los descriptos previamente en el modo NORM. Consulte las páginas 22 a 26, excepto lo siguiente.



Fig. 102 - PRINCIPAL SUPERFICIE MODO GAUG



Fig. 103 - PANTALLA ALT. 1 MODO GAUG EN SUPERFICIE (Datos de la última inmersión)



Fig. 104 - PANTALLA ALT. 2 MODO GAUG EN SUPERFICIE

GAUG MENÚ PRINCIPAL

> FLY
LOG
SET ALARMS
SET UTILITIES
OP MODE
HISTORY
OCI ID
BATT/TMT



Fig. 105 - MENÚ PRINCIPAL EN MODO GAUG (pantallas de ejemplo)



Fig. 106 - PROHIBICIÓN DE VUELO EN MODO GAUG (10 min después de la inmersión)

TEMPORIZADOR DE RECORRIDO

El menú de Ajuste de utilidades del modo GAUG incluye un ítem que permite agregar un temporizador de recorrido a la pantalla principal del modo GAUG en inmersión.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DE RECORRIDO - Ésta es la información mostrada (Fig. 107):

- > El mensaje RUN TIMER.
- > Los valores de ajuste ON y OFF con el puntero (>) junto al valor previamente guardado, parpadeando.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú de ajuste de utilidades.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y OFF.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú de Ajuste de Utilidades.

*Al seleccionar ON se habilitará el temporizador pero éste no se iniciará. Esto se logra mientras se está en el modo inmersión.

Tras descender A 5 ft (1,5 m) durante 5 segundos, el ordenador entrará en el modo de inmersión GAUG.

PRINCIPAL INMERSIÓN MODO GAUG - Ésta es la información** mostrada (Fig. 108A/B):

- > La profundidad actual, con el icono FT (o M).
- > El tiempo de recorrido (hr:min) con el mensaje TIMER, 0:00 hasta que se inicia, y hasta 9:59. Si está desactivado, estará en blanco.
- > El tiempo de inmersión transcurrido (hr:min), con el icono EDT.
- > El mensaje TMT 1 (o 2, 3, 4), el que esté en uso.
- > El tiempo restante de aire (hasta 99 min) con los íconos min y ATR, en blanco si no hay ningún TMT en uso, 99 cuando es => 99.
- > La presión del tanque para el TMT actualmente en uso, con los íconos PSI (o BAR) y de conexión. Si no hay ningún TMT en uso, el mensaje SPG (que significa manómetro de presión sumergible) se mostrará sin íconos y sin ATR.
- > El VARI con el ícono, durante el ascenso.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a las pantallas alternativas.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para aplicar una marca a la captura de imagen de los datos de PCI registrados en ese momento. Se mostrarán los mensajes EARMARK APPLIED en lugar del temporizador y el EDT durante 3 segundos (Fig. 108C).
- Pulse el botón M (2 seg) para acceder al menú de cambio de TMT.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para reconocer las alarmas.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la Pantalla Principal de la brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALTERNATIVA DE INMERSIÓN EN MODO GAUG - Ésta es la información mostrada (Fig. 109):

- > La profundidad máxima, con los iconos FT (o M) y MAX.
- > La hora del día (hr:min_seg), con las letras A (o P) si es un formato de 12 horas.
- > La temperatura, con el ícono de los grados (º) y la letra F (o C).
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para volver a la pantalla principal.
- Puede regresar a la pantalla principal luego de 10 segundos, si no se presiona el botón A o M.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

VIOLACIÓN RETARDADA 3 (DV3)

Luego de descender a una profundidad mayor a 330 FT (100 M), la alarma sonará y la luz LED parpadeará. Se mostrarán el mensaje UP con los íconos de la flecha hacia arriba parpadeando, lo cual indica que usted está fuera de rango, hasta que realice un ascenso por encima de 330 FT (100 M).

Al ascender por encima de los 330 FT (100 M), el mensaje UP con los íconos de la flecha hacia arriba se borrarán.

Pantalla principal de DV3 (Violación retardada 3) - Ésta es la información mostrada (Fig. 110):

- > La profundidad actual, con el icono FT (o M).
- > El tiempo de recorrido (hr:min) con el mensaje TIMER, 0:00 hasta que se inicia, y hasta 9:59. Si está desactivado, estará en blanco.
- > El tiempo de inmersión transcurrido (hr:min), con el icono EDT.
- > El mensaje TMT 1 (o 2, 3, 4), el que esté en uso.
- > El tiempo restante de aire (hasta 99 min) con los íconos ATR y min.
- > El mensaje UP con las flechas hacia arriba, parpadeando.
- > La presión del tanque para el TMT actualmente en uso, con los íconos PSI (o BAR) y de conexión.
- > El VARI con el ícono, durante el ascenso.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a las pantallas alternativas.
- Pulse el botón M (2 seg) para acceder al menú de cambio de TMT.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para reconocer las alarmas.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la Pantalla Principal de la brújula.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.



Fig. 107 - AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DE RE-CORRIDO



Fig. 108A - PRINCIPAL IN-MERSIÓN MODO GAUG (Temporizador de recorrido desactivado)



Fig. 108B - PRINCIPAL INMERSIÓN MODO GAUG (Temporizador de recorrido activado)



Fig. 108C - PRINCIPAL INMERSIÓN MODO GAUG (mostrada por 3 segundos)



Fig. 109 - PANTALLA ALT. INMERSIÓN MODO GAUG



Fig. 110 - PRINCIPAL DV3 EN MODO GAUG (Temporizador de recorrido desactivado)

PANTALLAS ALTERNATIVAS DE DV3 - similar a las pantallas alternativas de inmersión.

CAMBIO DE TMT EN EL MODO GAUG (Transmisores/Tanques)

- Todas las inmersiones comienzan con el TMT 1.
- El TMT queda predeterminado a #1 luego de 10 minutos en superficie.
- Sólo se puede hacer el cambio cuando se muestre la pantalla principal del modo inmersión.
- No se puede hacer el cambio mientras está en la superficie.
- > No se puede acceder al menú de cambio ni realizar un cambio mientras suenan las alarmas.
- > Si una alarma se dispara mientras esté en el menú del cambio de gas, la operación de cambio finaliza y vuelve a la pantalla principal.

MENÚ DEL CAMBIO DE TMT - Ésta es la información mostrada (Fig. 111):

Pulse el botón M (< 2 seg), mientras se muestra una pantalla principal de inmersión para acceder al menú de cambio, si hay 2 o más TMT configurados para usar.

- > El mensaje Goto.
- Las selecciones TMT 1, TMT 2, TMT 3, TMT 4 con los ajustes OFF/ON.

El ícono de la flecha (>) junto al TMT en uso.

Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar) a través de las selecciones

Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (hacia arriba) a través de las selecciones

Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla Switch To, para el TMT indicado por el ícono de la flecha (>). Si está desactivado, no se podrá acceder.

MENÚ DEL CAMBIO DE TMT - Ésta es la información mostrada (Fig. 112):

- > Los mensajes SWITCH TO TMT 1 (o 2, 3, 4).
- > La presión del tanque para ese TMT con PSI (o BAR) y el ícono de conexión.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para iniciar un cambio del TMT en uso al TMT indicado,
 - > Luego de 2 segundos, aparecerá una pantalla de búsqueda de TMT (Fig. 113A) durante 10 segundos. Luego, volverá a la pantalla principal con el nuevo TMT seleccionado.
 - > Si el TMT no provee información, se mostrará un mensaje durante 10 segundos (Fig. 113B) y el cambio será cancelado.



Fig. 111 - MENÚ DE CAMBIO DE TMT



Fig. 112 - PRINCIPAL DV3 EN MODO GAUG (Temporizador de recorrido desactivado)



Fig. 113A - BÚSQUEDA DE TMT



PROVEER INFORMACIÓN

INMERSIÓN EN MODO FREE (APNEA)

Y

INMERSIÓN EN MODO TECH FREE MODOS OPERATIVOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

El modo FREE y TECH FREE son similares en muchos aspectos y comparten varias funciones, como los ajustes. No obstante, tienen diferencias específicas a considerar antes comenzar actividades en el modo seleccionado. A continuación encontrará varios de ellos.

MODO DE INMERSIÓN FREE (para inmersiones hasta 330 FT /100 M)


- > Realiza cálculos relacionados con el nitrógeno-oxígeno que se trasladan entre los modos NORM y FREE.
- > Permite actividades de inmersión en apnea (modo FREE) antes y después de las actividades de inmersión con botella.
- > Permite un uso irrestricto de los botones de funcionamiento durante las inmersiones para controlar la iluminación y los temporizadores.
- > Cuenta con 3 alarmas de profundidad ajustadas para profundidades progresivamente mayores.


MODO DE INMERSIÓN TECH FREE (para inmersiones hasta 495 FT /150 M)

- > Requiere de un período de 24 horas posteriores a la inmersión antes de realizar actividades con botella.
- > El uso de los botones de funcionamiento durante las inmersiones para controlar la iluminación y los temporizadores se limita a menos de 330 FT/100 M.
- > Cuenta con 6 alarmas de profundidad con sonidos ajustados de manera independiente que funcionan en el descenso y el ascenso.
- > Cuenta con una iluminación automática que enciende la luz durante toda la inmersión después de descender. Tenga en cuenta que esto reduce considerablemente la vida útil de la batería.
- > Permite ajustar la frecuencia de muestreo a la cual se registran los datos para luego descargarlos al programa para la PC Oceanlog.


FREE Y TECH FREE

MODO SUPERFICIE

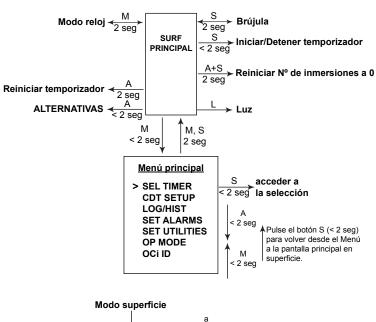



MODO INMERSIÓN

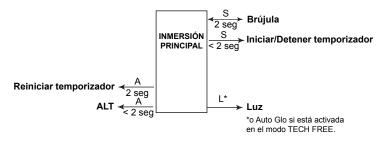

PRINCIPAL MODO FREE y FREE TECH EN SUPERFICIE - Ésta es la información mostrada (Fig. 114A/B/C):

- > El intervalo de superficie (min:seg hasta 59:59, luego hr:min) con el icono SURF.
- > El mensaje FREE o TECH FREE.
- > Los mensajes TIMERS OFF, o -
 - El mensaje RUN TMR con el tiempo de recorrido transcurrido (hasta 9:59 min:seg), o -El mensaje CDT con el tiempo de la cuenta regresiva restante (min:seg).
- El mensaje CDI con el tiempo de la cuenta regresiv
 El ícono de la batería, si la carga es baja.
- > El mensaje DIVE y el número de inmersiones completadas durante esa serie de inmersiones sucesivas, hasta 99 (0 si aún no se realizó ninguna inmersión).
- > El TLBG con el ícono si queda algún resto de nitrógeno luego de una inmersión en modo NORM o FREE realizada durante las 24 horas anteriores. Si fue una inmersión en el modo TECH FREE, estará en blanco.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la brújula (a la que sólo puede accederse desde la pantalla principal).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 1.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para acceder al menú principal del modo FREE o del modo TECH FREE.
- Pulse el botón M (2 seg) para acceder a la pantalla principal del reloj.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para iniciar/detener el CDT o el temporizador de recorrido, si está en uso.
- Pulse el botón A (2 seg) para reiniciar el CDT al valor fijado o el temporizador de recorrido a 0:00, si está en uso.
- Pulse los botones A + S (2 seg) para restaurar el nº de inmersiones a 0.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PANTALLA ALTERNATIVA 1 EN SUPERFICIE (Última) - Ésta es la información mostrada(Fig. 115):

- > El mensaje LAST DIVE, indicando que los datos pertenecen a la inmersión anterior realizada en modo FREE o en el modo TECH FREE
- > 10La profundidad máxima con los íconos FT (o M) y MAX, 2 quiones (-) si no hay ninguna inmersión anterior
- > El tiempo de inmersión transcurrido (hasta 9:59 min:seg), con el la palabra EDT, 3 guiones (-:--) si no hay ninguna inmersión anterior
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a la pantalla alternativa 2.
- Si no se presiona el botón A, se regresa a la pantalla principal luego de 10 segundos
- Pulse el botón L para activar la iluminación.

PANTALLA ALTERNATIVA 2 EN SUPERFICIE - Ésta es la información mostrada (Fig. 116):

- > La hora del día (hr:min) con el mensaje A (o P).
- > El gráfico de altitud, si está en EL2 (hasta EL 7); estará en blanco si se encuentra al nivel del mar
- > La temperatura, con el ícono de los grados (°) y la letra F (o C)
- Pulse el botón A (< 2 seg) para volver a la pantalla principal.
- Si no se presiona el botón A, se regresa a la pantalla principal luego de 10 segundos
- Pulse el botón L para activar la iluminación.

FREE
TIMERIS-OFF
DIUE- 0

Fig. 114A - PRINCIPAL MODO FREE (APNEA) EN SUPERFICIE (sin ninguna inmersión, temporizadores apagados)



Fig. 114B - PRINCIPAL MODO FREE (APNEA) EN SUPERFICIE (después de la inmersión, temporizadores de recorrido en funcionamiento)



Fig. 114C - TECH FREE PANT. PRINCIPAL EN SUPERFICIE (luego de la inmersión, CDT en funcionamiento)



Fig. 115 - PANT. ALT 1 EN SUPERFICIE (Datos de la última inmersión)



Fig. 116 - PANT. ALT 2 EN SUPERFICIE

FREE o

MENÚ PRINCIPAL

SEL TIMER

CDT SETUP LOG/HIST

OP MODE HISTORY

OCi ID

SET ALARMS SET UTILITIES



Fig. 117 - MENÚ PRINCIPAL (pantallas de eiemplo)

MENÚ PRINCIPAL EN MODO FREE Y TECH FREE (Fig. 117)

Funcionamiento de los botones:

- Pulse el botón M (< 2 seg) para acceder al menú mientras se ve la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón A (< 2 segundos) para bajar por la pantalla (avanzar) a través de las selecciones
- Pulse el botón M (< 2 segundos) para subir por la pantalla (retroceder) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la selección indicada por el ícono del puntero (>).
- Pulse el botón S (2 seg) mientras ve el menú para volver a la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón M (2 seg) en cualquier momento para volver a la pantalla principal en superficie
- Si pasa 2 minutos sin presionar ningún botón, volverá a la pantalla principal en superficie

SELECCIONAR TEMPORIZADOR - Ésta es la información mostrada (Fig. 118):

Esta función permite agregar un temporizador de cuenta regresiva (CDT) o temporizador de recorrido (RUN) a las pantallas principales de inmersión y en superficie.

- > Los mensajes SEL (seleccionar) y TIMER.
- > Los mensajes OFF, CDT y RUN con el ícono de la flecha (>) junto al valor previamente guardado, parpadeando.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú de ajuste de utilidades.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar) a través de las selecciones.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (hacia arriba) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección y volver al menú de ajuste principal.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.
 - >> Si se selecciona OFF, se mostrará el mensaje TIMERS- OFF en la pantalla principal en superficie y ningún gráfico ni tiempo en la pantalla principal de inmersión.
 - >> Si se selecciona CDT, se mostrarán el mensaje CDT con la cuenta regresiva (min:seg) ajustada, en las pantallas principales de inmersión y en superficie.
 - >> Si se selecciona RUN, se mostrará el mensaje RUN TMR con el tiempo de recorrido transcurrido (min:seg) en la pantalla principal en superficie y el mensaje TIMER con el tiempo de recorrido (min:seg) en la pantalla principal de inmersión.

AJUSTE DEL CDT (TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA) - Ésta es la información mostrada (Fig. 119A) -

- > La cuenta regresiva (min:seg). Si está en OFF, se muestra 0:00 o el tiempo previamente fijado. Si está en ON, el tiempo restante de la cuenta regresiva.
- > El mensaje CDT SETUP.

>Los valores de ajuste OFF, ON y SET con el ícono de la flecha (>) junto al valor previamente guardado (OFF u ON), parpadeando.

- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú del modo FREE.
 - >> Si guarda OFF u ON, se vuelve al Menú Principal. ON habilita el temporizador, el cual puede iniciarse/detenerse mientras se lo ve en las pantallas principales de inmersión o en superficie.
 - >> Si se guarda SET, los dígitos de los minutos parpadearán junto a SET fijo (Fig. 119B).
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a SET parpadeando.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste del minutero, a una velocidad de 8 por segundo desde 0: hasta 5: en incrementos de 1: (min).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la configuración de los minutos y hacer parpadear los dígitos del segundero.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a los dígitos de los minutos parpadeando.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste de los segundos, a una velocidad de 8 por segundo desde :00 a :59 en incrementos de :01 (seg.)
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la configuración del CDT con SET parpadeando, lo cual permite seleccionar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

Una vez iniciado, el CDT funcionará mientras el ordenador esté en superficie y durante las inmersiones, hasta que llegue a 0:00 o hasta que se lo desactive (OFF).

Cuando una cuenta regresiva llega a 0:00, sonará la alarma durante un período en el cual se mostrará el mensaje CDT con 0:00 parpadeando, en la pantalla principal en superficie o durante la inmersión.

MODOS REGISTRO E HISTORIAL

 Pulse el botón S (< 2 seg), mientras el ícono > está junto a LOG/HIST en el menú principal del modo FREE o TECH FREE, para acceder al menú del Registro/Historial.

Secuencia: Menú principal >> Menú del registro/historial >> Registro diario >> Registro completo >> Historial diario >> Historial completo.

Los registros diario y completo muestran información sobre las últimas 99 inmersiones en los modos FREE y/o TECH FREE.

La diferencia entre los registros es que la información en el registro diario sólo se retiene hasta que se realiza otra inmersión en un nuevo día calendario, o hasta que el número de inmersiones es reiniciado a 1 (presionando A+S mientras se ve la pantalla principal en superficie), momento en el cual todos los datos son borrados del registro diario.

El registro completo retiene la información hasta que ésta es sobreescrita debido a la falta de capacidad de almacenamiento. Luego de superar las 99 inmersiones, se registrará la inmersión más reciente en el registro completo, borrando la más



Fig. 118 - SELECCIONAR TEMPORIZADOR



Fig. 119A - AJUSTE CDT (sin tiempo definido)



Fig. 119B - AJUSTE DEL CDT (min:seg)





© 2002 Design, 2013 Doc. N° 12-5335-r02 (9/12/13)

antigua. Es muy poco probable que esto afecte al registro diario, el cual hará lo mismo si se exceden las 99 inmersiones.

Las inmersiones se numeran del 1 al 99. La numeración comienza en el 1 cada nuevo día calendario, comenzando luego de la medianoche, o cuando se reinicia el ordenador (presionando A+S mientras se ve la pantalla principal en superficie).

En caso de que el tiempo de inmersión transcurrido (EDT) de una inmersión exceda los 9:59 (hr:min), los datos en el intervalo de 9:59 se guardan en el registro y en el historial luego de que la unidad esté en superficie.

El historial registra información acumulada durante el día más reciente y agrega la información a un historial completo (todo el tiempo). La sustitución de la batería no borrará los datos del historial ni del registro.

En cualquier momento durante los modos Registro o Historial:

- Pulse el botón M (2 seg) en cualquier momento, o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

DATOS 1 DEL REGISTRO DIARIO (Y COMPLETO)- Ésta es la información mostrada (Fig. 120A/B):

- > El mensaje LOG.
- > Registro diario >> el mensaje DIVE xx OF DAY, número de inmersión (hasta 99) para ese día calendario, o la sesión del día si se reinicia
 - Registro completo >> el mensaje DIVE xx OF ALL, el número de inmersión (hasta 99) del número total de todas las inmersiones registrada.
- > La hora del día en la que comenzó la inmersión (hr:min) con el ícono A (o P).
- > El día de la semana y la fecha en el que se realizó la inmersión.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse a través de las pantallas con los Datos 1 de las inmersiones anteriores (4 por segundo), desde la que se ve hasta la más antigua. Después de la última, la secuencia se repite.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar por las pantallas con los Datos 1 de las inmersiones anteriores, de a una por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por las pantallas con los Datos 1 de las inmersiones anteriores, de a una por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla con los Datos 2 de esa misma inmersión.
- Pulse el botón S (2 seg) para salir y volver al menú del Registro/Historial.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

DATOS 2 DEL REGISTRO DIARIO (Los datos 2 del registro completo son similares) - Ésta es la información mostrada (Fig. 121):

- > El tiempo del intervalo en superficie previo a la inmersión (hasta 59:59 min:seg, luego 1:00 hasta 23:59 hr:min) con el ícono SURF, guiones (: -) si es la inmersión número 1.
- La profundidad máxima, con los iconos FT (o M) y MAX.
- > El tiempo de inmersión transcurrido (hasta 9:59 min:seg), con el la palabra EDT.
- > La palabra SEA (o desde EL2 hasta EL7), indicando la altitud en la que se realizó la inmersión.
- > La temperatura con el ícono ° y la letra F (o C), indicando la menor temperatura registrada durante una inmersión.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse a través de las pantallas con los Datos 2 de las inmersiones anteriores (4 por segundo), desde la que se ve hasta la más antiqua. Después de la última, la secuencia se repite.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar por las pantallas con los Datos 2 de las inmersiones anteriores, de a una por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por las pantallas con los Datos 2 de las inmersiones anteriores, de a una por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla con los Datos 3 de esa misma inmersión.
- Pulse el botón S (2 seg) para salir y volver al menú del Registro/Historial.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

DATOS 3 DEL REGISTRO DIARIO, PERFIL (Los Datos 3 del registro completo son similares)

La pantalla del Registro 3 permite analizar las inmersiones en el lugar sin el uso de un sistema de interfaz para PC, mostrando la profundidad mientras ésta cambia y el EDT aumenta o disminuye durante esa inmersión, comenzando desde el momento del descenso (0:01 seg).

Durante las inmersiones, se registran la profundidad y el EDT cada 1 segundo, comenzando 1 segundo luego del descenso en la profundidad de inicio de la inmersión fijada, y finalizando al ascender a < 2 FT (0.6 M) durante 1 segundo.

DATOS 3 DEL REGISTRO DIARIO (Los datos del registro completo son similares) - Ésta es la información mostrada (Fig. 122):

- > La profundidad con el ícono FT (o M), O al acceder.
- > El mensaje DEPTH AL >>. Esto significa que la profundidad mostrada está en el tiempo mostrado.
- > El tiempo de inmersión transcurrido (min), con el mensaje EDT, 0:00 al acceder.
- > El mensaje PROFILE.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para aumentar el EDT a una velocidad de 8 segundos de EDT por cada segundo
 real, hasta soltar el botón, mostrando los valores de profundidad para cada cambio del valor de EDT.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para aumentar el EDT en incrementos de 1 segundo por cada vez que pulsa/suelta el botón, mostrando el valor de la profundidad para cada cambio en el valor del EDT.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para aumentar el EDT en incrementos de 1 segundo por cada vez que pulsa/suelta el botón, mostrando el valor de la profundidad para cada cambio en el valor del EDT.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para volver a la pantalla de Datos 1 de esa inmersión.
- Pulse el botón S (2 seg) para salir y volver al menú del Registro/Historial.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.



Fig. 120A - DATOS DEL REGISTRO DIARIO 1



Fig. 120B - DATOS DEL REGISTRO COMPLETO 1



Fig. 121 - DATOS DEL REGISTRO DIARIO 2 (Similar a los datos del registro completo 2)



Fig. 122 - DATOS DEL REGISTRO DIARIO 3 (Similar a los datos del registro completo 3)

DATOS 1 DEL HISTORIAL DIARIO - Ésta es la información mostrada (Fig. 123):

- > El mensaje HiSt.
- > El mensaje DIVES = con el número total de inmersiones realizadas durante ese día calendario, o la sesión del día si se reinicia.
- > El mensaje EDT = con el tiempo de inmersión transcurrido total acumulado para ese día, comenzando en 0:00:01 hasta 23:59:59 (hr:min:seq) con los mensajes H M S (que significa Horas, Minutos, Segundos).
- > El mensaje DAY y la fecha (Mes.Día o Día.Mes), identificando a ese día.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a los Datos 2 del Historial Diario.
- Pulse el botón S (2 seg) para salir y volver al menú del Registro/Historial.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

DATOS 2 DEL HISTORIAL DIARIO - Ésta es la información mostrada (Fig. 124):

- > La profundidad máxima alcanzada ese día con los iconos FT (o M) y MAX.
- > El mensaje DEEPEST OF DAY, indicando que la información mostrada hace referencia a la mayor profundidad registrada ese día y que el tiempo de inmersión mostrado se asocia con dicha profundidad máxima.
- > El tiempo de inmersión transcurrido (min:seg) para esa inmersión, con el ícono EDT.
- > El mensaje DAY y la fecha (Mes.Día o Día.Mes), de esa inmersión.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a los Datos 3 del Historial Diario.
- Pulse el botón S (2 seg) para salir y volver al menú del Registro/Historial.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

DATOS 3 DEL HISTORIAL DIARIO - Ésta es la información mostrada (Fig. 125):

- > La profundidad máxima de esa inmersión, con los íconos MAX y FT (o M).
- > El mensaje LONGEST OF DAY, indicando que la información mostrada hace referencia al tiempo de inmersión más largo registrado ese día y que la profundidad máxima mostrada se asocia con ese tiempo de inmersión.
- > El tiempo de inmersión transcurrido (min:seg) para esa inmersión, con el mensaje EDT
- > El mensaje DAY y la fecha (Mes.Día o Día.Mes), de esa inmersión.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a los Datos 4 del Historial Diario.
- Pulse el botón S (2 seg) para salir y volver al menú del Registro/Historial.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

DATOS 4 DEL HISTORIAL DIARIO - Ésta es la información mostrada (Fig. 126):

- > La profundidad máxima de esa inmersión, con los íconos MAX y FT (o M).
- > El mensaje AVERAGE FOR DAY, indicando que la información mostrada representa el promedio de todas las inmersiones realizadas durante ese día calendario, o la sesión del día si se reinicia.
- > El tiempo de inmersión transcurrido (min:seg) para esa inmersión, con el mensaje EDT
- > El mensaje DAY y la fecha (Mes.Día o Día.Mes), de esa inmersión.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a los Datos 1 del Historial Diario.
- Pulse el botón S (2 seg) para salir y volver al menú del Registro/Historial.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.



Fig. 123 - DATOS DEL HISTORIAL DIARIO 1



Fig. 124 - DATOS DEL HIS-TORIAL DIARIO 2



Fig. 125 - DATOS DEL HISTORIAL DIARIO 3



Fig. 126 - DATOS DEL HIS-TORIAL DIARIO 4

DATOS 1 DEL HISTORIAL COMPLETO - Ésta es la información mostrada (Fig. 127):

- > El mensaje HiSt.
- > El mensaje DIVES = con el número total de inmersiones realizadas en total (hasta 9999).
- > El mensaje EDT = con el tiempo de inmersión transcurrido total acumulado (hasta 9999 horas) con el mensaje HOURS.
- > El mensaje l'OTALS
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla con los Datos 2 del Historial completo.
- Pulse el botón S (2 seg) para salir y volver al menú del Registro/Historial.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.



Fig. 127 - DATOS DEL HISTORIAL COMPLETO 1

DATOS 2 DEL HISTORIAL COMPLETO - Ésta es la información mostrada (Fig. 128):

- > La profundidad máxima, con los iconos FT (o M) y MAX.
- > El mensaie DEEPEST EVER, indicando que la información mostrada hace referencia a la mayor profundidad máxima registrada y que el tiempo de inmersión transcurrido está asociado con dicha profundidad máxima.
- El tiempo de inmersión transcurrido (min:seg) para esa inmersión, con el mensaje EDT
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla con los Datos 3 del Historial completo.
- Pulse el botón S (2 seg) para salir y volver al menú del Registro/Historial.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la pantalla principal en
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

DEEPESTIEDT EUER 12:45

Fig. 128 - DATOS DEL HISTORIAL COMPLETO 2





Fig. 129 - DATOS DEL HISTORIAL COMPLETO 3



Fig. 130 - DATOS DEL HISTORIAL COMPLETO 4

DATOS 3 DEL HISTORIAL COMPLETO - Ésta es la información mostrada (Fig. 129):

- > La profundidad máxima, con los iconos FT (o M) y MAX.
- > El mensaje LONGEST EVER, indicando que la información mostrada hace referencia al tiempo de inmersión más largo registrado en total y que la profundidad máxima mostrada se asocia con ese tiempo de inmersión.
- El tiempo de inmersión transcurrido (min), con el mensaje EDT
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla con los Datos 4 del Historial completo.
- Pulse el botón S (2 seg) para salir y volver al menú del Registro/Historial.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la pantalla principal en superficie.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

DATOS 4 DEL HISTORIAL COMPLETO - Ésta es la información mostrada (Fig. 130):

- > La profundidad máxima con los íconos MAX y FT (o M), promedio de todas las profundidades máximas registradas.
- El mensaje AVERAGE FOR ALL, indicando que la información mostrada representa a los promedios.
- El tiempo de inmersión transcurrido (min:seg) con el mensaje EDT, el EDT promedio de todas las inmersiones registradas.
- La cantidad promedio de inmersiones realizadas cada día (hasta 99) con el mensaje divE.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la pantalla con los Datos 1 del Historial completo.
- Pulse el botón S (2 seg) para salir y volver al menú del Registro/Historial.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la pantalla principal en
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

MENÚ DE AJUSTE DE ALARMAS - MODOS FREE Y TECH FREE

Selecciones del menú del modo FREE >> Audible* >> SRT* >> RDI* >> DD1 >> DD2 >> DD3. SELECCIONES DEL MENÚ DEL MODO TECH FREE >> Audible* >> SRT* >> RTI* >> RDI* >> DA1 >> DA2 >> DA3 >> DA4 >> DA5 >> DA6.

*los modos FREE y TECH FREE comparten estas alarmas. Los ajustes realizados en un modo se pueden cambiar mientras se está en el otro modo.

Debido a limitaciones de espacio, los ajustes se ven accediendo a las pantallas individuales de ajuste de alarmas.

- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder al Menú mientras el ícono del puntero (>) está junto a SET ALARMS en el Menú Principal (Fig. 131).
- Pulse el botón A (< 2 segundos) para bajar por la pantalla (avanzar) a través de las selecciones
- Pulse el botón M (< 2 segundos) para subir por la pantalla (retroceder) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la selección indicada por el ícono del puntero (>). Ejemplo, para acceder al Ajuste de alarma sonora (Fig. 132).

AJUSTE DE LA ALARMA SONORA-Ésta es la información mostrada (Fig. 133):

- > El mensaje AUD ALARM.
- Los mensajes OFF y ON, el último guardado, parpadeando.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Alarmas sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y OFF.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al Menú de Ajuste de Alarmas.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

El ajuste de la alarma sonora como OFF desactiva todos los sonidos durante las alertas mientras la unidad funciona en los modos FREE o TECH FREE. Esto no afecta a ninguna alarma que se dispare mientras la unidad funciona en los modos NORM o GAUG SCUBA.



Fig. 131 - MENÚ PRINCIPAL (para acceder al ajuste de alarmas)



Fig. 132 - MENÚ DE AJUSTE DE ALARMAS (para acceder al ajuste de la alarma sonora)



Fig. 133 - AJUSTE ALARMA

AJUSTE DE LA ALARMA DE SRT (TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN SUPERFICIE) - Ésta es la información mostrada (Fig. 134):

- > El tiempo de intervalo en superficie (min:seg), con el ícono de la ola/reloj.
- > Los mensajes RECOV TIME ALARM y SRT.
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último quardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Alarmas sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (abajo) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (hacia arriba) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección.
 - > Si se selecciona OFF u ON, se vuelve al Menú de Ajuste de Alarmas.
 - > Si se selecciona SET, los dígitos de los minutos parpadearán.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a SET parpadeando.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste de los minutos (8 por segundo), desde 0: hasta 30: en incrementos de 1: (1 minuto).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste de los minutos, de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de los minutos, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la configuración de los minutos y hacer parpadear los dígitos del segundero.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a los dígitos de los minutos parpadeando.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste de los segundos, a una velocidad de 8 por segundo desde :00* a :59 en incrementos de :01 (seg.)

*Comienza en :01 (seg) como mínimo cuando los minutos se fijan para 0: (min).

- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender a través de los valores de ajuste de los segundos, de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder a través de los valores de ajuste de los segundos, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste (dígitos fijos) del SRT y hacer parpadear el mensaje SET, lo cual permite seleccionar/guardar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE LA ALARMA DE RTI (INTERVALO DE TIEMPO REPETIDO) - Ésta es la información mostrada (Fig. 135):

- > Intervalo de tiempo (min:seg).
- > Los mensajes REPET TIME ALARM y RTI.
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último guardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (abajo) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (hacia arriba) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú de Ajuste de Alarmas.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la configuración.
 - > Si se selecciona OFF u ON, se vuelve al Menú de Ajuste de Alarmas.
 - > Si se selecciona SET, los dígitos de los minutos parpadearán.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a SET parpadeando.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste de los minutos, de a uno por vez, desde 0: (1 minuto).
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de los minutos, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la configuración de los minutos y hacer parpadear los dígitos del segundero.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a los dígitos de los minutos parpadeando.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste de los segundos, a una velocidad de 8 por segundo desde :00* a :59 en incrementos de :01 (seg.)

*Comienza en :10 (seg) como mínimo cuando los minutos se fijan para 0: (min).

- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender a través de los valores de ajuste de los segundos, de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder a través de los valores de ajuste de los segundos, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el ajuste (dígitos fijos) de RTI y hacer parpadear el mensaje SET, lo cual permite seleccionar/guardar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE LA ALARMA DE RDI (INTERVALO DE PROFUNDIDAD REPETIDA) - Ésta es la información mostrada (Fig. 136):

- > El intervalo de profundidad con el ícono FT (o M).
- > Los mensajes REPET DEPTH ALARM y RDI.
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último guardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (abajo) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (hacia arriba) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (2 seg) para retroceder al Ajuste de la alarma de RTI.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección.
 - > Si se selecciona OFF u ON, se vuelve al Menú de Ajuste de Alarmas.
 - > Si se selecciona SET, los dígitos de los minutos parpadearán.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a SET parpadeando.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba por los valores de ajuste de la profundidad, a una velocidad de 8 por segundo, de 10 a 100 FT (3 a 33 M) en incrementos de 1 FT (1 M).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender a través de los valores de ajuste de la profundidad, de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de la profundidad, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la configuración y hacer parpadear Set, lo cual permite seleccionar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.



Fig. 134 - AJUSTE ALARMA SRT



Fig. 135 - AJUSTE ALARMA RTI



ALARMAS DE DD (Sólo en el modo FREE)

Existen 3 alarmas de profundidad de descenso (DD) que se pueden ajustar a profundidades progresivamente descendentes. Los valores de la DD2 deben fijarse a una profundidad mayor que los de la DD1 y los valores de la DD3 deben fijarse a una profundidad mayor que los de la DD2.

AJUSTE DE LA ALARMA DE DD1 - Ésta es la información mostrada (Fig. 137):

- > La profundidad con el ícono FT (o M).
- > Los mensajes DEPTH ALARM 1 y DD1.
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último guardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (abajo) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (hacia arriba) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú de Ajuste de Alarmas.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección.
 - > Si se selecciona OFF u ON, se vuelve al Menú de Ajuste de Alarmas.
 - Si se selecciona SET, los dígitos de la profundidad parpadearán.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a SET parpadeando.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba por los valores de ajuste de la profundidad, a una velocidad de 16 por segundo, de 10 a 330 FT (3 a 100 M) en incrementos de 1 FT (1 M).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender a través de los valores de ajuste de la profundidad, de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de la profundidad, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para quardar la configuración y hacer parpadear Set, lo cual permite seleccionar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE ALARMAS DE DD2 Y DD3, similar al Ajuste de la Alarma de DD1.

> Si la DD2 no se ajusta para una profundidad mayor a la de la DD1 y usted intenta activar la DD2, aparecerá un mensaje (Fig. 138) durante 5 segundos y el funcionamiento de la unidad volverá al Menú de Ajuste de Alarmas del modo FREE. La DD3 es similar.



Fig. 137 - AJUSTE ALARMA DD



Fig. 138 - AJUSTE MENSAJE DD

ALARMAS DE DA (Sólo en el modo TECH FREE)

Hay 6 alarmas de profundidad descendente/ascendente (DA1 a DA6) que se pueden ajustar sin restricciones. Funcionan sin restricciones durante los ascensos y también durante los descensos. Cada alarma suena por la cantidad de pitidos que se haya ajustado y el conjunto de pitidos ajustado cuando la profundidad ajustada se alcance durante los descensos y/o ascensos.

AJUSTE DE LA ALARMA DE PROFUNDIDAD DA1, Ésta es la información mostrada (Fig. 139A):

- > La profundidad con el ícono FT (o M).
- > Los mensajes DEPTH ALARM 1 y DA1.
- > Los mensajes OFF, ON y SET; el último guardado (OFF u ON) parpadeando al acceder.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (abajo) por las selecciones OFF, ON y SET.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (hacia arriba) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú de Ajuste de Alarmas.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección.
 - Si se selecciona OFF u ON, se vuelve al Menú de Ajuste de Alarmas.
 - Si se selecciona SET, los dígitos de la profundidad parpadearán.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a SET parpadeando.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba por los valores de ajuste de la profundidad, a una velocidad de 16 por segundo, de 10 a 495 FT (3 a 150 M) en incrementos de 1 FT (1 M).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender a través de los valores de ajuste de la profundidad, de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de la profundidad, de a uno por vez. Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la configuración y mostrar la pantalla de Ajuste de la Alarma Sonora DA1.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

DEPTHI OFF ОΠ ALARH ! >5ET 38 I

Fig. 139A - AJUSTE PROFUNDIDAD DA

AJUSTE DE LA ALARMA SONORA DA1- Ésta es la información mostrada (Fig. 139B):

- > La profundidad con el ícono FT (o M).
- > El mensaje BEEPS con la cantidad de pitidos (1 a 10) parpadeando al acceder.
- > El mensaje TIMES con la cantidad de veces que los pitidos deben repetirse (1, 2 ó 3).
- > Los mensajes DA1 y Aud.
- Pulse el botón S (2 seg) para retroceder hasta la pantalla de Ajuste de la Profundidad, con los dígitos de la profundidad parpadeando.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste de los pitidos, de 1 a 10, de a uno por yez,
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de los pitidos, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la configuración de los pitidos y hacer parpadear los dígitos de las veces.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a los dígitos de los pitidos parpadeando.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste de las veces, de 1 a 3, de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste de las veces, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para quardar el ajuste de pitidos/veces de la alarma sonora y regresar a la pantalla de Ajuste de la Alarma de Profundidad con el mensaje SET parpadeando, lo cual permite seleccionar/guardar ON u OFF.
- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a Principal.

AJUSTE DE LAS ALARMAS DA2 A DA6 - similar al Ajuste de la Alarma de Profundidad y Sonora DA1.



SONORA DA

MENÚ DE AJUSTE DE UTILIDADES - MODOS FREE Y TECH FREE

Selecciones del menú del modo FREE >> Water Type* >> Wet Activation* >> Units* >> Glo Duration* >> DSD* >> BDSI*.

SELECCIONES DEL MENÚ DEL MODO TECH FREE >> Water Type* >> Wet Activation* >> Units* >> Glo Duration* >> Auto Glo >> Sampling Rate >> DSD* >> BDSI*.

los modos FREE y TECH FREE comparten estas alarmas. Los ajustes realizados en un modo se pueden cambiar mientras se está en el otro modo.

Debido a limitaciones de espacio, los ajustes se ven accediendo a las pantallas individuales de ajuste de alarmas.

- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder al Menú mientras el ícono del puntero (>) está junto a SET UTILITIES en el Menú Principal (Fig. 140).
- Pulse el botón A (< 2 segundos) para bajar por la pantalla (avanzar) a través de las selecciones
- Pulse el botón M (< 2 segundos) para subir por la pantalla (retroceder) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (< 2 seg) para acceder a la selección indicada por el ícono del puntero (>). Ejemplo, para acceder al Tipo de aqua (Fig. 141).

La selección del tipo de agua ajusta la calibración de la profundidad para adaptarse a actividades en agua dulce o marina/salada.

La función de activación por contacto húmedo le permite (antes de realizar cualquier inmersión) desactivar la activación del Modo Inmersión durante actividades en las cuales pueda estar usando las funciones del reloj no relacionadas en el buceo.

La duración de la iluminación determina durante cuánto tiempo permanecerá encendida la luz cuando esta se active al presionar el botón L.

Cuando la función Auto Glo está activada (sólo en el modo TECH FREE), la iluminación se activará automáticamente al ingresar en el Modo Inmersión y permanecerá encendida hasta que transcurra el tiempo del BDSI (hasta 1 minuto) luego de salir a superficie. El funcionamiento del botón L de la iluminación estará desactivado durante la inmersión, y luego se activará en superficie.

La frecuencia de muestreo (ajustado sólo en el modo TECH FREE, de velocidad fija en el modo FREE) determina el intervalo en el cual los datos se muestrean y se registran para cargarlos al programa de Interfaz de la PC. Esto no afecta a la velocidad a la cual se miden los datos para ser mostrados (que es a una velocidad fija de 1 segundo).

La función DSD (profundidad de inicio de la inmersión) le permite seleccionar la profundidad a la cual se activará el modo inmersión al descender. Independientemente de la DSD ajustada, cada inmersión finaliza al ascender por encima de 2 FT (0.6 M) para la BDSI ajustada.

La función BDSI (intervalo en superficie entre inmersiones) le permite seleccionar el intervalo entre el tiempo en superficie y el descenso que determina si el descenso se toma como una nueva inmersión o no. En algunas actividades es preferible realizar intervalos cortos y en otras más largos, por lo cual esta selección puede ser útil.

En cualquier momento al ingresar a los ajustes:

- Pulse el botón M (2 seg) o deje pasar 2 minutos (sin la acción de ningún botón) para volver a la Pantalla Principal en Superficie.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off. Quedará encendida por el tiempo que se haya ajustado.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

AJUSTE DEL TIPO DE AGUA- igual que en el modo NORM/GAUG - consulte la página 24.

AJUSTE DE LA ACTIVACIÓN POR CONTACTO HÚMEDO - igual que en el modo NORM/GAUG - consulte la página 24.

AJUSTE DE UNIDADES - igual que en el modo NORM/GAUG - consulte la página 24.

AJUSTE DE LA DURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN - igual que en el modo NORM/GAUG - consulte la página 25.

AJUSTE DE AUTO GLO (SÓLO EN EL MODO TECH FREE)-Ésta es la información mostrada (Fig. 142):

- > El mensaje AUTO GLO.
- > Los mensajes OFF y ON, el último guardado, parpadeando, al acceder.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y OFF.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar las configuraciones y volver al menú de Ajuste de Utilidades.



Fig. 140 - MENÚ PRINCIPAL (para acceder al ajuste de



Fig. 141 - MENÚ DE AJUSTE DE UTILIDADES (para acceder al ajuste de tipo de agua)



Fig. 142 - AJUSTE AUTO GLO (LUZ) (sólo en el modo TECH FREE)

AJUSTE DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO (SÓlo EN EL MODO TECH FREE), Ésta es la información mostrada (Fig. 143):

- > El mensaje PC SAMPLE RATE.
- > Los mensajes ON y SET, con ON parpadeando al acceder. No hay ajuste OFF para esta función.
- > El mensaje SEC con el tiempo (segundos).
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y SET.
- Pulse el botón S (2 seg) para regresar al Menú de Ajuste de Utilidades sin modificar los ajustes.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección.
 - > Si se selecciona ON, el funcionamiento regresará al Menú de Ajuste de Utilidades.
 - > Si se selecciona SET, los dígitos del tiempo parpadearán.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a SET parpadeando.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar por de los valores de ajuste del tiempo 0,25, 0,50, 1,00 y 2,00 (segundos), de a uno por vez.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la configuración y hacer parpadear SET, lo cual permite seleccionar/guardar ON.

AJUSTE DE LA DSD (PROFUNDIDAD DE INICIO DE LA INMERSIÓN) - Ésta es la información mostrada (Fig. 144):

- > La profundidad con el ícono FT (o M).
- > Los mensajes DIVE START DEPTH y DSD.
- > Los mensajes ON y SET, con ON parpadeando al acceder. No hay ajuste OFF para esta función.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y SET.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú de Ajuste de Utilidades.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección.
 - > Si se selecciona ON, el funcionamiento regresará al Menú de Ajuste de Utilidades.
 - > Si se selecciona SET, los dígitos de la profundidad parpadearán.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a SET parpadeando.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender a través de los valores de ajuste de 2, 4, 6 FT (0.6, 1.2, 1.8 M), de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder a través de los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la configuración y hacer parpadear SET, lo cual permite seleccionar/quardar ON.


AJUSTE DEL BDSI (INTERVALO EN SUPERFICIE ENTRE INMERSIONES) - Ésta es la información mostrada (Fig. 145):

- > Los mensajes DIVE SURF INTVL y BDSI.
- > El tiempo (min:seg), con el ícono SURF.
- > Los mensajes ON y SET, con ON parpadeando al acceder.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre ON y SET.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú de Ajuste de Utilidades.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la selección.
 - > Si se selecciona ON, el funcionamiento regresará al Menú de Ajuste de Utilidades.
 - > Si se selecciona SET, los dígitos del tiempo parpadearán.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver a SET parpadeando.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste, a una velocidad de 8 por segundo, desde 0:01 hasta 01:00 (min:seg) en incrementos de :01 (seg).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para ascender por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder a través de los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar la configuración y hacer parpadear SET, lo cual permite seleccionar/guardar ON.

SELECCIÓN DE MODO OPERATIVO, igual que en el modo NORM/GAUG - consulte la página 26.

OCI ID (NÚMERO DE SERIE), igual que en el modo NORM/GAUG - consulte la página 27.

Al descender hasta la DSD (profundidad de inicio de la inmersión) durante 5 segundos, el funcionamiento ingresará en el modo inmersión.

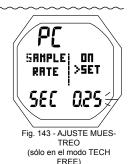





ALARMAS DE INMERSIÓN EN LOS MODOS FREE Y TECH FREE

Antes de la primera inmersión de una nueva serie, si la activación por contacto húmedo está desactivada, la unidad no se activará en el modo de inmersión FREE o TECH FREE durante el funcionamiento en cualquier modo Reloj. Debe esatr en el modo FREE o TECH FREE antes de activar el modo inmersión.

Si la activación por contacto húmedo está activada, el modo inmersión se activará desde cualquier modo operativo FREE o TECH FREE en superficie, incluidos los modos Reloj, una vez que se detecte la DSD (Profundidad de inicio de la inmersión).

Una vez completada la inmersión, el funcionamiento ingresará en el Modo Inmersión luego de un ascenso posterior, independientemente del modo en superficie en el cual esté la unidad.

Las inmersiones comienzan al descender hasta la DSD (profundidad de inicio de la inmersión) ajustada (2, 4, or 6 FT; o 0.6, 1.2, o 1.8 M) durante 1 segundo y finalizarán al ascender a < 2 FT (0.6 M)* durante el tiempo del BDSI (Intervalo en superficie entre inmersiones) fijado. Por ende, si desciende antes de que transcurra el tiempo del BDSI la inmersión será la misma y al descender a una profundidad => que el BDSI se considerará como una inmersión sucesiva.

*Al ascender a < 2 FT (0.6 M), se mostrará la pantalla principal en superficie.

Cuando las alarmas se disparen, la iluminación se activará, si estaba apagada, y permanecerá encendida hasta que sea apagada automáticamente luego de 10 segundos. Si ya está encendida, permanecerá encendida durante 10 segundos contando a partir del momento en el cual se disparó la alarma.

Si la Auto Glo está activada (sólo en el modo TECH FREE) la iluminación se activará al descender hasta la DSD (profundidad de inicio de la inmersión) ajustada y permanecerá encendida hasta que usted salga a superficie y el tiempo del BDSI (intervalo en superficie entre inmersiones) haya transcurrido.

PRINCIPAL INMERSIÓN MODO FREE - Ésta es la información mostrada (Fig. 146A/B/C):

- > La profundidad actual, con el icono FT (o M).
- > El mensaje CDT con la cuenta regresiva restante (min:seg), 0:00 si se reinició o la cuenta regresiva ha finalizado, o -El mensaje TIMER con el tiempo de recorrido (min:seg) contando hacia arriba, 0:00 si se reinició o no se inició, o en blanco si los temporizadores están desactivados.
- > La sigla EDT con el tiempo transcurrido de la inmersión (hasta 9:59 min:seg)
- > La sigla NDC con el tiempo restante sin paradas (hr:min)
- > La temperatura, con el ícono de los grados (º) y la letra F (o C).
- > El TLBG con el ícono, si hay una carga de nitrógeno luego de inmersiones en los modos FREE o NORM realizadas en las 24 horas anteriores.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a las pantallas alternativas.
- Pulse el botón A (2 seg) para reiniciar el CDT (al valor de min:seg fijado) o colocar el temporizador de recorrido a 0:00, si
 está en uso.
- Presione el botón S (< 2 seg) para iniciar/detener el CDT o el temporizador.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la brújula
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PRINCIPAL INMERSIÓN MODO TECH FREE - Ésta es la información mostrada (Fig. 147A/B/C):

- > La profundidad actual, con el icono FT (o M).
- > El mensaje CDT con la cuenta regresiva restante (min:seg), 0:00 si se reinició o la cuenta regresiva ha finalizado, o El mensaje TIMER con el tiempo de recorrido (min:seg) contando hacia arriba, 0:00 si se reinició o no se inició, o en blanco si los temporizadores están desactivados.
- > La sigla EDT con el tiempo transcurrido de la inmersión (hasta 9:59 min:seg)
- > La temperatura, con el ícono de los grados (°) y la letra F (o C).

Debe entenderse que los botones pueden no funcionar a profundidades mayores a 330 FT (100 M).

- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder a las pantallas alternativas.
- Pulse el botón A (2 seg) para reiniciar el CDT (al valor de min:seg fijado) o colocar el temporizador de recorrido a 0:00 min:seg.
- Presione el botón S (< 2 seg) para iniciar/detener el CDT o el temporizador.
- Pulse el botón S (2 seg) para acceder a la brújula
- Pulse el botón L*(< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L* (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

*El botón L no tiene ningún efecto si la función Auto Glo está activada.

PANTALLA ALTERNATIVA INMERSIÓN EN MODO FREE y TECH FREE - Ésta es la información mostrada (Fig. 148):

- > La profundidad máxima, con los iconos FT (o M) y MAX.
- > La hora del día (hr:min_seq), con las letras A (o P) si es un formato de 12 horas.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para volver a la pantalla principal.
- Puede regresar a la pantalla principal luego de 10 segundos, si no se presiona el botón A o M.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.



Fig. 146A - PRINCIPAL INMERSIÓN EN MODO FREE (CDT en uso)



Fig. 146B - PRINCIPAL INMERSIÓN EN MODO FREE (Temporizador de recorrido en uso)



Fig. 146C - PRINCIPAL INMERSIÓN EN MODO FREE (Temporizadores desactivados)



Fig. 147A - PRINCIPAL INMERSIÓN MODO TECH FREE (CDT en uso)



Fig. 147B - PRINCIPAL INMERSIÓN MODO TECH FREE (Temporizador de recorrido en uso)



Fig. 147C - PRINCIPAL INMERSIÓN MODO TECH FREE (Temporizadores desactivados)



Fig. 148 - PANTALLA ALTERNATIVA INMERSIÓN MODO FREE

ALARMAS DE INMERSIÓN EN LOS MODOS FREE Y TECH FREE

Cuando suenen las alarmas también parpadeará la luz LED. Además, la iluminación se encenderá (si estaba apagada) durante 10 segundos y se mostrará un mensaje o ícono parpadeando para indicar que está ocurriendo algo y como recordatorio para que usted vea la pantalla e identifique la situación.

Cuando el sonido se detenga, la luz LED se apagará y el mensaje se borrará.

Si la alarma sonora está fijada como desactivada (OFF), no sonará y la luz LED roja no parpadeará en ninguna situación de precaución. Cualquier ícono o mensaje asociado con la condición seguirá parpadeando, y la iluminación se activará de todas formas.

ALARMA DE CDT (TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA) EN SUPERFICIE (Fig. 149)

Cuando el CDT llegue a 0:00 (min:seg), la alarma hará sonar 3 series de (3) pitidos de 0,500 segundos, durante los cuales 0:00 parpadeará en la pantalla principal en superficie. Luego, permanecerá fijo.

ALARMA DE SRT (TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN SUPERFICIE) EN SUPERFICIE (Fig. 150)

Cuando el tiempo de recuperación en superficie llegue al tiempo del intervalo en superficie posterior a la inmersión que se haya fijado (min:seg), la alarma hará sonar 3 series de (3) pitidos de 0,500 segundos, durante los cuales el mensaje SRT se mostrará junto con el tiempo de intervalo en superficie, parpadeando en la pantalla principal en superficie.

ALARMA DE CDT (TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA) EN INMERSIÓN (Fig. 151)

Cuando el CDT llegue a 0:00 (min:seg), la alarma hará sonar 3 series de (3) pitidos de 0,500 segundos, durante los cuales 0:00 parpadeará en la pantalla principal en inmersión. Luego, permanecerá fijo.

ALARMA DE RTI (INTERVALO DE TIEMPO REPETIDO) EN INMERSIÓN (Fig. 152)

Cada vez que el tiempo de inmersión transcurrido llegue al Intervalo de Tiempo Repetido fijado, la alarma hará sonar 2 pitidos de 1 segundo, durante los cuales se mostrará el mensaje RTI con los dígitos del EDT parpadeando en la pantalla principal en inmersión, repitiéndose luego de otro intervalo de tiempo.

ALARMA DE RDI (INTERVALO DE PROFUNDIDAD REPETIDA) EN INMERSIÓN (Fig. 153)

Cada vez que la profundidad llegue al intervalo fijado, la alarma hará sonar 3 series de (3) pitidos de 0,500 segundos, durante los cuales se mostrará el mensaje RDI con los dígitos de la profundidad parpadeando, repitiéndose luego de otro intervalo de profundidad. La alarma sonará incluso en los descensos realizados luego de efectuar ascensos a profundidades menores. El RDI no sonará en las profundidades DD o DA fijadas.

ALARMAS DE PROFUNDIDAD DEL MODO FREE (DD1 A DD3) EN INMERSIÓN (Fig. 154)

Cuando se llega a una profundidad de alarma durante un descenso, la alarma hará sonar 3 series de (3) pitidos de 0,125 segundos, durante los cuales se mostrará el mensaje DD1 (DD2, DD3) con los dígitos de la profundidad parpadeando en la pantalla principal en inmersión.

ALARMAS DE PROFUNDIDAD DEL MODO TECH FREE (DA1 A DA3) EN INMERSIÓN (Fig. 155)

Cuando se llega a una profundidad de alarma, ya sea durante un descenso y/o ascenso, la alarma hará sonar 1, 2 ó 3 series de (1 a 10) pitidos de 0,125 segundos (según se haya fijado), durante los cuales se mostrará el mensaje DA1 (DA2 a DA6) con los dígitos de la profundidad parpadeando en la pantalla principal en inmersión.

ALARMAS DE NITRÓGENO ALTO en el modo de inmersión FREE

Cuando el nitrógeno aumenta hasta llegar al nivel de precaución (4 segmentos del TLBG), la alarma hará sonar 3 series de (3) pitidos de 0,500 segundos, durante los cuales los segmentos del TLBG parpadearán en la pantalla principal (Fig. 156).

Si el nitrógeno sigue aumentando y llega al nivel Deco (los 5 segmentos del TLBG), la alarma sonará nuevamente y durante ese momento los segmentos del TLBG parpadearán, y el NDC se mostrará como 0:00 (Fig. 157A).

Cuando se silencie la alarma, el TLBG, el NDC y el EDT se borran, son reemplazados con los mensajes VIOLA-TION y UP con las flechas hacia arriba parpadeando hasta salir a superficie (Fig. 157B) para el BDSI fijado.

Luego de pasar 1 minuto en superficie, el mensaje VIOL se alternará con el mensaje FREE y el funcionamiento del ordenador de buceo se bloqueará en el modo FREE durante 24 horas. El acceso al reloj y a la brújula serán normales.



Fig. 156 - ALARMA DEL TLBG EN MODO FREE



Fig. 157A - VIOLACIÓN EN MODO FREE (ingreso en descompresión, durante la alarma sonora)



Fig. 157B - VIOLACIÓN EN MODO FREE (luego de la alarma sonora)



Fig. 149 - ALARMA DE CDT EN SUP.



Fig. 150 - ALARMA DE SRT EN SUP.



Fig. 151 - ALARMA DEL CDT



Fig. 152 - ALARMA DEL RTI EN LA INMERSIÓN



Fig. 153 - ALARMA DEL RDI EN LA INMERSIÓN



Fig. 154 - ALARMA DE DD MODO FREE



Fig. 155 - ALARMA DE DD MODO TECH FREE

INFORMACIÓN ADICIONAL RELACIONADA CON LOS MODOS DE INMERSIÓN FREE

Aunque en las actividades en el modo FREE (APNEA) no se utilice el aparato respiratorio artificial, la carga de nitrógeno en los tejidos sigue siendo un factor presente. La carga de nitrógeno, que se utiliza mientras está en el modo FREE, se calcula en base a una FO2 fija de Aire.

Dado que el usuario tiene la opción de alternar entre actividades en el modo NORM (con botella) y actividades en el modo FREE (apnea), dentro de un período de 24 horas, los cálculos de nitrógeno y el valor mostrado del tiempo restante de inmersión sin parada (tiempo NDC) se trasladan de un modo operativo al otro, lo que permite mantener informado al usuario sobre su estado de absorción de nitrógeno y liberación de gas.

El modelo matemático que actualmente emplea el OCi se basa en programas de inmersiones sucesivas multinivel sin paradas o fuera de la curva de seguridad. Estos algoritmos no tienen en cuenta los cambios fisiológicos que implican las altas presiones a las que puede estar expuesto un submarinista que realice inmersiones de apnea de tipo competición.

ADVERTENCIAS

Compruebe siempre el modo operativo seleccionado (NORM, GAUG, FREE o TECH FREE) antes de comenzar una inmersión.


Las inmersiones en apnea realizadas durante las 24 horas posteriores a una inmersión con botella, combinadas con los efectos de varios ascensos rápidos en apnea, aumentan los riesgos de la enfermedad descompresiva. Estas actividades pueden acelerar la entrada en descompresión, lo que podría provocar graves lesiones e incluso la muerte.

No es recomendable combinar actividades de apnea competitiva que impliquen varios descensos y ascensos con actividades de buceo con botella durante el mismo período de 24 horas. En la actualidad, no se dispone de datos sobre estas actividades.


Se recomienda encarecidamente a quienes vayan a realizar actividades de apnea de tipo competitivo que reciban la formación apropiada por parte de un instructor de apnea reconocido. Es fundamental que el buceador esté físicamente preparado y comprenda las implicancias fisiológicas.

MODO BRÚJULA

ÍCONOS DE LA BRÚJULA

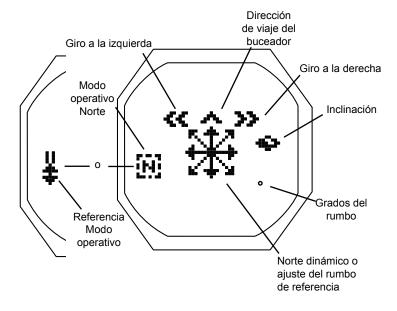

MODO BRÚJULA EN SUPERFICIE

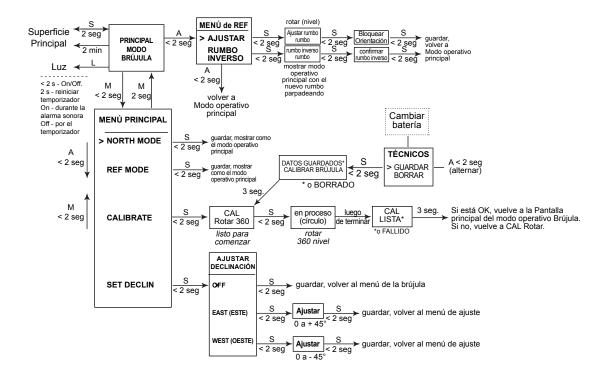

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Pulse el botón S (2 seg) para acceder al modo operativo Brújula desde el reloj, o la pantalla principal, en inmersión o superficie. Pulse el botón S (2 seg) o deje pasar 2 minutos* sin pulsar ningún botón para volver al reloj o a la pantalla principal, en inmersión o superficie.
 - *Durante los 15 segundos finales, se muestra el tiempo restante de encendido. Si pulsa un botón durante ese tiempo, el tiempo de encendido de 2 minutos se reiniciará, permitiendo que el funcionamiento permanezca en el modo brújula durante otros 2 minutos completos.
- > El modo operativo Brújula seleccionado (norte o referencia) permanece hasta que es cambiado.
- El modo operativo de referencia se usa para fijar un curso y también para invertir el curso fijado en 180º.
- Los valores numéricos se muestran como 3 dígitos (000 a 360°) y tienen una resolución de 001° y una precisión de +/- 005°.
- El funcionamiento será normal y los valores mostrados estarán dentro de tolerancias específicas, hasta una inclinación de 20°.

Al acceder a la brújula, se mostrará el modo operativo principal del último modo seleccionado >> Modo Norte (Fig. 158), Modo Referencia (Fig. 159) o Modo Referencia Inversa (Fig. 160).

Para acceder al menú de la brújula, mientras se ve la pantalla principal del modo operativo en superficie, presione M (< 2 seg).

MENÚ DE LA BRÚJULA - Ésta es la información mostrada (Fig. 161):

- > El mensaje Goto, con las selecciones ->
- MODO NORTE para seleccionarlo como el modo operativo sin rumbo fijado.
- MODO REF para seleccionarlo como el modo operativo, permitiendo ajustar un rumbo.
- CALIBRAR para acceder a la pantalla de inicio de la calibración.
- AJUSTE DE DECLINACIÓN acceder para ajustar la declinación.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar por la pantalla (bajar) a través de las selecciones.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (subir) a través de las selecciones.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para seleccionar el ítem indicado por el ícono del puntero (>).

Si selecciona el modo NORTH o REF, ese modo se guardará y se mostrará su modo operativo principal.

- Pulse el botón S (2 seg) mientras ve el menú para volver a la pantalla principal de la brújula.
- Pulse el botón M (2 seg) en cualquier momento, excepto durante la calibración, para volver a la pantalla principal del modo operativo brújula.
- Si no presiona ningún botón durante 2 minutos, volverá al reloj o a la pantalla principal en superficie o inmersión.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PRINCIPAL MODO OPERATIVO NORTE, Ésta es la información mostrada (Fig. 162A):

- La profundidad actual con el ícono de FT (o M). Si está en superficie, esto estará en blanco
- El ícono del modo Norte (la letra N en un cuadro).
- El ícono de la flecha fija (a las 12 en punto), la dirección de viaje del buceador.
- El ícono de la flecha dinámica (en movimiento), con la dirección relativa del norte magnético.
- El ícono de inclinación*, cuando la brújula está en un ángulo => 20º del nivel.
- El rumbo numérico (dirección de viaje del buceador), 001º a 360º, con el gráfico de la posición (N, E, SE, etc.). *En blanco cuando se muestra el ícono de inclinación.
- El tiempo restante, en cuenta regresiva, de 15" a 01" (" significa segundos). En blanco cuando es > 15 segundos.
- Pulse el botón M (< 2 seg) mientras está en la superficie para acceder al menú principal de la brújula.
- Pulse el botón M (< 2 seg) durante la inmersión para aplicar una marca a la captura de imagen de los datos de PCI registrados en ese momento. Se mostrarán los mensajes EARMARK APPLIED en lugar de la información de la brújula durante 3 segundos (Fig. 162B).
- Pulse el botón S (2 seg) o deje pasar 2 minutos sin pulsar ningún botón para volver al reloj o a la pantalla principal, en inmersión o superficie.
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seq) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

PRINCIPAL MODO OPERATIVO REFERENCIA, Ésta es la información mostrada (Fig. 163):

- La profundidad actual con el ícono FT (o M), durante el modo inmersión, 00 durante los primeros 10 minutos en superficie; en blanco si está en superficie más de 10 minutos.
- El ícono del modo referencia (2 barras con una flecha) con el valor numérico de referencia (curso) fijado arriba.
- El ícono de la flecha fija (a las 12 en punto), la dirección de viaje del buceador.
- El ícono de la flecha girada (a la izquierda o la derecha) parpadeando en todo momento que el buceador se desvíe => 10° del rumbo fiiado.
- El ícono de la flecha dinámica (en movimiento) indicando la dirección de referencia fijada.
- El ícono de inclinación*, cuando la brújula está en un ángulo => 20° del nivel.
- El rumbo numérico (dirección de viaje del buceador), 001º a 360º, con el gráfico de la posición (N, E, SE, etc.). *En blanco cuando se muestra el ícono de inclinación.
- El tiempo restante, en cuenta regresiva, de 15" a 1". En blanco cuando es > 15 segundos.
- Pulse el botón M (< 2 seg) mientras está en la superficie para acceder al menú principal de la brújula.
- Pulse el botón M (< 2 seg) durante la inmersión para aplicar una marca a la captura de imagen de los datos de PCI registrados en ese momento. Se mostrarán los mensajes EARMARK APPLIED en lugar de la información de la brújula durante 3 segundos (similar a la Fig. 162B).
- Pulse el botón A (< 2 seg) para acceder al menú de referencia, en superficie o inmersión.
- Pulse el botón S (2 seg) o deje pasar 2 minutos sin pulsar ningún botón para volver al reloj o a la pantalla principal, en
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.




Fig. 158 - MODO **OPERATIVO NORTE**



En el

Fig. 159 - MODO OPERATIVO REFERENCIA



Fig. 160 - REF. INVERSA



Fig. 161 - MENÚ DE LA BRÚJULA



Fig. 162A - PRINCIPAL MODO OPERATIVO NORTE (a 050°)



Fig. 162B - PRINCIPAL MODO OPERATIVO NORTE



Fig. 163 - PRINCIPAL MODO **OPERATIVO REFERENCIA** (a 110°, girar a la izquierda a 150°)

MENÚ DE REFERENCIA - Ésta es la información mostrada (Fig. 164):

- > El mensaje SEL, con las selecciones >>
- > AJUSTE DE RUMBO Para acceder al aiuste del rumbo de referencia.
- > INVERSO Para acceder al Rumbo Inverso (cambiar el rumbo de referencia fijado 180°).
- > El tiempo restante, en cuenta regresiva, de 15 a 0 (seg).
- Pulse el botón S (< 2 seg) para volver al Menú principal de la brújula.
- Pulse el botón A o M (< 2 seg) para alternar entre las selecciones.
- S (< 2 seg) para seleccionar ese ítem.
- Pulse el botón M (2 seg) en cualquier momento para volver a la pantalla principal del modo operativo brújula
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

AJUSTE DEL RUMBO DE REFERENCIA - Ésta es la información mostrada (Fig. 165):

- > La profundidad actual con el ícono de FT (o M). Si está en superficie, esto estará en blanco.
- > El icono del modo referencia (2 barras con una flecha hacia arriba) con el mensaje SET (parpadeando al acceder) arriba.
- > El ícono de la flecha fija (a las 12 en punto), la dirección de viaje del buceador.
- > El ícono de la flecha dinámica (en movimiento), indicando la dirección de referencia fijada actualmente.
- > El rumbo numérico (dirección del buceador) en la esquina inferior derecha, con el gráfico de posición.
- > El tiempo restante, en cuenta regresiva, de 15 a 0 (seg).
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú de referencia.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para hacer parpadear el valor del rumbo (esquina inferior derecha), con el mensaje SET fijo.
- Rote la brújula (manteniendo el nivel) en cualquier dirección hasta el nuevo rumbo, en la esquina inferior derecha.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para bloquear el nuevo rumbo, reemplazando al mensaje SET.
- Pulse el botón M (2 seg) en cualquier momento para volver a la pantalla principal del modo operativo brújula
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

AJUSTE DEL RUMBO DE REFERENCIA INVERSO - Ésta es la información mostrada (Fig. 166):

- > La profundidad actual con el ícono de FT (o M). Si está en superficie, esto estará en blanco.
- > El ícono del modo inverso (2 barras con la flecha hacia abajo) con el rumbo inverso (180º opuesto al rumbo de referencia fijado) arriba (parpadeando).
- > El ícono de la flecha fija (a las 12 en punto), la dirección de viaje del buceador.
- > El ícono de la flecha dinámica (en movimiento) rastreando la dirección de referencia fijada actualmente.
- > El rumbo numérico (dirección del buceador) en la esquina inferior derecha, con el gráfico de posición.
- > El tiempo restante, en cuenta regresiva, de 15 a 0 (seg).
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú de referencia.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para regresar y guardar el nuevo rumbo inverso, con los números fijos, y regresar a la pantalla principal del modo operativo Rumbo Inverso.

El valor en la esquina inferior derecha indicará la dirección real actual.

- · Pulse el botón M (2 seg) en cualquier momento para volver a la pantalla principal del modo operativo brújula
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

CALIBRACIÓN (sólo en superficie)

Los campos magnéticos locales pueden afectar la visualización de la ubicación actual cuando se lee una brújula digital. Puede ser conveniente calibrar la brújula antes de usarla por primera vez luego de la compra, para usarla en regiones nuevas o si se experimenta alguna imprecisión. Se necesita calibrar la brújula luego de cambiar la batería.

Al seleccionar Calibrate en el menú principal de la brújula, se mostrará una pantalla de inicio* y ésta es la información mostrada (Fig. 167):

- > Los mensajes CAL y ROTATE TO CALIBRATE.
- > 360 con el ícono de los grados (°).
 - * También se mostrará la pantalla de inicio luego de cambiar la batería y los datos se pueden guardar o borrar.
- Presione el botón S (< 2 seg) para activar (iniciar) la calibración.
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú principal de la brújula.
- Rote lenta y constantemente la unidad 360° en cualquier dirección mientras la mantiene en posición horizontal (mantener el ordenador en esta posición es fundamental para lograr la precisión), se mostrará el progreso de la calibración con un círculo de puntos formándose en el centro de la pantalla (Fig. 168).

La rotación se realiza en aproximadamente 30 segundos. Si no se rota completamente en 60 segundos, el funcionamiento volverá al menú de la brújula.

Al finalizar, se mostrarán los mensajes CAL con PASSED READY o AGAIN FAILED, parpadeando durante 3 segundos (Fig. 169 A/B), luego-

- >> Si está lista (READY), el funcionamiento volverá a la pantalla principal del modo operativo brújula
- >> Si falla (FAILED), el funcionamiento regresará a la pantalla de inicio (CAL ROTATE) para repetir la operación. Luego de 3 intentos, el funcionamiento regresará a la pantalla principal del reloj o en superficie, y la calibración exitosa previa permanecerá vigente.



Fig. 164 - MENÚ



Fig. 165 - AJUSTE RUMBO



Fig. 166 - RUMBO DE REF. INVERSA



Fig. 167 - INICIAR CALIBRACIÓN



Fig. 168 - PROGRESO (girar hasta que se forme un círculo completo)



Fig. 169A - CALIBRACIÓN EXITOSA



Fig. 169B - CALIBRACIÓN FALLIDA

DECLINACIÓN

La declinación magnética se obtiene de los números provistos en los mapas o cuadros correspondientes a una ubicación específica. Los números representan la diferencia angular (declinación) hacia el este o el oeste en grados que hay entre el norte magnético y el norte verdadero (geométrico o polar). Una brújula apunta hacia el norte magnético, a menos que su referencia se ajuste al norte verdadero antes de las actividades.

Al seleccionar SET DECLIN en el menú principal de la brújula, se mostrará un menú de declinación y ésta es la información mostrada (Fig. 170):

- > El mensaje SEL, con las selecciones -
- > DECLIN OFF.
- > DECLIN EAST.
- > DECLIN WEST.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para avanzar (bajar) a través de las selecciones.
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder (hacia arriba) a través de las selecciones
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú principal de la brújula.
- Pulse el botón S (< 2 seg) para seleccionar el ítem indicado por el ícono del puntero (>).
- > Si está desactivada (OFF) la declinación se ajusta en 0° y el funcionamiento vuelve al menú de la brújula.
- > Si se selecciona DECLIN EAST (o WEST), se accede a la pantalla de ajuste de la declinación mostrando los mensajes SEt Y DECLIN EAST + (o WEST) con el valor de declinación parpadeando (Fig. 171).
- Pulse el botón S (2 seg) para volver al Menú de Ajuste de la Declinación.
- Pulse y mantenga presionado el botón A para desplazarse hacia arriba a través de los valores de ajuste, a una velocidad de 4 por segundo, desde O hasta 45°, en incrementos de 1°.
- Pulse el botón A (< 2 seg) para aumentar los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón M (< 2 seg) para retroceder por los valores de ajuste, de a uno por vez
- Pulse el botón S (< 2 seg) para guardar el valor de ajuste y volver al menú de Ajuste de la declinación.
- Pulse el botón M (2 seg) en cualquier momento para volver a la pantalla principal del modo operativo brújula
- Pulse el botón L (< 2 seg) para alternar entre iluminación on/off.
- Pulse el botón L (2 seg) mientras la iluminación está encendida para reiniciar el temporizador y mantenerlo encendido durante todo el tiempo ajustado.

ALARMAS

Cuando la mayoría de las alarmas suenan, el funcionamiento del modo brújula finalizará y se mostrará la pantalla principal del modo inmersión, indicando la condición de alarma Puede volver a ingresar al modo brújula presionando el botón S (2 seg).

Durante varios tipos de alarmas, la indicación está dada mientras se permanece en el modo brújula sin interrupciones. Éstas son:

Alarma de ascenso (Fig. 172) -

> VARI, todos los segmentos parpadeando hasta que se reduce la velocidad.

Alarma de profundidad (Fig. 173) -

> Los dígitos de la profundidad parpadeando hasta llegar a una profundidad menor a la de la profundidad de alarma fijada.



Fig. 170 - MENÚ DE DECLINACIÓN



Fig. 171 - AJUSTE DE DECLINACIÓN



Fig. 172 - ALARMA DE ASCENSO



Fig. 173 - ALARMA PROFUNDIDAD



ADVERTENCIA

Debe familiarizarse completamente con la configuración y el funcionamiento de la brújula digital del OCi antes de usarla como su dispositivo principal de navegación. Si no lo hace, puede cometer errores graves en las actividades relacionadas a la navegación.

- > Practique en tierra antes de usar el instrumento en el agua.
- > Practique en la superficie antes de usar el instrumento bajo el agua.

REFERENCIA



PRECAUCIÓN: Cuando el procedimiento provisto en esta sección se utilice para cambiar la batería, debe asegurarse que la junta tórica de la carcasa no esté pellizcada y que el OCi esté hermético antes de realizar una inmersión. Se recomienda encarecidamente verificar la presión antes de la inmersión en un establecimiento autorizado de Oceanic.

INTERFAZ PARA PC (OCEANLOG, DIVERLOG)

La parte de carga de ajustes de la Interfaz para PC (PCI) se puede utilizar para ajustar/cambiar tiempos, alarmas y utilidades, utilizando el mismo sistema de interfaz. El grupo de Ajuste de gas (alarmas de FO2, PO2) se debe establecer mediante los botones de control del OCi.

La información disponible para recuperar (descargar) los datos desde el OCi a la PC incluye: número de inmersión, intervalo en superficie (SI), profundidad máxima, tiempo transcurrido de la inmersión (EDT), fecha/hora de inicio, presión de inicio/fin, menor temperatura alcanzada, frecuencia de muestreo, perfil de inmersión, valores de ajuste, eventos y marcas.

Las marcas se aplican a los registros de datos durante las inmersiones y luego se muestran como símbolos indicadores en el gráfico del programa de la PC, donde pueden anotarse detalles relacionados con las experiencias de esos momentos.

Antes de intentar descargar datos o cargar parámetros desde y hacia el OCi, consulte la sección de Ayuda del programa PCI. Le recomendamos que imprima las secciones de la Ayuda que considere más apropiadas para sus actividades de interfaz.

Se entrega un controlador USB en el CD de Oceanic, el cual debe ser instalado en su PC antes de usar el sistema de interfaz.

El OCi está equipado con un puerto de datos, situado en la parte lateral (Fig. 174a), que permite conectarlo a una PC a través de un puerto USB utilizando el cable especial de interfaz provisto.

Para conectar el cable de interfaz de la PC al OCi:

- > coloque el conector con el punto rojo en dirección a las 12 en punto.
- > alinee las clavijas del cable conector con los agujeros en el puerto de datos y presione el conector para que ingrese en el puerto (Fig. 175).
- > gire el conector en el sentido de las agujas del reloj hasta que el punto rojo quede a la 1 en punto y trabe (Fig. 176), luego suéltelo.

El OCi verifica una solicitud de acceso externo cada segundo mientras se muestra la hora en la pantalla principal del reloj.

Si los contactos húmedos están mojados, no realizará esta comprobación.

Para realizar una conexión, se debe instalar el programa Oceanlog o Diverlog en la PC o Mac y éste debe abrirse, debe instalarse el controlador USB asociado y el cable de la interfaz debe conectarse al puerto USB de una PC o Mac y luego conectarse al puerto de datos del OCi.

Cuando se establece una conexión para "despertar" a la unidad, se mostrarán los mensajes PC o MAC COMM y 120 SECONDS en lugar de la pantalla principal del reloj y estos permanecerán en la pantalla, contando de 120 a 00 segundos, momento durante el cual se puede iniciar la operación de carga o descarga.

Cuando se inicia la operación usando el programa de PC o Mac, los mensajes cambian de PC o MAC COMM CONNECTED, que permanecen hasta finalizar la operación de carga/descarga. Luego, se muestra la pantalla principal del reloj y el cable desconectado.

El programa Oceanlog o Diverlog también adaptará la carga de ciertas actualizaciones de firmare (software operativo del ordenador de buceo) al OCi utilizando el mismo programa y cable de interfaz para PC o Mac Se muestra el mensaje PROGRAM LOADING durante el proceso.

Requisitos de la PC:

- Ordenador personal IBM® o compatible con puerto USB
- Microprocesador Intel® Pentium 4 o superior
- Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, o 8
- Tarjeta gráfica de video Super VGA o adaptador compatible (de 256 colores o superior) con una resolución mínima de pantalla de 800 X 600 píxeles
- 128MB disponibles de RAM
- 64MB disponibles en el disco duro
- Ratón
- · Lectora de CD-ROM
- Impresora

Requisitos para Mac:

- · Mac con puerto USB
- OSX 10.5 o superior
- Tarjeta gráfica de video Super VGA o adaptador compatible (de 256 colores o superior) con una resolución mínima de pantalla de 800 X 600 píxeles
- 128MB disponibles de RAM
- 64MB disponibles en el disco duro
- Ratón
- Impresora
- · Conexión a Internet para descargar la aplicación desde Apple App Store

Para obtener información sobre las actualizaciones de software, consulte la Web de Oceanic en:

www.OceanicWorldwide.com

Si necesita ayuda, llame gratis al Departamento de Asistencia de OceanLog al:

(866) 732-7877, de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., zona horaria del Pacífico (EE.UU. y Canadá).




Fig. 174 - PUERTO DE DATOS DE LA PC

punto



Fig. 175 - CABLE DE INTERFAZ PARA LA PC (inserte con el punto a las 12 en punto)




Fig. 176 - CABLE DE INTERFAZ PARA LA PC (girado, punto en la posición de la 1 en punto)

PC CONH 83 SECONDS

TEMPORIZADOR (en cuenta regresiva)

PE CONN CONNECTED

CABLE DE INTERFAZ PARA LA PC (conexión detectada)

> PROGRAM LORDING

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE (hasta completar)

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Proteja su OCi de golpes, temperaturas extremas, exposición a sustancias químicas y manipulación. Proteja la lente de arañazos con un protector de lente. Los arañazos pequeños desaparecerán por sí solos bajo el aqua.

- Sumerja y enjuague el OCi en agua dulce al final de cada jornada de inmersión y asegúrese de que las zonas adyacentes al sensor de baja presión (profundidad) (Fig. 177a), al puerto de datos de la interfaz de la PC (Fig. 177b) y a los botones estén libres de residuos u obstrucciones.
- Para disolver los cristales de sal, ponga la unidad a remojo en agua tibia o en una solución ligeramente ácida (50% de vinagre blanco y 50% de agua dulce). Cuando saque el OCi de la solución, enjuáguelo bajo agua corriente y séquelo con una toalla antes de quardarlo.
- Mantenga su OCi en un lugar fresco, seco y protegido cuando lo transporte.

Fig. 177 - FRENTE

INSPECCIONES Y REPARACIONES

Es recomendable que lleve su OCi a un distribuidor autorizado de Oceanic una vez al año, para que realicen las comprobaciones de funcionamiento y las inspecciones de daños y desgaste recomendadas por el fabricante. Para que la garantía limitada de 2 años esté en vigor, esta inspección se deberá realizar una vez al año desde la fecha de compra (con un margen aproximado de 30 días).

Oceanic recomienda que siga realizando esta inspección cada año para asegurarse de que su equipo funciona correctamente. El coste de las inspecciones anuales o relacionadas al sistema hermético, no está cubierto por los términos de la garantía limitada de 2 años.

Para solicitar reparaciones:


Lleve su OCi a un distribuidor autorizado de Oceanic o envíelo al centro de distribución regional de Oceanic más próximo.

Para enviar su OCi a Oceanic:

- Grabe todos los datos de inmersión en el registro o descargue los datos guardados en la memoria. Durante las reparaciones de fábrica, se eliminarán todos los datos.
- Envuelva la unidad con un material acolchado de protección.
- Incluya una nota legible indicando el motivo concreto de la devolución, su nombre, dirección, teléfono de contacto durante el día, número de serie y una copia del comprobante de compra original y de la tarjeta de registro de la garantía.
- Envíelo al centro de reparaciones regional de Oceanic más próximo, o a Oceanic USA, con fletes pagados y seguro, utilizando un servicio que permita su seguimiento.
- Si realiza el envío a Oceanic USA, solicite un número de autorización de devolución (número RA, por sus siglas en inglés) llamando a Oceanic al 510/-562-0500 x761 o 800-435-3483 x 761 o mediante correo electrónico a service@ oceanicusa.com.
- Las reparaciones fuera de la garantía se deben pagar por adelantado. No se aceptan pagos contra reembolso.
- Hay información adicional disponible en el sitio web de Oceanic, www.oceanicworldwide.com

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

PRECAUCIÓN: Los procedimientos que se encuentran a continuación deben respetarse estrictamente para evitar el ingreso de agua en la unidad. Los daños provocados por una sustitución incorrecta de las baterías (o el ingreso posterior de humedad en la unidad) no están cubiertos por la garantía de 2 años del OCi.



El compartimento de la batería sólo se debe abrir en un ambiente limpio y seco, teniendo mucho cuidado para evitar la entrada de polvo o humedad.

Como medida de precaución adicional para evitar la formación de humedad en el compartimento de la batería, le recomendamos que cambie la batería en un ambiente con temperatura y humedad similares a las del exterior (ej. no cambie la batería en un ambiente con aire acondicionado si luego va a sacar la unidad al exterior en un día cálido de verano).

Compruebe los botones, la lente y la carcasa para asegurarse de que no presentan grietas o desperfectos. Si aprecia signos de humedad en el OCi, NO lo utilice para bucear (modos NORM, GAUG, o FRE) hasta que sea reparado por Oceanic o por un distribuidor regional autorizado.

Retención de datos

Cuando se retira la batería, las configuraciones y los cálculos de nitrógeno/oxígeno para las inmersiones sucesivas se conservan en la memoria volátil hasta que se coloque una batería nueva. Usted puede guardar o borrar los datos. Deberá calibrar la brújula luego de instalar una batería nueva.

Todas las partes necesarias para el cambio de batería que se presentan a continuación se encuentran en el kit de baterías del OCi, disponible en su distribuidor de Oceanic.

Extracción de la batería

- No necesita retirar las correas.
- Retire los 4 tornillos de retención que están ubicados en la parte trasera de la carcasa (Fig. 178) girándolos en el sentido opuesto a las aqujas del reloj con un destornillador pequeño de punta chata de 3 mm.
- Separe cuidadosamente la parte trasera de la delantera. Si es necesario, inserte un pequeño destornillador de punta chata en la ranura de la cubierta, en la posición de las 11 en punto (Fig. 179A) y haga palanca suavemente para aflojar la tapa de la batería. Luego, levántela de la carcasa (Fig. 179B).
- Gire la carcasa hacia un lado para que la batería caiga en su mano. Si fuera necesario, aflójela cuidadosamente con la punta de su dedo (Fig. 180). NO use ninguna herramienta para retirarla haciendo palanca, ni empuje el extremo positivo (+) de la batería hacia el contacto negativo (-) que se encuentra debajo
- Deshágase de la batería respetando la regulación local en materia de eliminación de baterías de litio.





TAPA DE LA BATERÍA




Fig. 179B - LEVANTAR TAPA DE LA BATERÍA



180 - EXTRACCIÓN DE LA EXTRACCIÓN

Inspección

- Compruebe detenidamente las superficies de sellado para asegurarse de que no existen desperfectos que puedan comprometer el correcto sellado.
- Inspeccione los botones, la lente y la carcasa para asegurarse de que no presentan grietas ni desperfectos.



- Retire la junta tórica de la tapa presionando a los costados (Fig. 181a). Tírela, no trate de volver a utilizarla.
- > Se encuentra alrededor del borde superior de la carcasa.
- > NO utilice ningún tipo de herramienta para retirar la junta tórica.
- > Para garantizar un perfecto sellado, le recomendamos encarecidamente que sustituya la junta tórica cada vez que cambie la batería.

Instalación de la batería

- · Lubrique ligeramente la nueva junta tórica con grasa de silicona y colóquela en el borde superior de la tapa.
- Coloque una nueva batería de litio CR2450 de 3 voltios, con el lado negativo hacia abajo de la cavidad de la batería, y asegúrese de que quede colocada en forma pareja (Fig. 182).
- Coloque cuidadosamente la tapa de la batería sobre el compartimento de la batería. Use el logo de OCi para distinguir la parte superior de la inferior. Además, se han grabado pequeños símbolos en la tapa de la batería y la correa, para funcionar como guía para una correcta alineación (Fig. 183a).
- Mientras se asegura que la parte delantera y la parte trasera de la cubierta están alineadas correctamente, presiónelas juntas de manera firme y pareja.
- Mientras sostiene firmemente la tapa de la batería en su posición correcta contra el dorso de la carcasa (Fig. 184), inserte los 4 tornillos de retención y ajústelos hasta que queden asegurados, girándolos en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador pequeño de punta chata de 3 mm. No apriete la rosca en exceso.

Comprobaciones

- > Active la unidad y asegúrese de que la pantalla de LCD se vea bien y tenga un buen contraste. Si alguna parte no se ve o tiene una apariencia débil, o si se indica que la batería está baja, remita el OCi a un distribuidor autorizado de Oceanic para que lo evalúe antes de utilizarlo.
- Durante las 24 horas posteriores a la finalización de una inmersión, se mostrarán los mensajes SEL y DATA con las selecciones SAVE? y CLEAR? (Fig. 185), dándole la opción de quardar o borrar los cálculos de Ni-O2 para inmersiones sucesivas.
- Pulse el botón A (< 2 segundos) para alternar entre SAVE y CLEAR
- Pulse el botón S (< 2 segundos) para guardar la selección
- > Los mensaies DATA SAVED (o CLEARED) con el mensaie CAL COMPASS aparecerán durante 3 segundos (Fig. 186), Juego el funcionamiento regresará a la pantalla de calibración de la brújula (CAL).
- Calibre la brújula.
- Compruebe todos los valores de ajuste antes de realizar una inmersión.



Fig. 181 - AJUSTE DE LA JUNTA TÓRICA DE LA CUBIERTA



Fig. 182 - INSTALACIÓN DE LA BATERÍA




Fig. 183 - ALINEACIÓN DE LA TAPA DE LA BATERÍA



Fig. 184 - PRESIONAR EL FRENTE Y EL DORSO JUNTOS



Fig. 185 - SELECCIONAR

DETECCIÓN Y AJUSTE DE LA ALTITUD

Antes de la primera inmersión de una serie de inmersiones sucesivas, la Altitud (presión ambiental) se mide al activar el modo de inmersión en superficie y cada 15 minutos, hasta que se realice una inmersión o hasta que la unidad pase al modo reloj.

- > Cuando la unidad está en cualquiera de los modos de reloj tras haber realizado una inmersión, las mediciones se tomarán cada 15 minutos, durante un período de 24 horas después de haber salido a la superficie.
- Las mediciones sólo se realizarán si la unidad está seca.
- Se realizan dos lecturas, la segunda de ellas 5 segundos después de la primera. Para que esa presión ambiental quede registrada como la altitud actual, las lecturas no deben diferir en más de 1 pie (30 cm) entre sí.
- Si los contactos húmedos están conectados, no se realizarán dichos ajustes.

Cuando se realizan inmersiones en altitudes elevadas, entre 3.001 y 14.000 ft (916 y 4.270 m), el OCi se ajusta automáticamente a dichas condiciones, proporcionando valores de profundidad corregidos, tiempos sin paradas reducidos y tiempos de acumulación de oxígeno reducidos, en intervalos de 1.000 ft (305 m).

A una altitud de 3.001 ft (916 m), la calibración de la profundidad cambia automáticamente de pies de aqua salada a pies de agua dulce. Éste es el primer ajuste del algoritmo.

Cuando el factor de seguridad está activado (ON), límites de inmersión sin paradas se calculan en función de la siguiente altitud 3.000 ft (915 m) más alta. Los ajustes para altitudes superiores a 11.000 ft (3.355 m) se basarán en los tiempos de inmersión permitidos para 14.000 ft (4.270 m). Al nivel del mar, los cálculos se basan en una altitud de 6.000 pies.

El OCi no funcionará como ordenador de buceo por encima de 14.000 ft (4.270 m).



Fig. 186 - DATOS GUARDADOS

DATOS TÉCNICOS

	А	LGORIT	MO Z+	: LÍMITE	S SIN P	ARADA	S (HR:N	IIN) EN	ALTITUE	(IMPEI	RIAL)	
Altitud (pies)	0 a 3000	3001 a 4000	4001 a 5000	5001 a 6000	6001 a 7000	7001 a 8000	8001 a 9000	9001 a 10000	10001 a 11000	11001 a 12000	12001 a 13000	13001 a 14000
Profundidad (Pies)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000
30 40 50	3:17 1:49 1:05	2:30 1:21 0:53	2:21 1:15 0:51	2:14 1:11 0:49	2:08 1:08 0:47	2:02 1:05 0:44	1:57 1:02 0:42	1:52 1:00 0:39	1:47 0:57 0:37	1:39 0:55 0:35	1:34 0:53 0:34	1:29 0:51 0:33
60 70	0:48 0:35	0:37 0:26	0:35 0:24	0:33 0:23	0:32 0:21	0:30 0:20	0:28 0:19	0:26 0:18	0:24 0:17	0:23 0:16	0:22 0:16	0:21 0:14
80 90	0:26 0:19	0:19 0:15	0:18 0:14	0:17 0:13 0:10	0:16 0:12 0:09	0:15 0:11	0:14 0:10	0:13 0:10	0:12 0:09 0:07	0:11	0:11	0:10 0:08
100 110 120	0:16 0:12 0:10	0:11 0:09 0:08	0:10 0:08 0:07	0:10 0:08 0:07	0:09	0:09 0:07 0:06	0:08 0:07 0:06	0:08 0:07 0:06	0:06	0:07 0:06 0:05	0:07 0:06 0:05	0:07 0:05 0:05
130 140	0:08 0:07	0:07 0:06	0:06 0:05	0:06 0:05	0:06 0:05	0:05 0:05	0:05 0:05	0:05 0:04	0:05 0:04	0:05 0:04	0:04	0:04 0:04
150 160 170	0:06 0:06 0:05	0:05 0:05 0:04	0:05 0:05 0:04	0:05 0:04 0:04	0:05 0:04 0:04	0:04 0:04 0:04	0:04 0:04 0:03	0:04 0:04 0:03	0:04 0:04 0:03	0:04 0:03 0:03	0:04 0:03 0:03	0:03 0:03 0:03
180 190	0:05 0:04	0:04 0:04	0:04 0:04	0:04 0:03	0:03 0:03	0:03 0:00						
	А	LGORIT	MO Z+	: LÍMITE	S SIN P	ARADA	S (HR:N	IIN) EN	ALTITUE) (MÉTR	ICO)	
Altitud	0	916	1221	1526	1831	2136	2441	2746	3051	3356	3661	3966
(metros) Profundidad	915	1220	1525	1830	2135	2440	2745	3050	3355	a 3660	a 3965	a 4270
(Metros) 9 3:37	2:41	2:31	2:23	2:16	2:10	2:04	1:59	1:54	1:50	1:43	1:37	
12 15	1:55	1:27	1:21	1:15	1:12	1:08	1:05	1:03	1:00	0:58	0:55	0:54 0:34
18 21	0:50	0:39	0:37 0:26	0:35 0:24	0:33 0:23	0:32	0:30 0:20	0:28 0:19	0:26 0:18	0:24 0:17	0:23 0:16	0:22
24 27	0:27 0:20	0:20 0:16	0:19 0:15	0:18 0:13	0:17 0:12	0:16 0:11	0:15 0:11	0:14 0:10	0:13 0:09	0:12 0:09	0:11	0:11 0:08
30 33 36	0:16 0:13 0:10	0:12 0:09 0:08	0:11 0:09 0:07	0:10 0:08 0:07	0:09 0:08 0:07	0:09 0:07 0:06	0:09 0:07 0:06	0:08 0:07 0:06	0:08 0:07 0:05	0:07 0:06 0:05	0:07 0:06 0:05	0:07 0:06 0:05
39 42	0:09	0:07 0:06	0:06 0:06	0:06 0:05	0:06 0:05	0:06 0:05	0:05 0:05	0:05 0:05	0:05 0:04	0:05 0:04	0:05 0:04	0:04 0:04
45 48 51	0:06 0:06 0:05	0:05 0:05 0:04	0:05 0:05 0:04	0:05 0:04 0:04	0:05 0:04 0:04	0:04 0:04 0:04	0:04 0:04 0:04	0:04 0:04 0:03	0:04 0:04 0:03	0:04 0:03 0:03	0:04 0:03 0:03	0:04 0:03 0:03
54 57	0:05 0:05	0:04 0:04	0:04 0:04	0:04 0:03	0:04	0:03	0:03	0:03 0:03	0:03 0:03	0:03 0:03	0:03 0:03	0:03 0:03

		ALC	ORITN	/IO DSA	T: LÍMIT	ES SIN	PARAD	AS (HR:I	MIN) EN	I ALTITU	ID (IMPI	ERIAL)
Altitud	0	3001	4001	5001	6001	7001	8001	9001	10001	11001	12001	13001
(pies) Profundia (Pies)	3000 dad	4000	5000	6000	a 7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000
30 40 50 60 70 80 90 100 110	4:20 2:17 1:21 0:57 0:40 0:30 0:24 0:19 0:16 0:13	3:21 1:43 1:03 0:43 0:31 0:24 0:19 0:15 0:12	3:07 1:36 1:00 0:40 0:30 0:23 0:18 0:14 0:11 0:09	2:55 1:30 0:58 0:38 0:28 0:21 0:17 0:13 0:10 0:08	2:45 1:25 0:55 0:36 0:27 0:20 0:16 0:12 0:09 0:08	2:36 1:20 0:52 0:34 0:26 0:19 0:15 0:11 0:09	2:28 1:16 0:48 0:33 0:24 0:18 0:14 0:10 0:08 0:07	2:21 1:12 0:45 0:31 0:23 0:17 0:13 0:10 0:08	2:15 1:09 0:43 0:30 0:22 0:16 0:12 0:09 0:08 0:07	2:10 1:06 0:41 0:29 0:20 0:16 0:11 0:09 0:07	2:04 1:03 0:39 0:28 0:19 0:14 0:10 0:08 0:07 0:06	1:58 1:01 0:37 0:27 0:18 0:13 0:10 0:08 0:07 0:06
130 140 150 160 170 180 190	0:11 0:09 0:08 0:07 0:07 0:06 0:05	0:08 0:07 0:06 0:06 0:05 0:05	0:08 0:07 0:06 0:05 0:05 0:05 0:04	0:07 0:06 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04	0:07 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04	0:07 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04	0:06 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04	0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:03	0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:03	0:06 0:05 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03	0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03	0:05 0:05 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
Altitud	0	ALC 916	GORITI 1221	MO DSA 1526	T: LÍMIT	2136	PARAD , 2441	AS (HR:I	MIN) EN	ALTITU	JD (MÉT	RICO)
(metros) Profundi (Metros	a 915 idad	1220	1525	1830	2135	2440	2745	3050	a 3355	a 3660	a 3965	a 4270
9 4:43 12 15 18 21 24 27 30 33	3 3:37 2:24 1:25 0:59 0:41 0:32 0:25 0:20 0:17	3:24 1:52 1:06 0:45 0:33 0:26 0:19 0:16 0:12	3:10 1:44 1:03 0:42 0:31 0:24 0:18 0:15 0:11	2:58 1:37 1:00 0:40 0:29 0:22 0:17 0:13 0:11	2:48 1:30 0:57 0:38 0:28 0:21 0:16 0:12 0:10	2:39 1:25 0:55 0:36 0:27 0:20 0:16 0:12 0:09	2:31 1:21 0:52 0:34 0:26 0:19 0:14 0:11 0:09	2:24 1:17 0:49 0:32 0:24 0:18 0:13 0:10 0:08	2:18 1:13 0:46 0:31 0:23 0:17 0:12 0:10 0:08	2:12 1:10 0:43 0:30 0:21 0:16 0:12 0:09 0:08	2:07 1:07 0:41 0:29 0:20 0:15 0:11 0:09 0:07	1:04 0:39 0:28 0:19 0:14 0:10 0:08 0:07
36 39 42 45 48 51 54	0:14 0:11 0:09 0:08 0:07 0:06 0:06	0:10 0:08 0:07 0:06 0:06 0:05 0:05	0:09 0:08 0:07 0:06 0:06 0:05 0:05	0:09 0:07 0:07 0:06 0:05 0:05	0:08 0:07 0:06 0:06 0:05 0:05 0:04	0:08 0:07 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04	0:07 0:06 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04	0:07 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04	0:07 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04	0:06 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:03	0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04	0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SE PUEDE UTILIZAR COMO:

- Reloj
- · Ordenador de buceo (para aire o Nitrox)
- Profundímetro/Temporizador digital
- Sistema para apnea
- Brújula

DESEMPEÑO DEL ORDENADOR DE BUCEO

- Posibilidad de elegir entre dos algoritmos: PZ+ basado en Buhlmann ZHL-16c o DSAT
- · Los límites sin paradas siguen estrictamente las normas del Planificador de Buceo Recreativo (RDP) de PADI
- La descompresión se realiza de acuerdo al algoritmo Buhlmann ZHL-16 c y French MN90
- Paradas profundas sin descompresión: Morroni, Bennet
- · Paradas profundas con descompresión (no recomendadas): Blatteau, Gerth, Gutvik
- Altitud: Buhlmann, IANTD, RDP (Cross)
- Las correcciones de altitud y los límites de O2 se basan en las tablas de la NOAA

PRESTACIONES OPERATIVAS

Función: Precisión:

Profundidad ±1% de la escala completa

• Temporizadores 1 segundo por día

Activación del modo inmersión:

- Si la activación por contacto húmedo está desactivada (OFF), debe estar en el modo Ordenador de buceo.
- Si la activación por contacto húmedo está activada (ON), la activación es automática al sumergir la unidad en el aqua.
- No se puede activar manualmente a profundidades superiores a 5 FT (1,5 M), si la activación por contacto húmedo está desactivada (OFF).
- No funciona como ordenador de buceo a altitudes superiores a 14.000 pies (4.270 metros)

Contador de inmersiones:

- En los modos NORM/GAUG se muestran las inmersiones desde la nº 1 hasta la 24; en los modos FREE/TECH FREE se muestran las inmersiones desde la nº 1 hasta la 99 (0 si aún no se ha realizado ninguna inmersión)
- 24 horas después de la última inmersión, se restablece en la inmersión nº 1

Modo registro de inmersión:

- · Almacena en la memoria las 24 inmersiones más recientes realizadas en modo NORM/GAUGE
- Después de 24 inmersiones, añade la inmersión nº 25 a la memoria y elimina la más antigua

Altitud:

- Operativo desde el nivel del mar hasta una altitud de 14.000 ft (4.270 m)
- Mide la presión ambiental cada 30 minutos en el modo reloj y, al entrar en el modo ordenador de buceo, cada 15 minutos mientras permanezca en los
 modos de superficie del ordenador de buceo.
- No mide la presión ambiental cuando está mojado.
- Compensa las altitudes superiores al nivel del mar comenzando a una elevación de 3001 pies (916 metros) y aumentando cada 1.000 pies (305 metros).

Alimentación:

• Batería (1) batería de litio de CR2450 de 3 Vdc (Panasonic o equivalente)

Duración hasta 7 años (cuando se entrega de fábrica en el modo "sueño profundo")

Sustitución sustituible por el usuario (recomendado una vez al año)

• Vida útil 1 año o 300 horas de inmersión realizando 2 inmersiones de 1 hora por jornada de inmersión

Ícono de la batería:

- Advertencia >> ícono fijo a < 2,75 voltios, se recomienda cambiar la batería.
- Alarma >> icono parpadeando a <= 2,50 voltios, cambie la batería. La unidad no funcionará como ordenador de buceo

Temperatura operativa:

- Fuera del agua>> entre 20°F y 140 °F (- 6 y 60 °C).
- En el estuche provisto >> entre 14 °F y 158 °F (-8 y 70 °C).
- En el agua>> entre 28 °F y 95 °F (- 2 y 35 °C).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)

GRÁFICOS DE BARRAS

Gráfico de barras de la carga tisular	<u>segmentos</u>
 Zona normal sin descompresión 	3
 Zona de precaución sin descompresión 	1
 Zona de descompresión 	1

VARI	60 FT (18 N	 ✓) y menos 		A más de 60	FT (18 M)	
	<u>segmento</u>	<u>FPM</u>	<u>MPM</u>	<u>segmento</u>	<u>FPM</u>	<u>MPM</u>
	Ō	0 - 10	0 - 3	0	0 - 20	0 - 6
 Zona normal 	1	11 - 15	3.5 - 4.5	1	21 - 30	6.5 - 9
 Zona normal 	2	16 - 20	5 - 6	2	31 - 40	9.5 - 25
 Zona normal 	3	21 - 25	6.5 - 7.5	3	41 - 50	12.5 - 15
 Zona de precaución 	4	26 - 30	8 - 9	4	51 - 60	15.5 - 18
 Zona demasiado rápido 						
(parpadeando)	5 (todos)	> 30	> 9	5 (todos)	> 60	> 18

PANTALLAS NUMÉRICAS:	Rango:	Resolución:
Hora del día		
(Hora predeterminada del reloj, principal, alternativa)	0:00:00 a 23:59_59 hr:min_seg	1 segundo
Hora dual	0:00 a 23:59 hr:min	1 minuto
 Diferencia horaria alternativa 	-23 hr a 00 a +23 hr	01 hora
 Temporizador de cuenta atrás 	23:59 a 0:00 hr:min	1 minuto
 Nº de vueltas del cronógrafo del reloj 	1 a 9	1 (Vuelta)
• Temporizador de recorrido del cronógrafo del reloj	0:00:00.00 a 9:59:59.99	.01 segundo
	hr:min:seg_0,01 de seg.	
 Temporizador de cuenta regresiva de la PC 	1:59 a 0:00 hr:min	1 minuto
Temperatura	0 a 140°F (-18 a 60°C)	1°F (C)
 Rumbo de la brújula 	000 a 359°	001°
 Declinación de la brújula 	0 a +/- 45°	1°
Nivel de altitud	Sea (Nivel del mar), EL 2 a EL 7	1 (nivel)
 Tiempo de prohibición de vuelo 	23:50 a 0:00 hr:min	1 minuto
 El tiempo de desaturación 	23:50 a 0:00 hr:min	1 minuto
 Profundidad y profundidad máx. 	0 a 150 FT (495 M)	1 FT (0.1 M)

NORM, GAUG

 Número de inmersión 	0 a 24	
 Tiempo del intervalo en superficie 	0:00 a 23:59 hr:min	1 minuto
• Presión	5000 PSI (0 a 345 BAR)	5 PSI (1 BAR)
 Tiempo transcurrido de la inmersión 	0:00 a 9:59 hr:min	1 minuto
Tiempo restante de aire	0 a 99 min	1 minuto

Sólo en el modo NORM

DIR (NDC, OIR)	0:00 a 9:59 hr:min	1 minuto
Valor de FO2 (ajuste)	Aire, del 21 a 100 %	1 %
Valor de PO2	0,00 a 5,00 ATA	0,01 ATA
 Saturación de O2 	0 a 100 %	1 %
• Tiempo de la parada profunda sin descompresión	2:00 a 0:00 min:seg	1 segundo
Tiempo de la parada de seguridad sin descompre	osión	5:00 a 0:00

• Tiempo de la parada de seguridad sin descompresión 5:00 a 0:00 min:seg 1 segundo

Tiempo de la parada de seguridad sin descriprosion
Tiempo de parada de descompresión
El tiempo total de ascenso
Temporizador de cuenta regresiva de violación
Temporizador de cuenta regresiva de violación
23:50 a 0:00 hr:min
1 minuto
1 minuto

Sólo en el modo GAUG

• Temporizador de inmersiones 0:00 a 9:59 hr:min 1 minuto

FREE, TECH FREE

FREE, TECH FREE		
 Número de inmersión 	0 a 99	1
 Tiempo del intervalo en superficie 	0:00 a 59:59 min:seg	1 segundo
	1:00 a 23:59 hr:min	1 minuto
 Temporizador de cuenta atrás 	9:59 a 0:00 min:seg	1 segundo
Temporizador de recorrido	0:00 a 9:59 min:seg	1 segundo
 Tiempo transcurrido de la inmersión 	0:00 a 9:59 min:seg	1 segundo



ADVERTENCIA: Si su OCi deja de funcionar por cualquier motivo estando en modo ordenador de buceo, es importante que se haya preparado con anterioridad para esta posibilidad. Se trata de un motivo de peso para no forzar los límites sin paradas y los límites de exposición al oxígeno, y un motivo crítico para evitar la entrada en descompresión.

......

Si va a realizar inmersiones en situaciones en las que, de no poder utilizar su OCi, su viaje se echaría a perder o su seguridad estaría en riesgo, le recomendamos encarecidamente que se equipe con herramientas de refuerzo.

REGISTRO DE INSPECCIONES Y REPARACIONES

Número de serie del OCi:			
Revisión de Firmware del OCi:			
Transmisor:			
Fecha de compra:			
Establecimiento de compra:			
Espacio reservado para el distr	ibuidor autorizado de Oceanic:		
Fecha	Servicio realizado	Distribuidor / Técnico	

AVISOS

OCEANIC EN EL MUNDO

OCEANIC USA 2002 Davis Street San Leandro, CA 94577 Tel: 510/562-0500 Fax: 510/569-5404

Web: www.OceanicWorldwide.com E-mail: hello@oceanicusa.com

OCEANIC EUROPA Augsburg, Alemania Tel: +49 (0) 821 810342 0 Fax: +49 (0) 821 810342 29

Web: www.oceanic-eu.com E-mail: office@oceanic.de

OCEANIC REINO UNIDO
Devon, Reino Unido
Tel: (44) 1404 -891819 Fax: +44 (0) 821 1404 -891909
Web: www.OceanicUK.com
E-mail: hello@oceanicusa.com

OCEANIC AUSTRALIA
Rosebud, Victoria, Australia
Tel: 61-3-5986-0100 Fax: 61 (-3) 821 -5986 -1760
Web: www.OceanicAUS.com.au
E-mail: sales@OceanicAUS.com.au

OCEANIC ASIA/PACÍFICO Singapur Tel: +65-6391-1420 Fax: +65/-6297-5424 E-mail: info@oceanicasia.com.sg

OCEANIC HAWAII y MICRONESIA Kapolei, Hawai Tel: 808-682-5488 Fax: 808/-682-1068 E-mail: hello@oceanicusa.com

OCi

ORDENADOR DE BUCEO

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO